



iPad

Kullanma Kılavuzu

iOS 6.1 Yazılımı İin

İçindekiler

7 Bölüm 1: İlk Bakışta iPad

- 7 iPad Hakkında Genel Bilgiler
- 8 Aksesuarlar
- 9 Düğmeler
- 11 SIM kart tepsisi
- 12 Durum simgeleri

13 Bölüm 2: Başlangıç

- 13 Nelere gereksiniminiz var?
- 13 iPad'i ayarlama
- 14 Apple kimliği
- 14 Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama
- 14 iPad'deki içerikleri yönetme
- 15 iCloud'u kullanma
- 16 iPad'i bilgisayarınıza bağlama
- 16 iTunes ile eşzamanlama
- 17 Bu kullanma kılavuzunu iPad'de görüntüleme

18 Bölüm 3: Temel Konular

- 18 Uygulamaları kullanma
- 21 iPad'i özelleştirme
- 22 Yazma
- 26 Dikte
- 27 Arama yapma
- 28 Bildirimler
- 29 Paylaşma
- 31 iPad'i TV'ye veya başka bir aygıtı bağlama
- 31 AirPrint ile yazdırma
- 33 Bluetooth aygıtları
- 33 Dosya paylaşma
- 34 Güvenlik özellikleri
- 35 Pil

36 Bölüm 4: Siri

- 36 Siri nedir?
- 37 Siri'yi kullanma
- 40 Restoranlar
- 40 Filmler
- 41 Spor
- 41 Dikte
- 41 Siri'yi düzeltme

- 43 **Bölüm 5: Safari**
- 46 **Bölüm 6: Mail**
- 46 E-postaları okuma
- 47 E-posta gönderme
- 48 E-postaları düzenleme
- 49 İletileri ve ilişkileri yazdırma
- 49 Mail hesapları ve ayarları
- 51 **Bölüm 7: Mesajlar**
- 51 Mesaj gönderme ve alma
- 52 Yazışmaları yönetme
- 52 Fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını gönderme
- 53 Mesajlar ayarları
- 54 **Bölüm 8: FaceTime**
- 56 **Bölüm 9: Kamera**
- 56 İlk bakışta
- 57 Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma
- 58 Fotoğrafları düzenleme ve videoları kısaltma
- 59 **Bölüm 10: Fotoğraflar**
- 59 Fotoğrafları ve videoları görüntüleme
- 60 Fotoğrafları ve videoları düzenleme
- 60 Fotoğraf Yayını
- 62 Fotoğrafları ve videoları paylaşma
- 62 Fotoğrafları yazdırma
- 63 Resim Çerçevesi
- 63 Fotoğrafları ve videoları içe aktarma
- 64 **Bölüm 11: Photo Booth**
- 64 Fotoğraf çekme
- 65 Fotoğrafları yönetme
- 66 **Bölüm 12: Videolar**
- 68 **Bölüm 13: Takvim**
- 68 İlk bakışta
- 69 Birden fazla takvimle çalışma
- 70 iCloud takvimlerini paylaşma
- 70 Takvim ayarları
- 71 **Bölüm 14: Kişiler**
- 71 İlk bakışta
- 72 Kişi ekleme
- 73 Kişiler ayarları

- 74 **Bölüm 15: Notlar**
- 76 **Bölüm 16: Anımsatıcılar**
- 78 **Bölüm 17: Saat**
- 79 **Bölüm 18: Harita**
- 79 Konumları bulma
- 80 Yol tarifi alma
- 81 3B ve kuş bakışı (Flyover)
- 81 Harita ayarları
- 82 **Bölüm 19: Müzik**
- 82 Müzikleri alma
- 82 Müzik çalma
- 83 Podcast'ler ve sesli kitaplar
- 84 Listeler
- 84 Genius
- 85 Siri
- 85 iTunes Match
- 86 Ev Paylaşımı
- 86 Müzik ayarları
- 88 **Bölüm 20: iTunes Store**
- 90 **Bölüm 21: App Store**
- 90 İlk bakışta
- 91 Uygulamaları silme
- 92 **Bölüm 22: Gazete Bayisi**
- 93 **Bölüm 23: iBooks**
- 93 İlk bakışta
- 94 Kitapları okuma
- 95 Çoklu ortamlarla etkileşimde bulunma
- 95 Çalışma notları ve sözcük listeleri
- 96 Kitap rafını düzenleme
- 97 Kitapları ve PDF'leri eşzamanlama
- 97 PDF'i yazdırma veya e-postayla gönderme
- 97 iBooks ayarları
- 98 **Bölüm 24: Podcast'ler**
- 100 **Bölüm 25: Game Center**
- 100 İlk bakışta
- 101 Arkadaşlarla oyun oynama
- 101 Game Center ayarları
- 102 **Bölüm 26: Erişilebilirlik**
- 102 Erişilebilirlik özellikleri
- 102 VoiceOver
- 111 Siri

- 111 Ana Ekran'a Üç Tık
- 112 Büyütme
- 112 Büyük Metin
- 112 Renkleri Tersine Çevirme
- 112 Seçimi Seslendir
- 113 Otomatik Seslendir
- 113 Mono Ses
- 113 Atanabilir ses tonları
- 113 Gülümlü Erişim
- 114 AssistiveTouch
- 114 Geniş ekran klavyeler
- 114 Gizli altyazılar
- 115 OS X'deki Erişilebilirlik

- 116 **Bölüm 27: Ayarlar**
- 116 Uçak modu
- 116 Wi-Fi
- 117 VPN
- 117 Kişisel Erişim Noktası
- 118 Bluetooth
- 118 Hücresel Veri
- 119 Rahatsız Etme ve Bildirimler
- 120 Genel
- 124 Sesler
- 125 Parlaklık ve Duvar Kağıdı
- 125 Resim Çerçevesi
- 125 Gizlilik

- 127 **Ek A: İş hayatında iPad**
- 127 Şirket ortamında iPad
- 127 Konfigürasyon profillerini kullanma
- 127 Microsoft Exchange hesaplarını ayarlama
- 128 VPN erişimi
- 128 LDAP ve CardDAV hesapları

- 129 **Ek B: Uluslararası Klavyeler**
- 129 Uluslararası klavyeleri kullanma
- 130 Özel giriş yöntemleri

- 132 **Ek C: Güvenlik, Kullanım ve Destek**
- 132 Önemli güvenlik bilgileri
- 134 Önemli kullanım bilgileri
- 135 iPad Destek
- 135 Pil azaldı görüntüsü veya "Şarj Etmiyor" iletisi görüntüleniyorsa
- 135 iPad yanıt vermiyorsa
- 135 iPad'i yeniden başlatma ve sıfırlama
- 136 "Yanlış Parola" veya "iPad etkin değil" ifadesi görünüyor
- 136 "Bu aksesuar iPad tarafından desteklenmiyor" ifadesi görünüyor
- 136 Bir uygulama ekranı doldurmuyorsa
- 136 Ekran klavyesi görünmüyorsa
- 136 iPad'i yedekleme

- 138 iPad yazılımını gncelleme ve geri ykleme
- 139 E-posta alma, gnderme veya grntleme
- 140 Ses, mzik ve video
- 142 iTunes Store ve App Store
- 142 Daha fazla bilgi, servis ve destek
- 142 Atma ve geri dnm bilgileri
- 144 Apple ve evre

İlk Bakışta iPad

1

iPad özelliklerini, denetimlerin nasıl kullanılacağını ve daha birçok şeyi öğrenmek için bu bölümü okuyun.

iPad Hakkında Genel Bilgiler

iPad mini




iPad



iPad özellikleriniz ve Ana Ekran'ınız, sahip olduğunuz iPad modeline bağlı olarak farklı olabilir.


Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar iPad ile birlikte gelir:

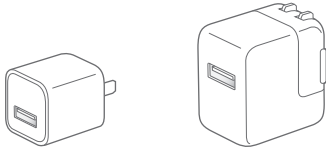

USB güç adaptörü: iPad'e güç sağlamak ve pili şarj etmek için birlikte gelen güç adaptörünü kullanın.

Not: iPad ile birlikte gelen güç adaptörü modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

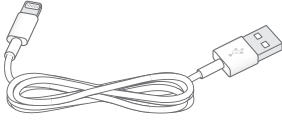

Lightning - USB kablosu: 4. nesil iPad'i ve iPad mini'yi şarj etmek amacıyla USB güç adaptörüne ya da eşzamanlamak amacıyla bilgisayarınıza bağlamak için bu kabloyu kullanın.




30 iğne - USB kablosu: iPad 2'yi veya 3. nesil iPad'i şarj etmek amacıyla USB güç adaptörüne ya da eşzamanlamak amacıyla bilgisayarınıza bağlamak için bu kabloyu kullanın. Kabloyu isteğe bağlı iPad Dock'uyla kullanabilir veya doğrudan iPad'e takabilirsiniz.

Düğmeler

Birkaç basit düğme, iPad'i açıp kapatmanızı ve ses yüksekliğini ayarlamanızı kolaylaştırır.

Uyut/Uyandır düğmesi

iPad'i kullanmıyorken uyku durumuna geçirerek kilitleyebilirsiniz. iPad'i kilitlediğinizde, ekrana dokunursanız hiçbir şey olmaz ama müzik çalmaya devam eder ve ses yüksekliği düğmesini kullanabilirsiniz.

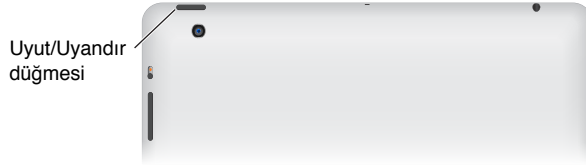

iPad'i kilitleme: Uyut/Uyandır düğmesine basın.

iPad'in kilidini açma: Ana Ekran düğmesine veya Uyut/Uyandır düğmesine basın, sonra da sürgüyü sürükleyin.

iPad'i kapatma: Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra ekrandaki sürgüyü sürükleyin.

iPad'i açma: Apple logosu gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

Bir iki dakika boyunca ekrana dokunmazsanız iPad otomatik olarak kilitlenir. Ekranın ne kadar süre sonra kilitleneceğini değiştirebilir veya iPad kilidini açmak için bir parola ayarlayabilirsiniz.

Otomatik kilit süresini ayarlama: Ayarlar > Genel > Otomatik Kilit bölümüne gidin.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin.

iPad 2 veya daha yenisini otomatik olarak kilitlemek veya kilidini açmak için ayrı olarak satılan iPad Smart Cover'ı veya iPad Smart Case'i kullanabilirsiniz.

iPad Smart Cover'ı veya iPad Smart Case'i kullanma: Ayarlar > Genel > iPad Kapağı Kilitler/ Kilidi Açar bölümüne gidin.

Ana Ekran düğmesi

Ana Ekran düğmesi istediğiniz zaman Ana ekranınıza geri dönmenizi sağlar. Aynı zamanda başka kullanışlı kestirmeler de sağlar.

Ana Ekran'a gitme: Ana Ekran düğmesine basın.

Ana Ekran'da, açmak için bir uygulamaya dokununuz. Bakınız: [Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma](#) sayfa 18.

Son kullanılan uygulamaları görüntüleme: iPad kilidi açıkken, Ana Ekran düğmesine iki kez basın. Son kullanılan uygulamaları gösteren çoklu görev çubuğu ekranın en altında görünür. Daha fazla uygulama görmek için çubuğu sola doğru kaydırın.

Ses çalma denetimlerini görüntüleme:

- *iPad kilitliken:* Ana Ekran düğmesine iki kez basın. Bakınız: [Müzik çalma](#) sayfa 82.
- *Başka bir uygulamayı kullanırken:* Ana Ekran düğmesine iki kez basın, sonra çoklu görev çubuğunu soldan sağa itin.

Siri'yi kullanma (3. nesil iPad veya daha yenisi): Ana Ekran düğmesini basılı tutun. Bakınız: Bölüm 4, [Siri](#), sayfa 36.

Ses yüksekliği düğmesi ve Yandaki Anahtar

Sesli uyarıları ve bildirimleri etkisizleştirmek için Yandaki Anahtarı kullanın. Ayrıca onu, ekran yönünü kilitlemek ve iPad ekranının dikey ve yatay modlar arasında geçiş yapmasını engellemek için de kullanabilirsiniz.

Ses yüksekliğini ayarlama: Ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için ses yüksekliği düğmesinin üst veya alt tarafına basın.

- *Sesi kapatma:* Ses yüksekliği düğmesinin alt ucunu basılı tutun.
- *Ses sınırı ayarlama:* Ayarlar > Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin.

Bildirimlerin, uyarıların ve ses efektlerinin sesini kapatma: Yandaki Anahtarı aşağı kaydırın.

Yandaki Anahtar; müziklerin, podcast'lerin, filmlerin ya da TV şovlarının sesini kapatmaz. Bakınız: [Yandaki Anahtar](#) sayfa 123.

Ekran yönünü kilitleme: Ayarlar > Genel > Yandaki Anahtarı Kullanarak... bölümüne gidin, sonra Yönü Kilitle'ye dokununuz.

Müzik parçalarının, diğer ortamların ve ayrıca uyarıların ve ses efektlerinin ses yüksekliğini ayarlamak için ses yüksekliği düğmesini kullanın.



UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.

FaceTime aramalarını, uyarıları ve bildirimleri sessize almak için Rahatsız Etme ayarını kullanabilirsiniz.


iPad'i Rahatsız Etme'ye ayarlama: Ayarlar'a gidin ve Rahatsız Etme'yi açın. Rahatsız Etme; uyarıların ve bildirimlerin ses çıkarmasını veya ekran kilitliyken ekranın yanmasını engeller. Alarmlar yine de ses çıkarır ve ekran kilitli değilse Rahatsız Etme etkili değildir.

Sessiz saatleri programlamak, belirli kişilerin aramasına izin vermek veya yinelenen FaceTime aramalarının sesli çalmasını sağlamak için, Ayarlar > Bildirimler > Rahatsız Etme bölümüne gidin. Bakınız: [Rahatsız Etme ve Bildirimler](#) sayfa 119.


SIM kart tepsi

iPad Wi-Fi + Cellular modellerindeki SIM kartı hücresel veri için kullanılır. SIM kartınız önceden takılmış değilse ya da hücresel veri operatörünüzü değiştirirseniz, SIM kartını takmanız veya değiştirmeniz gerekebilir.

iPad mini Wi-Fi + Cellular

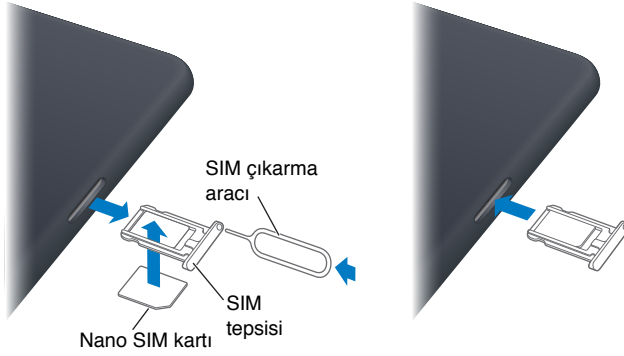

iPad Wi-Fi + Cellular

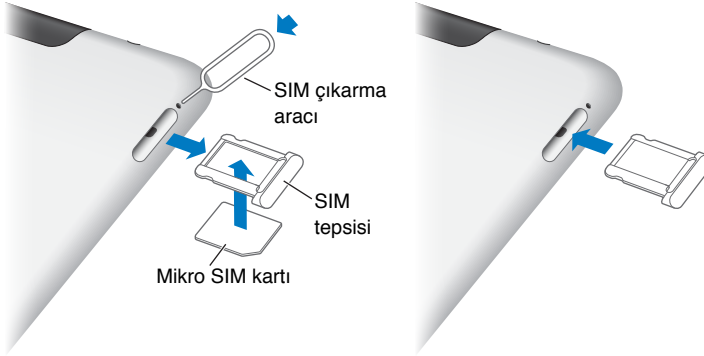

















SIM tepsinin açma: SIM çıkarma aracının ucunu SIM tepsindeki deliğe sokun. Çıkarma aracını sıkıca bastırıp tepsi dışarı çıkana dek düz bir şekilde iyice itin. SIM kartı takmak veya değiştirmek için SIM tepsinin dışı doğru çekin. SIM çıkarma aracınız yoksa, küçük bir kağıt ataşının ucunu kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bakınız: [Hücresel Veri](#) sayfa 118.

Durum simgeleri

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler iPad hakkında bilgi verir:

Durum simgesi	Anlamı
	Uçak modu Uçak modunun açık olduğunu gösterir—İnternet'e erişemez veya Bluetooth® aygıtlarını kullanamazsınız. Kablosuz iletişim gerektirmeyen özellikler kullanılabilir. Bakınız: Uçak modu sayfa 116.
LTE	LTE iPad'in (Wi-Fi + Cellular modelleri) İnternet'e 4G LTE ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir.
4G	4G iPad'in (Wi-Fi + Cellular modelleri) İnternet'e 4G ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir.
3G	3G iPad'in (Wi-Fi + Cellular modelleri) İnternet'e 3G ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir.
E	EDGE iPad'in (Wi-Fi + Cellular modelleri) İnternet'e EDGE ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir.
	GPRS iPad'in (Wi-Fi + Cellular modelleri) İnternet'e GPRS ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir.
	Wi-Fi iPad'in Wi-Fi İnternet bağlantısına sahip olduğunu gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar güçlüdür. Bakınız: Bir Wi-Fi ağına katılma sayfa 116.
	Rahatsız Etme "Rahatsız Etme" özelliğinin açık olduğunu gösterir. Bakınız: Rahatsız Etme ve Bildirimler sayfa 119.
	Kişisel Erişim Noktası iPad'in başka bir iPad'e, iPhone'a veya iPod touch'a Kişisel Erişim Noktası sağladığını gösterir. Bakınız: Kişisel Erişim Noktası sayfa 117.
	Eşzamanlama iPad'in iTunes ile eşzamanlandığını gösterir. Bakınız: iTunes ile eşzamanlama sayfa 16.
	Etkinlik Ağ etkinliğinin veya başka bir etkinliğin olduğunu gösterir. Bazı üçüncü parti uygulamalar sürmekte olan bir işlemi göstermek için bu simgeyi kullanır.
	VPN Ağa VPN kullanarak bağlı olduğunuzu gösterir. Bakınız: VPN sayfa 117.
	Kilit iPad'in kilitli olduğunu gösterir. Bakınız: Uyut/Uyandır düğmesi sayfa 9.
	Alarm Bir alarmın ayarlanmış olduğunu gösterir. Bakınız: Bölüm 17, Saat , sayfa 78.
	Ekran yönü kilidi Ekran yönünün kilitlenmiş olduğunu gösterir. Bakınız: Düşey ve yatay yön sayfa 20.
	Konum Servisleri Bir uygulamanın Konum Servisleri'ni kullandığını gösterir. Bakınız: Gizlilik sayfa 125.
	Çalma Bir müzik parçasının, sesli kitabın veya podcast'in çalmakta olduğunu gösterir. Bakınız: Müzik çalma sayfa 82.
	Bluetooth <i>Beyaz simge:</i> Bluetooth'un açık ve mikrofonlu kulaklık seti veya klavye gibi bir aygıtla eşlenmiş olduğunu gösterir. <i>Gri simge:</i> Bluetooth açık ve bir aygıt ile eşlenmiş; fakat aygıt kapsama alanı dışında veya kapalı. <i>Simge yok:</i> Bluetooth bir aygıt ile eşlenmemiş. Bakınız: Bluetooth aygıtları sayfa 33.
	Bluetooth pili Desteklenen eşlenmiş bir Bluetooth aygıtının pil düzeyini gösterir.
	Pil Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir. Bakınız: Pil sayfa 35.

Başlangıç

2

iPad'inizi ve posta hesaplarını nasıl ayarlayacağınızı, iCloud'u nasıl kullanacağınızı ve daha fazlasını öğrenmek için bu bölümü okuyun.

Nelere gereksiniminiz var?



UYARI: Yaralanmalardan kaçınmak için iPad'i kullanmadan önce [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 bölümünü okuyun.

iPad'i kullanmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- İnternet bağlantısı (geniş bant önerilir)
- iCloud, App Store, iTunes Store ve çevrimiçi satın alımlar da dahil olmak üzere bazı özellikler için Apple kimliği Apple kimliğini ayarlama sırasında yaratabilirsiniz.

iPad'i bilgisayarınızla kullanmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- USB 2.0 veya 3.0 kapısına sahip bir Mac veya USB 2.0 kapısına sahip bir PC ve aşağıdaki işletim sistemlerinden biri:
 - Mac OS X sürüm 10.6.8 veya daha yenisi
 - Service Pack 2 veya daha yenisine sahip Windows 7, Windows Vista veya Windows XP Home ya da Professional
- iTunes (www.apple.com/tr/itunes/download adresinde bulunabilir)

iPad'i ayarlama

iPad'i ayarlamak için onu açın ve Ayarlama Yardımcısı'nı izleyin. Ayarlama Yardımcısı'ndaki ekran yönlendirmeleri aşağıdaki adımlar da dahil olmak üzere ayarlama işlemi boyunca size yol gösterir:

- Wi-Fi ağına bağlanma
- Apple kimliğiyle giriş yapma veya ücretsiz Apple kimliği yaratma
- iCloud'u ayarlama
- Konum Servisleri ve iPad'imi Bul gibi önerilen özellikleri açma

Ayarlama sırasında, bir iCloud yedeğinden veya iTunes'dan geri yükleyerek başka bir iPad'deki uygulamalarınızı, ayarlarınızı ve içeriklerinizi kopyalayabilirsiniz. Bakınız: [iPad'i yedekleme](#) sayfa 136.

Apple kimliđi

Apple kimliđi; iTunes Store, App Store ve iCloud gibi Apple servislerine eriřmenizi sađlayan ücretsiz bir hesabın kullanıcı adıdır. Apple ile yaptığınız her řey için tek bir Apple kimliđine gereksiniminiz vardır. Kullandığınız, satın aldığınız veya kiraladığınız servisler ve ürünler ücretli olabilir.

Apple kimliđiniz varsa onu iPad'i ilk kez ayarlarken ve bir Apple servisine giriř yapmanız gerektiğinde kullanın. Önceden Apple kimliđiniz yoksa, řimdi veya daha sonra giriř yapmanız istendiđi zaman bir tane yaratabilirsiniz.

Apple kimliđi yaratma: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin ve Giriř Yap düğmesine dokunun. (Zaten giriř yapmış durumdaysanız ve başka bir Apple kimliđi yaratmak istiyorsanız, önce Apple kimliđinize dokunup sonra Çıkıř Yap'a dokunun.)

Daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/he37?viewlocale=tr_TR adresine bakın.

Mail hesaplarını ve diđer hesapları ayarlama

iPad; iCloud'la, Microsoft Exchange'le ve en yaygın Internet tabanlı e-posta, kiři ve takvim servis sađlayıcılarının çođuyla çalıřır.

Önceden bir e-posta hesabınız yoksa, iPad'i ayarlarken ücretsiz bir iCloud hesabı ayarlayabilir veya daha sonra Ayarlar > iCloud bölümünde bir tane ayarlayabilirsiniz. Bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15.

Bir iCloud hesabı ayarlama: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

Bařka bir hesap ayarlama: Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler bölümüne gidin.

řirketiniz veya kurumunuz destekliyorsa, kiřileri bir LDAP veya CardDAV hesabı kullanarak ekleyebilirsiniz. Bakınız: [Kiři ekleme](#) sayfa 72.

řirket ortamında Microsoft Exchange hesabı ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [Microsoft Exchange hesaplarını ayarlama](#) sayfa 127.

iPad'deki içerikleri yönetme

iCloud'u veya iTunes'u kullanarak iPad ile diđer iOS aygıtlarınız ve bilgisayarlarınız arasında bilgileri ve dosyaları aktarabilirsiniz.

- *iCloud*; müzikleri, fotođrafları, takvimleri, kiřileri, belgeleri ve benzeri içerikleri saklar ve bunları diđer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza kablosuz olarak iletir; böylece her řey güncel tutulur. Ařađıdaki [iCloud'u kullanma](#) bölümüne bakın.
- *iTunes*; müzikleri, videoları, fotođrafları ve daha birçok řeyi bilgisayarınızla iPad'iniz arasında eşzamanlar. Aygıtlardan birinde yaptığınız deđiřiklikler eşzamanladığınızda diđerine kopyalanır. iTunes'u, bir dosyayı bir uygulamayla kullanmak üzere iPad'e kopyalamak veya iPad üzerinde yarattığınız bir belgeyi bilgisayarınıza kopyalamak için de kullanabilirsiniz. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.

Gereksiniminize göre iCloud'u veya iTunes'u ya da her ikisini birden kullanabilirsiniz. Örneđin iPad üzerinde çektiğiniz fotođrafları diđer aygıtlarınıza otomatik olarak iletme için iCloud Fotođraf Yayını'nı kullanabilir ve bilgisayarınızdaki fotođraf albümlerini eşzamanlayarak iPad'e aktarmak için iTunes'u kullanabilirsiniz.

Not: iTunes'un Bilgi penceresindeki öğeleri (kiřiler, takvimler ve notlar) aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanıyorsanız aynı zamanda bu bilgileri eşzamanlamayın. Aksi takdirde iPad üzerinde yinelenen veriler görebilirsiniz.

iCloud'u kullanma

iCloud; müzikler, fotoğraflar, uygulamalar, kişiler, takvimler ve desteklenen belgeler de dahil olmak üzere içeriklerinizi saklar. iCloud'da saklanan içerikler, aynı iCloud hesabı ile ayarlanmış olan diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza kablosuz olarak anında iletilir.

iCloud; iOS 5 veya daha yenisine sahip iOS aygıtlarda, OS X Lion 10.7.2 veya daha yenisine sahip Mac'lerde ve Windows için iCloud Denetim Masası'na sahip PC'lerde (Windows Vista Service Pack 2 veya Windows 7 gerekir) kullanılabilir.

iCloud özellikleri arasında şunlar bulunur:

- *Bulut Tabanlı iTunes*—Daha önce satın alınan iTunes müziklerini ve TV şovlarını, istediğiniz zaman ücretsiz olarak iPad'e indirin.
- *Uygulamalar ve Kitaplar*—Daha önce yapılan App Store ve iBookstore satın alımlarını, istediğiniz zaman ücretsiz olarak indirin.
- *Fotoğraf Yayını*—Bir aygıtınızda çektiğiniz fotoğraflar, otomatik olarak tüm aygıtlarınızda görünür. Bakınız: [Fotoğraf Yayını](#) sayfa 60.
- *Buluttaki Belgeler*—iCloud özelliği etkin olan uygulamalar için, belgeleri ve uygulama verilerini tüm aygıtlarınızda güncel tutun.
- *Mail, Kişiler, Takvimler*—Mail kişilerinizi, takvimlerinizi, notlarınızı ve anımsatıcılarınızı tüm aygıtlarınızda güncel tutun.
- *Yedekleme*—Bir güç kaynağına ve Wi-Fi'ye bağlı iken iPad'i iCloud'a otomatik olarak yedekleyin. Bakınız: [iCloud ile yedekleme](#) sayfa 136.
- *iPad'imi Bul*—iPad'inizin yerini haritada bulun, bir mesaj görüntüleyin, bir ses çalın, ekranı kilitleyin veya verileri uzaktan silin. Bakınız: [iPad'imi Bul](#) sayfa 34.
- *Arkadaşlarımı Bul*—Arkadaşlarımı Bul uygulamasını kullanarak ailenizi ve arkadaşlarınızı takip edin (bir Wi-Fi ağına veya hücresel ağa bağlıyken). Ücretsiz uygulamayı App Store'dan indirin.
- *iTunes Match*—iTunes Match aboneliği ile CD'lerden içe aktardığınız veya iTunes dışında bir yerden satın aldığınız müzikler de dahil olmak üzere tüm müzikleriniz bütün aygıtlarınızda görünür ve talep üzerine indirilebilir veya çalınabilir. Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 85.
- *iCloud Sekmeleri*—Diğer iOS aygıtlarınızda veya OS X Mountain Lion veya daha yenisinin yüklü olduğu bilgisayarlarınızda açık olan web sayfalarını görün. Bakınız: Bölüm 5, [Safari](#), sayfa 43.

iCloud ile ücretsiz bir e-posta hesabına ve e-postalarınız, belgeleriniz ve yedeklemeleriniz için 5 GB saklama alanına sahip olursunuz. Satın aldığınız müzikler, uygulamalar, TV şovları, kitaplar ve bunun yanı sıra Fotoğraf Yayını'nız boş alanınızdan düşülmez.

Not: iCloud bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve iCloud özellikleri bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/icloud adresine gidin.

iCloud hesabına giriş yapma veya iCloud hesabı yaratma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

iCloud'u yönetme: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

- *Servisleri etkinleştirme veya etkisizleştirme:* Ayarlar > iCloud bölümüne gidin, sonra Fotoğraf Yayını, Belgeler ve Veriler gibi servisleri açın.
- *iCloud yedeklemelerini etkinleştirme:* Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin.
- *Daha fazla iCloud saklama alanı satın alma:* Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Alanı Yönet > Saklama Alanı Planını Değiştir bölümüne gidin, sonra bir yükseltme seçin.

iCloud saklama alanı satın alma hakkında bilgi için help.apple.com/icloud/'a gidin.

Müzikler, uygulamalar veya kitaplar için Otomatik İndirmeler'i açma: Ayarlar > Store bölümüne gidin.

Daha önce satın alınanları görüntüleme ve indirme:

- *iTunes Store'dan satın alınanlar:* iTunes'a gidin ve sonra Satın Alınmış (📁) simgesine dokunun.
- *App Store'dan satın alınanlar:* App Store'a gidin ve sonra Satın Alınmış (📁) simgesine dokunun.
- *iBookstore'dan satın alınanlar:* iBooks'a gidin, Mağaza düğmesine dokunun ve daha sonra Satın Alınmış (📁) simgesine dokunun.

iPad'inizi bulma: www.icloud.com, adresine gidin, Apple kimliğinizle giriş yapın ve daha sonra iPad'imi Bul'u seçin.

Önemli: iPad'in bulunabilmesi için iPad'inizin Ayarlar > iCloud bölümünde iPad'imi Bul seçeneği açılmış olmalıdır.

iCloud hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/icloud adresine gidin. Destek bilgileri için, www.apple.com/emea/support/icloud adresine gidin.

iPad'i bilgisayarınıza bağlama

iPad'i bilgisayarınıza bağlamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın. iPad'in bilgisayarınıza bağlanması; bilgileri, müzikleri ve diğer içerikleri iTunes ile eşzamanlamanızı sağlar. iTunes ile kablosuz olarak da eşzamanlayabilirsiniz. [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16 bölümüne bakın.



iPad bilgisayarınızla eşzamanlanmadığı sürece, istediğiniz zaman bağlantısını kesebilirsiniz. Bir eşzamanlama sürmekteyken bağlantısını keserseniz, iPad'i bilgisayarınıza bir sonraki bağlantınıza dek bazı veriler eşzamanlanmamış kalabilir.


iTunes ile eşzamanlama

iTunes ile eşzamanlama, bilgileri bilgisayarınızla iPad arasında kopyalar. iPad'i birlikte gelen USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak eşzamanlayabilirsiniz veya iTunes'u Wi-Fi'yi kullanarak kablosuz olarak eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iTunes'u müzikleri, fotoğrafları, videoları, podcast'leri, uygulamaları ve daha birçok şeyi eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iPad'i eşzamanlama hakkında bilgi için, bilgisayarınızda iTunes'u açın, sonra Yardım menüsünden iTunes Yardım'ı seçin.

iTunes ile kablosuz olarak eşzamanlamayı ayarlama: iPad'i, birlikte gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızdaki iTunes'da iPad'i seçin, Özet'i tıklayın, sonra "Bu iPad ile Wi-Fi üzerinden eşzamanla"yı açın.


Wi-Fi eşzamanlama açıldığında iPad her gün otomatik olarak eşzamanlanır. iPad'in bir güç kaynağına bağlı olması, hem iPad'in hem de bilgisayarınızın aynı kablosuz ağ üzerinde olması ve iTunes'un bilgisayarınızda açık olması gerekir. Daha fazla bilgi için, bakınız: [iTunes Wi-Fi Eşzamanlama](#) sayfa 121.


iTunes ile eşzamanlama ipuçları

- Kişilerinizi, takvimlerinizi, yer imlerinizi ve notlarınızı saklamak için iCloud'u kullanıyorsanız, onları iTunes'u da kullanarak iPad ile eşzamanlamayın.
- iPad üzerinde iTunes Store'dan veya App Store'dan satın aldıklarınız eşzamanlanarak yeniden iTunes arşivinize aktarılır. Ayrıca içerikleri ve uygulamaları bilgisayarınızdaki iTunes Store'da da satın alabilir veya indirebilir ve onları eşzamanlayarak iPad'e aktarabilirsiniz.
- Aygıtın Özet penceresinde, iTunes'u iPad bilgisayarınıza bağlandığında onu otomatik olarak eşzamanlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu geçici olarak geçersiz kılmak için, iPad'inizi iTunes penceresinde görünceye dek Komut ve Option (Mac) veya Shift ve Kontrol (PC) tuşlarını basılı tutun.
- iTunes'un yedekleme yaparken bilgisayarınızda saklanan bilgileri şifrelemesini istiyorsanız aygıtın Özet penceresinde "iPad yedeklemesini şifrele" seçeneğini seçin. Şifrelenen yedeklemeler kilit simgesiyle  gösterilir ve yedeklemeyi geri yüklemek için parola istenir. Bu seçeneği seçmezseniz, diğer parolalar (e-posta hesapları için olanlar gibi) yedeklemeye dahil edilmez ve iPad'in üzerine geri yüklemek için yedeklemeyi kullanırsanız parolaların yeniden girilmesi gerekir.
- Aygıtın Bilgi penceresinde e-posta hesaplarınızı eşzamanladığınızda yalnızca bilgisayarınızdaki ayarlar iPad'e aktarılır. iPad'deki bir e-posta hesabında yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızdaki hesabı etkilemez.
- Aygıtın Bilgi penceresinde, bir sonraki eşzamanlama sırasında iPad'deki bilgileri bilgisayarınızdaki bilgilerle *değiştirmenizi* sağlayan seçenekleri seçmek için İleri Düzey'i tıklayın.
- Bir podcast'in veya sesli kitabın bir bölümünü dinlediyseniz, bu içeriği iTunes ile eşzamanlarken kaldığınız yer bilgisi de dahil edilir. iPad'de dinlemeye başladığınız, bilgisayarınızdaki iTunes'da kaldığınız yerden sürdürebilirsiniz (veya tam tersi).
- Aygıtın Fotoğraf penceresinde, bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğrafları ve videoları eşzamanlayarak aktarabilirsiniz.

Bu kullanma kılavuzunu iPad'de görüntüleme

iPad Kullanma Kılavuzu'nu iPad üzerinde Safari'de ve ücretsiz iBooks uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

Kullanma kılavuzunu Safari'de görüntüleme: Safari'de  simgesine dokunun, sonra da iPad Kullanma Kılavuzu yer imine dokunun. Veya help.apple.com/ipad adresine gidin.

Kullanma kılavuzu için Ana Ekran'a bir simge ekleme:  simgesine dokunun ve daha sonra "Ana Ekran Ekle" düğmesine dokunun.

Kullanma kılavuzunu iBooks'da görüntüleme: iBooks'u yüklediyseniz App Store'u açın ve daha sonra "iBooks"u aratıp yükleyin. iBooks'u açın ve Store düğmesine dokunun. iPad Kullanma Kılavuzu" (User Guide) ifadesini aratın ve daha sonra kılavuzu seçip indirin.

iBooks hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Bölüm 23, [iBooks](#), sayfa 93.


Temel Konular

3

Uygulamaları kullanma

Dokunmatik ekranda nesnelere dokunmak, çift dokunmak, kaydırmak ve kıstırıp açmak için parmaklarınızı kullanarak iPad'inizle etkileşimde bulunursunuz.


Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma

Ana Ekran'a gitmek için, Ana Ekran düğmesine  basın.

Bir uygulamayı açma: Öğe dokununuz.



Ana ekrana dönmek için, Ana Ekran düğmesine  yeniden basın.

Son kullanılan uygulamaları görüntüleme: Çoklu görev çubuğunu göstermek için Ana Ekran düğmesine  iki kez basın.

Yeniden kullanmak için uygulamaya dokununuz. Daha fazla uygulama görmek için sola kaydırın.




Çok fazla uygulamanız varsa, onları bulup açmak için Spotlight'ı kullanmak isteyebilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.

İçeriği kaydırma

İçeriği kaydırmak için parmağınızı yukarıya veya aşağıya doğru sürükleyin. Web sayfaları gibi bazı ekranlarda içeriği bir yandan diğer yana doğru da kaydırabilirsiniz. İçeriği kaydırmak için parmağınızı sürüklediğinizde, ekrandaki hiçbir şey seçilmez veya etkinleştirilmez.



Hızlı bir şekilde kaydırmak için itin.

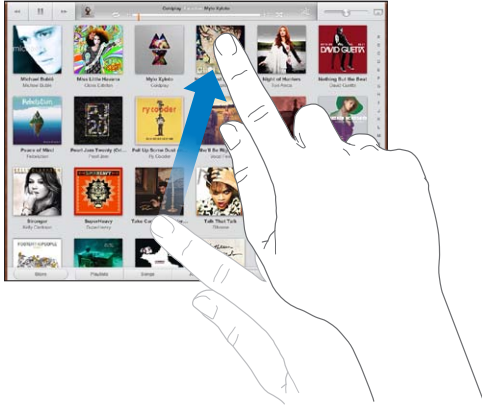

Kaydırmanın durması için bekleyebilir veya kaydırmayı hemen durdurmak için ekranda herhangi bir yere dokunabilirsiniz.

Bir sayfanın en başına hızlı bir şekilde gitmek için, ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun.

Listeler

Listeye bağlı olarak bir öğeyi seçme işlemi farklı şeyler yapabilir; örneğin başka bir liste açabilir, bir müzik parçasını çalabilir, bir e-posta açabilir ya da birinin kişi bilgilerini gösterebilir.

Listedeki bir öğeyi seçme: Öğeye dokunun.

Bazı listelerin yan tarafında, hızlı bir şekilde dolaşmanıza yardımcı olan dizini vardır.

Dizinlenmiş bir listedeki öğeleri bulma: Herhangi bir harfle başlayan öğelere atlamak için o harfe dokunun. Veya listeyi hızlı bir şekilde kaydırmak için dizin boyunca parmağınızı sürükleyin.

Bir önceki listeye veya ekrana dönme: Sol üst köşedeki geri düğmesine dokunun.

Büyütme veya küçültme

Uygulamaya bağlı olarak ekrandaki görüntüyü büyütme için yaklaştırabilir veya küçültme için uzaklaştırabilirsiniz. Örneğin fotoğrafları, web sayfalarını, e-postaları veya haritaları görüntülerken küçültme için iki parmağınızı kıştırın veya büyütme için birbirinden uzaklaştırın. Haritaları büyütme için çift dokununuz; küçültme için ise iki parmağınızla birden bir kez dokununuz.



Büyütme aynı zamanda, kullandığınız herhangi bir uygulamada ekrandakileri görmenize yardımcı olmak amacıyla ekranın tümünü büyütmenize olanak sağlayan bir erişilebilirlik özelliğidir. Bakınız: [Büyütme](#) sayfa 112.

Çoklu Görev hareketleri

Ana Ekran'a dönmek, çoklu görev çubuğunu göstermek veya başka bir uygulamaya geçmek için iPad'de çoklu görev hareketlerini kullanabilirsiniz.

Ana Ekran'a dönme: Dört veya beş parmağınızı birden kıştırın.

Çoklu görev çubuğunu gösterme: Dört veya beş parmakla yukarı kaydırın.



Uygulamalar arasında geçiş yapma: Dört veya beş parmakla sola veya sağa kaydırın.

Çoklu görev hareketlerini açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Çoklu Görev Hareketleri bölümüne gidin.

Düşey ve yatay yön

Birçok iPad uygulamasını düşey veya yatay yönde görüntüleyebilirsiniz. iPad'i yan döndürdüğünüzde, yeni yöne sığacak şekilde ekran da döner.



Ekran yönünü kilitleme: Ana Ekran düğmesine  iki kez basın, çoklu görev çubuğunu soldan sağa doğru kaydırın ve sonra  simgesine dokununuz.


Ekran yönü kilitli iken durum çubuğunda yön kilitli simgesi  görünür.

Yandaki Anahtarı, ses efektlerinin ve bildirimlerin sesini kapatmak yerine ekran yönünü kilitlemeye de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel bölümüne gidin ve “Yandaki Anahtarı Kullanarak:” başlığının altındaki Yönü Kilitle’ye dokununuz. Bakınız: [Yandaki Anahtar](#) sayfa 123.

Ekran parlaklığını ayarlama:

Ekranın parlaklığını elle ayarlayabilir veya iPad’in parlaklığı otomatik olarak ayarlamak amacıyla yerleşik ortam ışığı algılayıcısını kullanmasını sağlamak için Otomatik Parlaklık’ı açabilirsiniz.

Ekran parlaklığını ayarlama: Ana Ekran düğmesine iki kez basın, çoklu görev çubuğunu soldan sağa doğru kaydırın ve sonra parlaklık sürgüsünü sürükleyin.

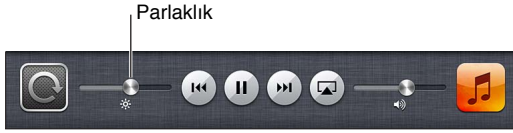

Otomatik Parlaklık’ı açma veya kapatma: Ayarlar > Parlaklık ve Duvar Kağıdı bölümüne gidin.

Bakınız: [Parlaklık ve Duvar Kağıdı](#) sayfa 125.

iPad’i özelleştirme

Ana Ekran’daki uygulamalarınızın yerleşimini özelleştirebilir, onları klasörler halinde düzenleyebilir ve duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Uygulamaları yeniden düzenleyerek, uygulamaları ekranın alt tarafındaki Dock’a taşıyarak ve ek Ana Ekran’lar yaratarak Ana Ekran’ınızı özelleştirin.

Uygulamaları yeniden düzenleme: Ana Ekrandaki herhangi bir uygulamaya dokunup titreyene dek parmağınızı basılı tutun, sonra uygulamaları sürükleyerek düzenleyin. Düzenlemenizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine basın.



Yeni bir Ana Ekran yaratma: Uygulamaları düzenlerken, uygulamayı yeni bir ekran görünümüne dek en sağdaki ekranın sağ kenarına doğru sürükleyin.

En fazla 11 Ana ekran yaratabilirsiniz. Dock'un üstündeki noktalar, sahip olduğunuz ekran sayısını ve o anda hangi ekranı görüntülediğinizi gösterir.

- *Ana Ekran'lar arasında geçiş yapma:* Sola veya sağa doğru kaydırın.
- *İlk Ana Ekran'a gitme:* Ana Ekran düğmesine basın.

Uygulamayı başka bir ekrana taşıma: Uygulama titrerken, uygulamayı ekranın yan kenarına doğru sürükleyin.

iTunes'u kullanarak Ana Ekran'ı özelleştirme: iPad'i bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızdaki iTunes'da iPad'i seçin ve sonra iPad'in Ana Ekran görüntüsünü görmek için Uygulamalar düğmesini tıklayın.

Ana Ekran'ı özgün yerleşimine döndürme: Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin, sonra Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla düğmesine dokunun. Ana Ekran'ın sıfırlanması yaratmış olduğunuz tüm klasörleri siler ve Ana Ekran'ınıza saptanmış duvar kağıdını uygular.

Klasörlerle düzenleme

Ana Ekran'larındaki uygulamaları düzenlemek için klasörleri kullanabilirsiniz. Klasörleri, uygulamaları yaptığınız gibi Ana Ekran'larınızın üzerinde veya Dock'a sürükleyerek yeniden düzenleyin.

Klasör yaratma: Bir uygulamaya dokunun ve Ana Ekran'daki simgeler titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun, sonra uygulamayı başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

iPad, iki uygulamayı içeren yeni bir klasör yaratır ve klasörü uygulamaların türüne göre adlandırır. Farklı bir ad girmek için ad alanına dokunun.

Klasörü açma: Klasöre dokunun. Klasörü kapatmak için, klasörün dışına dokunun veya Ana Ekran düğmesine basın.

Klasörlerle düzenleme: Uygulamaları düzenlerken (simgeler titrerken):

- *Uygulamayı bir klasöre ekleme:* Uygulamayı klasörün üzerine sürükleyin.
- *Uygulamayı klasörden silme:* Gerekiyorsa klasörü açın, sonra uygulamayı dışarıya sürükleyin.
- *Klasörü silme:* Tüm uygulamaları klasörün dışına taşıyın. Klasör otomatik olarak silinir.
- *Klasörün adını değiştirme:* Klasörü açmak için dokunun, sonra ada dokunup yeni bir ad girin.

İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine basın.

Duvar kağıdını değiştirme

Duvar kağıdı olarak kullanılacak bir görüntü veya fotoğraf seçerek hem Kilitli ekranı hem de Ana Ekran'ı özelleştirebilirsiniz. Sağlanan görüntülerden birini veya Film Rulunuzda ya da iPad'deki başka bir albümde bulunan bir fotoğrafı seçin.

Duvar kağıdını değiştirme: Ayarlar > Parlaklık ve Duvar Kağıdı bölümüne gidin.

Yazma

Ekran klavyesi, metin girmeniz gerektiğinde yazmanızı sağlar.


Metin girme

Kişi bilgileri, e-postalar ve web adresleri gibi metinler girmek için ekran klavyesini kullanın. Kullandığınız uygulamaya ve dile bağlı olarak klavye; yazım yanlışlarını düzeltebilir, yazdığınız şeyi tahmin edebilir ve hatta kullandıklarınızı öğrenebilir.

Yazmak için Apple kablosuz klavye de kullanabilirsiniz. Bakınız: [Apple kablosuz klavye sayfa 25](#). Yazma yerine dikteyi kullanmak için, bakınız: [Dikte sayfa 26](#).

Metin girme: Klavyeyi açmak için bir metin alanına dokununuz ve daha sonra klavyedeki tuşlara dokununuz.

Yazarken, her harf başparmağınızın ya da parmağınızın üzerinde gözüktür. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı doğru tuşa doğru kaydırabilirsiniz. Parmağınızı tuştan çekene dek o harf girilmez.

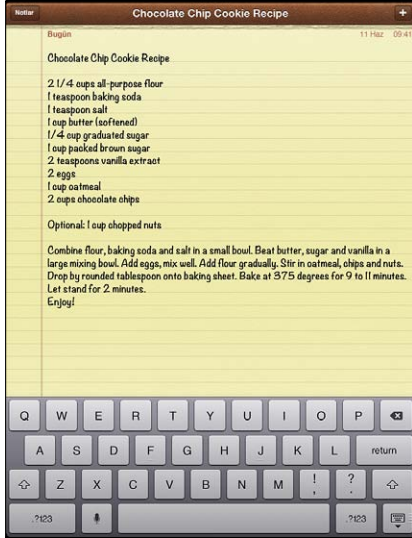

- **Büyük harf yazma:** Bir harfe dokunmadan önce Shift tuşuna ⇧ dokununuz. Veya Shift tuşuna dokunup parmağınızı basılı tutarak bir harfe kaydırınız.
- **Hızlıca bir nokta ve bir boşluk girme:** Boşluk çubuğuna çift dokununuz.
- **Büyük harf kilidini açma:** Shift tuşuna ⇧ çift dokununuz. Büyük harf kilidini kapatmak için, Shift tuşuna dokununuz.
- **Sayıları, noktalama işaretlerini veya sembolleri girme:** Sayı tuşuna **123** dokununuz. Ek noktalama işaretlerini ve sembolleri görmek için, Sembol tuşuna **#+=** dokununuz.
- **Aksanlı harfleri veya diğer alternatif karakterleri girme:** Bir tuşa dokunup basılı tutunuz, sonra seçeneklerden birini seçmek için kaydırınız.

Ekran klavyesini gizleme: Klavye tuşuna **☑** dokununuz.

Yazma seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidiniz.


Metni düzenleme

Metni düzenlemeniz gerekirse, ekrandaki büyüteç ekleme noktasını gerekli yere konumlandırmanızı sağlar. Metni seçip kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Bazı uygulamalarda fotoğrafları ve videoları da kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

Ekleme noktasını yerleştirme: Büyüteci göstermek için parmağınızı ekrana basılı tutunuz; sonra parmağınızı ekleme noktası konumuna sürükleyiniz.

Metin seçme: Seçim düğmelerini görüntülemek için ekleme noktasına dokununuz. Bitişik sözcüğü seçmek için Seç'e veya metnin tamamını seçmek için Tümünü Seç'e dokununuz.

Bir sözcüğe çift dokunarak da onu seçebilirsiniz. Daha fazla veya daha az metin seçmek için tutma noktalarını sürükleyin. Web sayfaları gibi salt okunur belgelerde, sözcüğü seçmek için dokunup parmağınızı basılı tutun.

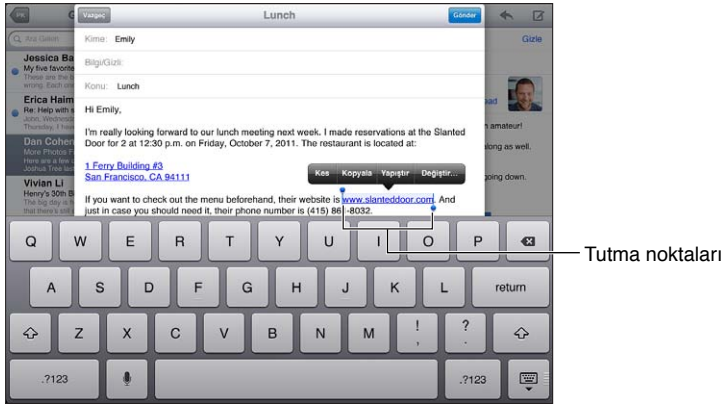

Metni kesme veya kopyalama: Metni seçin ve daha sonra Kes'e veya Kopyala'ya dokunun.

Metni yapıştırma: Ekleme noktasına dokunun ve sonra kestiğiniz veya kopyaladığınız son metni eklemek için Yapıştır'a dokunun. Metni değiştirmek için, Yapıştır'a dokunmadan önce onu seçin.

Son düzenlemeyi geri alma: iPad'i sallayın, sonra Geri Al'a dokunun.

Metni kalın, italik veya altı çizgili yapma: Metni seçin, ► simgesine dokunun, sonra B/I/U düğmesine dokunun (her zaman kullanılamayabilir).


Sözcüğün tanımına bakma: Sözcüğü seçin, sonra Tanımla'ya dokunun (her zaman kullanılamayabilir).

Alternatif sözcükleri alma: Bir sözcük seçin, sonra Öner'e dokunun (her zaman kullanılamayabilir).

Metni iki yana yaslama: Metni seçin, sonra sol veya sağ oka dokunun (her zaman kullanılamayabilir).

Otomatik düzeltme ve yazım denetimi

Birçok dil için iPad, yazım yanlışlarını düzeltmek veya siz yazarken önerilerde bulunmak için etkin sözlüğü kullanır. iPad bir sözcük önerdiğinde yazmanızı kesmeden öneriyi kabul edebilirsiniz. Desteklenen dillerin listesi için, www.apple.com/tr/ipad/specs adresine bakın.

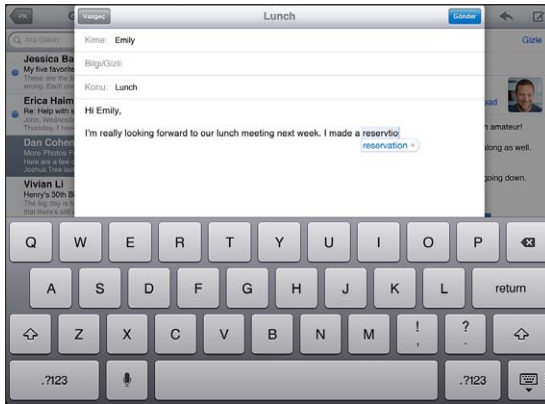

Öneriyi kabul etme: Bir boşluk, noktalama işareti veya Return karakteri yazın.

Öneriyi reddetme: Önerinin yanındaki "x" simgesine dokunun.

Aynı sözcük için olan öneriyi her reddedişinizde, iPad'in sözcüğü kabul etme olasılığı artar.

iPad, ayrıca, daha önce yazmış olduğunuz ama yazımı yanlış olabilecek sözcüklerin altını çizebilir.

Yanlış yazılmış bir sözcüğü değiştirme: Altı çizgili sözcüğe dokunun, daha sonra doğru yazıma dokunun. İsteddiğiniz sözcük görünmüyorsa, sözcüğü yeniden yazın.

Otomatik düzeltmeyi veya yazım denetimini açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

Kestirmeler ve kişisel sözlüğünüz

Kestirmeler, uzun bir sözcük veya ifade yerine sadece birkaç karakter yazmanıza olanak tanır. Kestirmeyi yazdığınız zaman genişletilmiş metin görünür. Örneğin "Yldym" kestirmesi "Yoldayım!" olarak genişletilir.

Kestirme yaratma: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin ve sonra Yeni Kestirme Ekle'ye dokunun.

iPad'in bir sözcüğü veya ifadeyi düzeltmeye çalışmasını engelleme: Kestirme yaratın ama Kestirme alanını boş bırakın.


Kestirmeyi düzenleme: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin ve sonra kestirmeye dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü diğer iOS aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve "Belgeler ve Veriler"i açın.

Klavye yerleşimleri

iPad'de, ekranın altında bulunan ayırık klavye ile ya da ekranın orta kısmındaki yeri değiştirilmiş klavye ile yazabilirsiniz.



Klavyeyi ayarlama:  simgesini basılı tutun, sonra:

- *Ayrık klavyeyi kullanma:* Ayırmak için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.
- *Klavyeyi ekranın ortasına taşıma:* Yerini değiştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.
- *Tam klavyeye dönme:* Yerleştirmek ve birleştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.
- *Ekranın alt kısmındaki tam klavyeye dönme:* Yerleştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.

Ayrık Klavye'yi açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Klavye > Ayrık Klavye bölümüne gidin.

Ekran klavyesi veya iPad ile kullandığınız Apple kablosuz klavye için yerleşimleri ayarlamak amacıyla Ayarlar'ı kullanabilirsiniz. Kullanılabilir yerleşimler, klavye diline bağlıdır. Aşağıdaki [Apple kablosuz klavye](#) ve Ek B, [Uluslararası Klavyeler](#), sayfa 129 bölümüne bakın.

Klavye yerleşimlerini seçme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümüne gidin, bir dil seçin ve sonra yerleşimleri seçin.

Apple kablosuz klavye


iPad'de yazmak için Apple kablosuz klavyeyi (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Apple kablosuz klavye Bluetooth yoluyla bağlanır, bu yüzden önce onu iPad ile eşlemeniz gerekir. Bakınız: [Bluetooth aygıtları ile eşleme](#) sayfa 33.

Klavye iPad ile eşlendikten sonra, aralık içinde olduğu sürece hep bağlanır (10 metreye kadar). Kablosuz bir klavye bağlıyken bir metin alanına dokunduğunuzda ekranda klavye görünmez. Pilden tasarruf etmek için, klavyeyi kullanılmadığı zaman kapatın.

Donanım klavyesini kullanırken dili değiştirme: Kullanılabilir dillerin listesini görüntülemek için Komut–Boşluk çubuğuna basın. Bir dil seçmek için Boşluk çubuğuna yeniden basın.

Kablosuz klavyeyi kapatma: Yeşil ışık sönene dek klavyedeki Açık/Kapalı anahtarını basılı tutun.

Klavye kapalıyken veya kapsama alanında değilken iPad klavyeyle bağlantısını keser.



Kablosuz klavyenin eşlemesini kaldırma: Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin, klavye adının yanındaki  simgesine dokununuz ve sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokununuz.

Dikte

Bu özelliği destekleyen bir iPad'de yazmak yerine metin dikte edebilirsiniz. Dikteyi kullanmak için Siri seçeneğinin açık olması ve iPad'in Internet'e bağlı olması gerekir. Noktalama işaretleri ekleyebilirsiniz ve metnizi biçimleme komutları verebilirsiniz.


Not: Dikte bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve özellikler değişiklik gösterebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

Dikteyi açma: Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin ve sonra Siri'yi açın.

Metin dikte etme: Ekran klavyesinde  simgesine dokununuz ve daha sonra konuşun. İşiniz bittiğinde,  simgesine dokununuz.



Dikteyi başlatmak için dokununuz.

Metin eklemek için  simgesine yeniden dokununuz ve dikteye devam edin. Metin eklemek için, önce ekleme noktasını yerleştirmek amacıyla dokununuz. Dikte ederek seçilen metni de değiştirebilirsiniz.

Noktalama işareti ekleme veya metni biçimleme: Noktalama işareti veya biçimleme komutunu söyleyin.

Örneğin, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" ifadesi söylendiğinde, "Dear Mary, the check is in the mail!" yazılır.


Noktalama ve biçimleme komutları arasında şunlar sayılabilir:

- quote ... end quote—tırnak işareti eklemek için


- new paragraph—yeni paragraf
- cap—bir sonraki sözcüğü büyük harfle başlatmak için
- caps on ... caps off—her bir sözcüğün ilk karakterini büyük harf yapmak için
- all caps—bir sonraki sözcüğün tümünü büyük harf yapmak için
- all caps on ... all caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü büyük harf yapmak için
- no caps on ... no caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü küçük harf yapmak için
- no space on ... no space off—bir dizi sözcüğü bitişirmek için
- smiley—:-) eklemek için
- frowny—:-(eklemek için
- winky—;-) eklemek için

Arama yapma

iPad'deki çoğu uygulamanın yanı sıra Wikipedia ve web üzerinde de arama yapabilirsiniz. Uygulamalarda tek tek arama yapın veya Spotlight'ı kullanarak uygulamaların tümünde bir kerede arama yapın. Spotlight, iPad'deki uygulamaların adlarında da arama yapar; çok fazla uygulamanız varsa, onları bulup açmak için Spotlight'ı kullanmak isteyebilirsiniz.

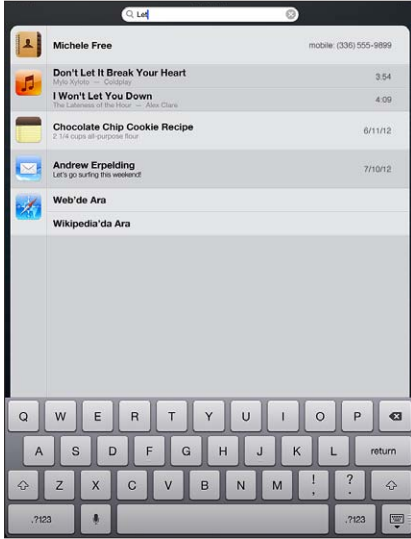

Tek bir uygulamada arama yapma: Arama alanına bir metin girin.

Spotlight'ı kullanarak iPad'de arama yapma: İlk Ana Ekran'da sağa doğru kaydırın veya herhangi bir Ana Ekran'da Ana Ekran düğmesine  basın. Arama alanına bir metin girin.

Siz yazarken, arama sonuçları gözüktür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokununuz. Açmak için listedeki bir öğeye dokununuz. Simgeler, sonuçların hangi uygulamalardan geldiğini tanımanızı sağlar.

iPad, daha önceki aramaları temel alarak sizin için en iyi eşleşeni görüntüleyebilir.

Spotlight aşağıdakilerde arama yapar:

- Kişiler—Tüm içerik
- Uygulamalar—Başlıklar
- Müzik—Parça, sanatçı ve albüm adları; podcast ve video başlıkları

- Podcast'ler—Başlıklar
- Videolar—Başlıklar
- Sesli Kitaplar—Başlıklar
- Notlar—Not metinleri
- Takvim (Etkinlikler)—Etkinlik başlıkları, davetliler, konular ve notlar
- Mail—Tüm hesapların Kime, Kimden ve Konu alanları (ileti metinlerinde arama yapılmaz)
- Anımsatıcılar—Başlıklar
- Mesajlar—Adlar ve mesajların metni

Spotlight'ta web veya Wikipedia üzerinde arama yapma: Arama sonuçlarının en altına kaydırın, sonra Web'de Ara veya Wikipedia'da Ara düğmesine dokununuz.

Uygulamayı, Arama ekranından açma: Uygulama adının tümünü veya bir bölümünü girin, sonra uygulamaya dokununuz.

Hangi öğelerin aranacağını ve öğelerin hangi sırada aranacağını seçme: Ayarlar > Genel > Spotlight Araması bölümüne gidin.

Bildirimler

Önemli etkinlikleri kaçırmadığınızdan emin olmak için pek çok iPad uygulaması uyarı sağlayabilir. Uyarı, ekranın en üstünde bir başlık olarak kısa bir süreliğine (eğer buna yanıt vermezseniz kaybolur) veya ekranın ortasında bir uyarı olarak (okuyana kadar ekranda kalır) görünebilir. Bazı uygulamalar Ana Ekran'daki simgeleri üzerinde, kaç tane yeni öğenin beklediğini bildirecek şekilde işaret de görüntüleyebilir (örneğin kaç tane yeni e-posta iletinizin olduğu gibi). Bir sorun olduğunda (gönderilemeyen bir ileti gibi) işaretin üzerinde bir ünlem işareti (⚠) görünür. Klasörün üzerindeki numaralı işaret o klasördeki tüm uygulamalar için olan toplam uyarı sayısını gösterir.



Uyarılar Kilitli ekranda da görünebilir.

iPad kilitliken bir uyarıya yanıt verme: Uyarıyı soldan sağa doğru kaydırın.

Bildirim Merkezi uyarılarınızın tümünü tek bir yerde görüntüler. Uyarıyı ilk aldığınızda yanıt veremediyseniz, hazır olduğunuzda yanıt vermek için Bildirim Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Uyarılar şunları içerebilir:

- Cevapsız FaceTime aramaları
- Yeni e-posta
- Yeni mesaj
- Anımsatıcılar
- Takvim etkinlikleri
- Arkadaşlık istekleri (Game Center)

Twitter veya Facebook hesabınıza giriş yaptıysanız, Bildirim Merkezi'nden hesabınıza gönderi veya Tweet yollayabilirsiniz.



Bildirim Merkezi'ni görüntüleme: Ekranın en üstünden aşağıya doğru kaydırın.

- *Bir uyarıya yanıt verme:* Öğeye dokununuz.
- *Uyarıyı silme:* ✕ simgesine dokununuz ve daha sonra Sil'e dokununuz.


Uygulamalarınız için uyarıları yönetme: Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Bakınız: [Rahatsız Etme ve Bildirimler](#) sayfa 119.

Uyarı seslerini seçme, uyarı seslerinin yüksekliğini ayarlama veya titreşimi açma ya da kapatma: Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.

Paylaşma

iPad diğer kişilerle paylaşımında bulunmanın birçok yolunu sunar.

Uygulamaların içinde paylaşma

Birçok uygulamada  simgesine dokunma, paylaşmanın yanı sıra yazdırma veya kopyalama gibi diğer eylemler için de seçenekleri görüntüler. Seçenekler kullandığınız uygulamaya göre değişir.





Facebook

iPad'deki birçok uygulamadan doğrudan yayımlayabilmek için Ayarlar'da Facebook hesabınıza giriş yapın (veya yeni bir hesap yaratın).

Facebook hesabına giriş yapma veya Facebook hesabı yaratma: Ayarlar > Facebook bölümüne gidin.

Bildirim Merkezi'nden yayımlama: "Yayımlamak İçin Dokun" düğmesine dokunun. Bu özelliği açmak için, Ayarlar > Bildirimler > Paylaşma Araç Takımı bölümüne gidin.

Siri'yi kullanarak yayımlama: "Post to Facebook" ifadesini söyleyin.

Uygulamadan öge yayımlama: Çoğu uygulamada  simgesine dokunun. Harita'da  simgesine dokunun, Konumu Paylaş'a dokunun ve daha sonra Facebook düğmesine dokunun.

Facebook seçeneklerini ayarlama: Aşağıdakileri yapmak için Ayarlar > Facebook bölümüne gidin:

- iPad'deki Kişiler'i Facebook adları ve fotoğrafları ile güncelleme
- Uygulamaların (Takvim ve Kişiler gibi) hesabınızı kullanmanıza izin verme

Facebook uygulamasını yükleme: Ayarlar > Facebook bölümüne gidin ve daha sonra Yükle düğmesine dokunun.



Twitter


iPad'deki birçok uygulamadan ilişkiler içeren Tweet gönderebilmek için Ayarlar'da Twitter hesabınıza giriş yapın (veya yeni bir hesap yaratın).

Twitter hesabına giriş yapma veya Twitter hesabı yaratma: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin.

Bildirim Merkezi'nden Tweet gönderme: "Tweet Göndermek İçin Dokun" düğmesine dokunun. Bu özelliği açmak için, Ayarlar > Bildirimler > Paylaşma Araç Takımı bölümüne gidin.

Siri'yi kullanarak Tweet gönderme: "Tweet ..." ifadesini söyleyin.

Uygulamadan öğeyi Tweet olarak gönderme: Öğeyi görüntüleyin,  simgesine dokunun ve daha sonra Twitter düğmesine dokunun.  simgesi görünmüyorsa ekrana dokunun. Konumunuzu dahil etmek için Konum Ekle'ye dokunun.

Harita'daki bir konumu tweet ile gönderme: Konum iğnesine dokunun  simgesine dokunun, Konumu Paylaş'a dokunun ve daha sonra Twitter düğmesine dokunun.

Tweet oluştururken Tweet ekranının sağ alt köşesindeki sayı girebileceğiniz kalan karakter sayısını gösterir. İlişkiler, Tweet'e ait 140 karakterden bir kısmını kullanır.

Kişilerinize Twitter kullanıcı adlarını ve fotoğraflarını ekleme: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin ve daha sonra Kişileri Güncelle düğmesine dokunun.

Twitter için seçenekleri ayarlama: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin.

Twitter uygulamasını yükleme: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin ve daha sonra Yükle düğmesine dokunun.


iPad'i TV'ye veya başka bir aygıtla bağlama

İçerikleri HDTV'de duraksız yayımlamak için Apple TV ile AirPlay'i kullanabilir veya iPad'i TV'nize kablo kullanarak bağlayabilirsiniz.

AirPlay


AirPlay ile Apple TV'de ve diğer AirPlay özellikli aygıtlarda kablosuz olarak müzik, fotoğraf ve video yayımlayabilirsiniz. AirPlay denetimleri, AirPlay özellikli aygıt iPad'in bağlı olduğu Wi-Fi ağında kullanılabilir olduğunda görünür. iPad ekranınızın içeriğini de TV'ye yansıtabilirsiniz.

İçerikleri AirPlay ile kullanılabilen bir aygıtta duraksız yayımlama:  simgesine dokunun ve aygıtı seçin.

Uygulamayı kullanırken AirPlay ve ses yüksekliği denetimlerine erişme: Ekran açıkken Ana Ekran düğmesine  iki kez basın ve çoklu görev çubuğunun sol ucuna doğru kaydırın.



Oynatımı yeniden iPad'e değiştirme:  simgesine dokunun ve iPad'i seçin.

iPad ekranını TV'ye yansıtma: Çoklu görev çubuğunun sol ucundaki  simgesine dokunun, bir Apple TV seçin ve Yansıtma'ya dokunun. AirPlay yansıtma açıkken iPad ekranının en üstünde mavi bir çubuk görünür. iPad ekranındaki her şey TV'de görünür.

iPad'i TV'ye kablo kullanarak bağlama

Apple kabloları ve adaptörleri (ayrı satılır) iPad'i TV'ye, projektöre veya diğer harici ekranlara bağlamak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=tr_TR adresine gidin.



AirPrint ile yazdırma


AirPrint, aşağıdaki iOS uygulamaları kullanılarak AirPrint özellikli yazıcılarda kablosuz olarak yazdırmanıza olanak tanır:


- Mail—e-posta iletileri ve Göz At ile görüntülenebilen ilişkiler
- Fotoğraflar ve Kamera—fotoğraflar
- Safari—web sayfaları, PDF'ler ve Göz At ile görüntülenebilen diğer ilişkiler
- iBooks—PDF'ler
- Harita—ekranda gösterilen harita bölümü
- Notlar—o anda görüntülenen not


App Store'da bulunan diğer uygulamalar da AirPrint'i destekleyebilir.

iPad ve yazıcı aynı Wi-Fi ağında olmalıdır. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

Belgeyi yazdırma:  veya  simgesine dokunun (kullandığınız uygulamaya bağlı olarak) ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

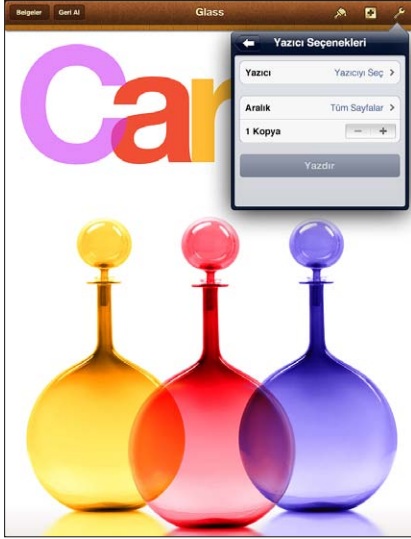

Yazdırma işinin durumunu görme: Ana Ekran düğmesine  iki kez basın ve daha sonra çoklu görev çubuğundaki Yazdırma Merkezi'ne dokununuz. Simgenin üzerindeki işaret, o anki belge de dahil olmak üzere kaç belgenin yazdırılmaya hazır olduğunu gösterir.

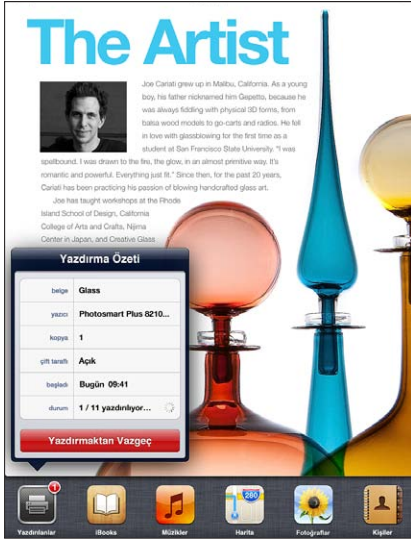

Yazdırma işinden vazgeçme: Yazdırma Merkezi'nde gerekiyorsa yazdırma işini seçin ve daha sonra Yazdırmaktan Vazgeç'e dokununuz.

Bluetooth aygıtları

iPad'i, Apple kablosuz klavyeyle ve Bluetooth mikrofonlu kulaklık seti gibi diğer Bluetooth aygıtlarıyla kullanabilirsiniz. Desteklenen Bluetooth profilleri için, support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

Bluetooth aygıtları ile eşleme


Bluetooth aygıtını iPad ile kullanabilmeniz için, önce onu iPad ile eşlemeniz gerekir.

Bluetooth aygıtını iPad ile eşleme:

- 1 Aygıtı bulunabilir yapın.
Aygıtla birlikte gelen belgelere bakın. Apple kablosuz klavye için Açık/Kapalı anahtarına basın.
- 2 Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın.
- 3 Aygıtı seçin ve sorulursa parolayı veya PIN'i girin. Aygıtla birlikte gelen, parola veya PIN hakkındaki yönergelere bakın.



Apple kablosuz klavyeyi kullanma hakkında bilgi için, bakınız: [Apple kablosuz klavye](#) sayfa 25.

iPad ile Bluetooth mikrofonlu kulaklık setini kullanmak için, aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

Bluetooth mikrofonlu kulaklık seti bağliken ses çıkışını iPad'e döndürme: Aygıtı kapatın veya eşlemesini kaldırın ya da Ayarlar > Bluetooth bölümünde Bluetooth'u kapatın. Aygıt kapsama alanı dışındayken ses çıkışı iPad'e döner. Ses çıkışını iPad'e değiştirmek için AirPlay'i de  kullanabilirsiniz. Bakınız: [AirPlay](#) sayfa 31.


Bluetooth durumu

Bir aygıtı iPad ile eşledikten sonra, ekranın en üstündeki durum çubuğunda Bluetooth simgesi görünür.

-  (beyaz): Bluetooth açık ve bir aygıt ile eşlenmiş.
-  (gri): Bluetooth açık ve bir aygıt ile eşlenmiş; fakat aygıt kapsama alanı dışında veya kapalı.
- *Hiçbir Bluetooth simgesi yok:* Bluetooth bir aygıt ile eşlenmemiş.

Bluetooth aygıtının iPad ile eşlemesini kaldırma

Eğer bir Bluetooth aygıtını artık iPad ile kullanmak istemiyorsanız, eşlemesini kaldırabilirsiniz.

Bluetooth aygıtının eşlemesini kaldırma: Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın. Aygıt adının yanındaki  simgesine dokunun, sonra Bu Aygıtı Unut'a dokunun.

Dosya paylaşma

iPad ile bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için iTunes'u kullanabilirsiniz. iPad'de e-posta ilişkisi olarak alınan dosyaları da görüntüleyebilirsiniz. Bakınız: [E-postaları okuma](#) sayfa 46. Birden fazla aygıtta iCloud'u destekleyen aynı uygulamalara sahipseniz, belgelerinizi aygıtlarınızın tümünde otomatik olarak güncel tutmak için iCloud'u kullanabilirsiniz. Bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15.

iTunes'u kullanarak dosyaları aktarma: iPad'i, birlikte gelen kabloyu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızdaki iTunes'da iPad'i seçin ve daha sonra Uygulamalar düğmesini tıklayın. Belgeleri iPad ile bilgisayarınız arasında aktarmak için Dosya Paylaşma bölümünü kullanın. Dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalar, iTunes'daki Dosya Paylaşma Uygulamaları listesinde görünür. Bir dosyayı silmek için, Dosyalar listesinde dosyayı seçin ve daha sonra Sil tuşuna basın.

Güvenlik özellikleri

Güvenlik özellikleri, iPad üzerindeki bilgileri başka kişilerin erişimine karşı korumaya yardımcı olur.

Parolalar ve veri koruma

Güvenlik amacıyla iPad'i her açtığınızda veya uyandırdığınızda ya da parolayla kilitleme ayarlarına eriştiğinizde girmeniz gereken bir parola ayarlayabilirsiniz.

Parola ayarlama, iPad üzerinde tutulan e-posta iletilerini ve ilişkilerini şifrelemek için anahtar olarak parolanızı kullanan veri korumayı açar. (App Store'da bulunan bazı uygulamalar da veri korumayı kullanabilir.) Ayarlar'daki Parolayla Kilitleme ekranının altında bulunan bir uyarı, veri korumanın etkin olduğunu gösterir.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin, sonra Parolayı Aç'a dokunun ve 4 basamaklı bir parola girin.

Daha güvenli bir parola kullanma: Güvenliği artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve sayıların, harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin bir kombinasyonu olan daha uzun bir parola kullanın.

Karma parolayla korunan bir iPad'in kilidini açmak için, parolayı klavyeyi kullanarak girersiniz. iPad'in kilidini sayısal tuş takımını kullanarak açmayı tercih ediyorsanız, yalnızca sayıları kullanarak daha uzun bir parola ayarlayabilirsiniz.

Bakınız: [Parolayla Kilitleme](#) sayfa 121.

iPad'imi Bul

iPad'imi Bul; başka bir iPad'deki, iPhone'daki veya iPod touch'taki ücretsiz iPhone'umu Bul uygulamasını ya da bir web tarayıcı ile www.icloud.com adresine giriş yapmış bir Mac'i veya PC'yi kullanarak iPad'inizi bulmanıza ve güvenlik altına almanıza yardımcı olabilir.

iPad'imi Bul şunları içerir:

- *Ses çalma:* Sesi iki dakika boyunca çalar.
- *Kayıp Modu:* Kaybolan iPad'inizi hemen parolayla kilitleyebilir ve iPad'e iletişim numarası görüntüleyen bir mesaj yollayabilirsiniz. iPad bulunduğu konumu da izler ve bildirir, böylece iPhone'umu Bul uygulamasını denetlediğinizde onun nerede olduğunu görebilirsiniz.
- *iPad'i silme:* iPad'inizdeki tüm bilgileri ve ortamları silerek ve iPad'i özgün fabrika ayarlarına döndürerek gizliliğinizi korur.

Önemli: Bu özellikleri kullanmak için iPad'inizdeki iCloud ayarlarında iPad'imi Bul özelliğinin açılmış olması ve iPad'in Internet'e bağlı olması gerekir.


iPad'imi Bul'u açma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra iPad'imi Bul seçeneğini açın.

Pil

iPad, şarj edilebilir dahili bir lityum iyon pile sahiptir. Pil ömrünü uzatma ipuçları da dahil olmak üzere pil hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

UYARI: Pil ve iPad'i şarj etme hakkında önemli bilgiler için, bakınız: **Önemli güvenlik bilgileri** sayfa 132.

Pili şarj etme: iPad pilini şarj etmenin en iyi yolu, iPad'i birlikte gelen kabloyu ve USB güç adaptörünü kullanarak bir elektrik prizine bağlamaktır.

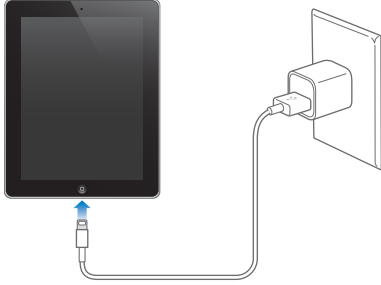

iPad, onu bilgisayarınızdaki USB 2.0 kapısına bağladığınızda da yavaş yavaş şarj edilebilir. Mac'iniz veya PC'niz iPad'i şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, durum çubuğunda "Şarj Etmiyor" iletisi görünür.


Önemli: iPad kapalı veya uyku durumunda ya da bekleme modunda olan bir bilgisayara, bir USB hub'a veya bir klavyedeki USB kapısına bağlanırsa, iPad'in pili şarj olmak yerine boşalabilir.

Durum çubuğunun sağ üst köşesindeki pil simgesi, pil düzeyini veya pilin şarj olma durumunu gösterir.



Pil şarjı yüzdesini görüntüleme: Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin ve Pil Kullanımı'nın altındaki ayarı açın.

Önemli: iPad'in pili çok azalmışsa; onu tekrar kullanabilmeniz için on dakikaya kadar şarj edilmesi gerektiğini belirtmek üzere, iPad aşağıdaki resimlerden birisini görüntüleyebilir. iPad'in pili çok çok azsa, "pil azaldı" resimlerinden birisi gözükmeden önce bir iki dakika boyunca boş ekran görünebilir.

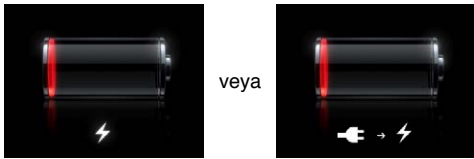

Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde değiştirilmeleri gerekir.

Pili değiştirme: Pil kullanıcı tarafından erişilemez; yalnızca Apple yetkili servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir. www.apple.com/tr/batteries bakın.

Siri nedir?

Siri, işleri yalnızca konuşarak yaptırmanıza yardımcı olan akıllı bir asistandır. Siri, doğal konuşmayı anlar; böylece belirli komutları öğrenmeniz veya anahtar sözcükleri hatırlamanız gerekmez. Bazı şeyleri farklı şekillerde isteyebilirsiniz. Örneğin, "Set the alarm for 6:30 a.m." ya da "Wake me at 6:30 in the morning" diyebilirsiniz. Her iki şekilde de, Siri ne demek istediğinizi anlar.

UYARI: Sürüş sırasında dikkat dağılmasını önleme hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.

Siri, sadece doğal bir şekilde konuşarak; mesaj yazmanızı ve göndermenizi, toplantı zamanlamanızı, FaceTime görüşmesi yapmanızı, yol tarifi almanızı, anımsatıcı ayarlamanızı, web'de arama yapmanızı ve çok daha fazlasını sağlar. Siri açıklamaya veya daha fazla bilgiye gereksinim duyarsa soru sorar. Siri, söylediklerinizi daha iyi anlamak için kişilerinizdeki, müzik arşivinizdeki, takvimlerinizdeki, anımsatıcılarınızdaki vb. yerlerdeki bilgileri de kullanır.

Siri, iPad'deki yerleşik uygulamaların çoğuyla sorunsuz bir şekilde çalışır ve gerektiğinde Arama ve Konum Servisleri özelliklerini kullanır. Siri'den sizin için bir uygulama açmasını da isteyebilirsiniz.

Siri'ye söyleyebileceğiniz pek çok şey vardır—işte yeni başlayanlar için birkaç örnek:


- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Post to Facebook
- Tweet

Not: Siri, 3. nesil iPad veya daha yenisinde kullanılabilir ve Internet erişimi gerektirir. Siri bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve özellikler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.


Siri'yi kullanma

Siri'yi başlatma

Siri, bir düğmeye basılması üzerine hayata geçer.

Siri'yi başlatma: Siri görününceye dek Ana Ekran düğmesine  basın. iPad'i ayarlarken Siri'yi açmadıysanız, Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.


İki kısa bip sesi duyar ve ekranda "What can I help you with?" yazısını görürsünüz.

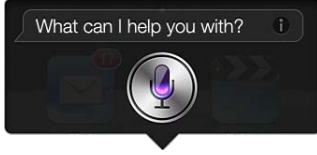



Konuşmaya başlayın. Mikrofon simgesi yanarak, Siri'nin sizin söylediklerinizi duyduğunu bilmenizi sağlar. Siri ile bir diyalog başlattıktan sonra, onunla yeniden konuşmak için mikrofon simgesine dokununuz.

Siri, konuşmayı bitirmenizi bekler ama Siri'ye konuşmanızın bittiğini söylemek için mikrofon simgesine de dokunabilirsiniz. Bu, arkaplanda çok fazla gürültü varken yararlıdır. Ayrıca, Siri'nin duraklamanızı beklemesi gerekmeyeceği için, Siri ile konuşmanızı da hızlandırabilir.

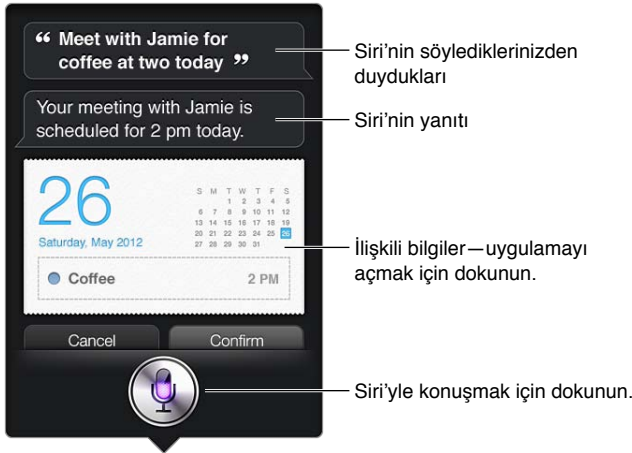Konuşmayı bitirdiğinizde, Siri duyduğunu görüntüler ve bir yanıt verir. Siri, çoğunlukla yararlı olabilecek ilişkili bilgileri de verir. Eğer bilgi bir uygulamaya ilişkin ise—örneğin oluşturmuş olduğunuz bir mesaj veya sorduğunuz bir yer gibi—ayrıntılar ve bir sonraki eylem için uygulamayı açmak üzere ekrana dokunmanız yeterli olacaktır.



Siri, bir isteği gerçekleştirmek için açıklığa kavuşturmanızı isteyebilir. Örneğin, Siri'ye "Remind me to call mom," dediğinizde, Siri size "What time would you like me to remind you?" diye sorabilir.

İstekten vazgeçme: "Cancel" ifadesini söyleyin,  simgesine dokununuz veya Ana Ekran düğmesine  basın.

Siri'ye kendinizden bahsetme

Siri hakkınızda ne kadar çok şey bilirse, size yardımcı olmak için bilgilerinizi o kadar fazla kullanır. Siri sizin hakkınızdaki bilgileri, Kişiler içindeki kişisel bilgi kartınızdan ("Bilgilerim") alır.

Siri'ye kim olduğunuzu anlatma: Ayarlar > Genel > Siri > Bilgilerim bölümüne gidin ve sonra adınıza dokunun.

"Tell me how to get home" gibi ifadeler söyleyebilmek için ev ve iş adresinizi kartınıza ekleyin.

Siri, hayatınızdaki önemli kişileri de bilmek ister, bu nedenle kişisel bilgi kartınızda bu ilişkileri de belirtin (Siri size yardımcı olabilir). Örneğin Siri'ye kız kardeşinize mesaj göndermesini söylerseniz, Sizi size kız kardeşinizin kim olduğunu sorar (eğer bu bilgi zaten kartınızda yoksa). Siri bu ilişkiyi kişisel bilgi kartınıza ekler, böylece bir sonraki sefer bunu tekrar sorması gerekmez.

Kişiler'de tüm önemli ilişkileriniz için kartlar yaratın ve telefon numaraları, e-posta adresleri, ev ve iş adresleri ya da kullanılmaktan hoşlandığınız lakapları gibi bilgilerini ekleyin.

Ekrandaki kılavuz

Siri ekranda, söyleyebileceğiniz şeylere örnekler verir. Siri ilk görüldüğünde Siri'ye "what can you do" sorusunu sorun veya ⓘ simgesine dokunun. Siri desteklediği uygulamaların bir listesini örnek bir istekle birlikte görüntüler. Daha fazla örnek görmek için listede bir öğeye dokunun.



Eller serbest Siri

Siri'yi, uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods (ayrı satılır) gibi uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setiyle ve diğer kablolu veya Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleriyle kullanabilirsiniz.

Siri'yle mikrofonlu kulaklık seti kullanarak konuşma: Ortadaki düğmeyi (veya Bluetooth mikrofonlu kulaklık setindeki ara düğmesini) basılı tutun.

Siri ile konuşmanızı sürdürmek için, her konuşmak isteyişinizde düğmeye basın ve basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık seti kullanırken, Siri yanıtlarını size söyler. Siri, dikte ettiğiniz mesajları veya e-posta iletilerini göndermeden önce size geri okur. Bu size, isterseniz mesajı değiştirme şansını sağlar. Ayrıca Siri, anımsatıcıları yaratmadan önce başlıklarını geri okur.

Konum Servisleri

Siri "current", "home" ve "work" gibi konumları bildiği için (iPad Wi-Fi + Cellular modeliniz bu özelliği destekliyorsa), bir yerden ayrıldığınızda veya bir yere vardığınızda size belirli bir işi yapmanızı anımsatabilir. Siri'ye "Remind me to call my daughter when I leave the office" ifadesini söyleyin; Siri, işyerinizden ayrıldığınızda size kızınızı aramanızı anımsatacaktır.

Konum bilgileri iPad dışında izlenmez veya saklanmaz. Konum Servisleri'ni kapatsanız da Siri'yi kullanabilirsiniz ama Siri konum bilgisi gerektiren hiçbir şeyi yapmaz.

Siri için Konum Servisleri'ni kapatma: Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümüne gidin.

Erişilebilirlik

Siri, görme engelli kullanıcılar için, iOS'daki yerleşik ekran okuyucu olan VoiceOver üzerinden erişilebilirdir. VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar—buna Siri'nin yanıtlarındaki metinler de dahildir—böylece iPad'i görmeden de kullanabilirsiniz.

VoiceOver'u açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin.

VoiceOver'ın açılması, sizin bildirimlerinizin bile size sesli olarak okunmasına neden olur. Daha fazla bilgi için, bakınız: [VoiceOver](#) sayfa 102.

Siri seçeneklerini ayarlama

Siri'yi açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.

Not: Siri'nin kapatılması Siri'yi sıfırlar ve Siri sesiniz hakkında öğrenilenleri unuttur.

Siri seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.

- *Dil:* Siri ile kullanmak istediğiniz dili seçin.
- *Sesli Geri Bildirim:* Saptanmış olarak Siri, yalnızca Siri'yi mikrofonlu kulaklık setiyle kullandığınızda yanıtını sesli olarak söyler. Siri'nin yanıtlarını her zaman sesli olarak söylemesini istiyorsanız, bu seçeneği Her Zaman olarak ayarlayın.
- *Bilgilerim:* Siri'nin, Kişiler'deki hangi kartın kişisel bilgilerinizi içerdiğini bilmesini sağlar. Bakınız: [Siri'ye kendinizden bahsetme](#) sayfa 38.


iPad parola ile kilitli iken Siri'ye erişime izin verme veya erişimi engelleme: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin.

Sınırlamaları açarak da Siri'yi etkisizleştirebilirsiniz. Bakınız: [Sınırlamalar](#) sayfa 122.

Restoranlar

Siri, restoranlar hakkında bilgi vermek ve rezervasyon yapmanıza yardımcı olmak için Yelp, OpenTable ve diğerleriyle çalışır. Mutfak türüne, fiyata, konuma, açık havada yeri olup olmadığına veya bu seçeneklerin birleşimine göre restoranların bulunmasını isteyin. Siri var olan fotoğrafları, Yelp yıldızlarını, fiyat aralığını ve yorumları gösterebilir. Yelp ve OpenTable uygulamalarını kullanarak daha fazla bilgi edinin—Bu uygulamalar sizde yüklü değilse iPad onları indirmenizi ister.

Restoran hakkında ayrıntılı bilgi görme: Siri'nin önerdiği restorana dokununuz.

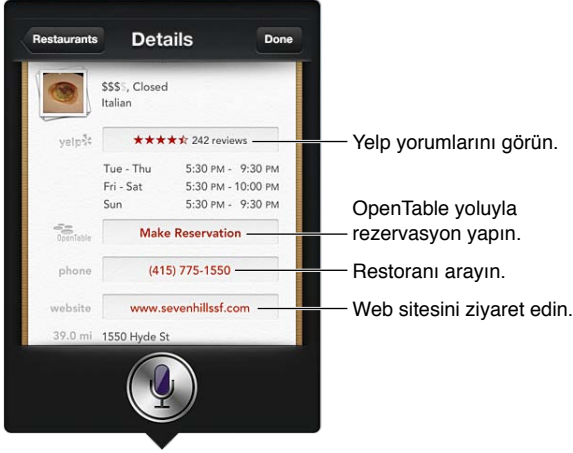


Filmler

Siri'ye hangi filmlerin oynadığını veya belirli bir filmin nerede oynadığını sorun. Filmin gala tarihini, kim tarafından yönetildiğini ve hangi ödülleri kazandığını öğrenin. Siri sinema konumlarını, gösterim zamanlarını ve Rotten Tomato yorumlarını verir.

Siri, bilet almanıza yardımcı olmak için Fandango ile çalışır (bunu destekleyen sinemalar için). Filmin gösterim zamanlarını sorun veya Siri'ye bilet satın almak istediğinizi söyleyin. Bilet Satın Al düğmesine dokunduğunuzda Fandango yüklüyse açılır veya uygulamayı App Store'dan yüklemeniz istenir.

Film hakkında ayrıntılı bilgi görme: Siri'nin önerdiği filme dokununuz.

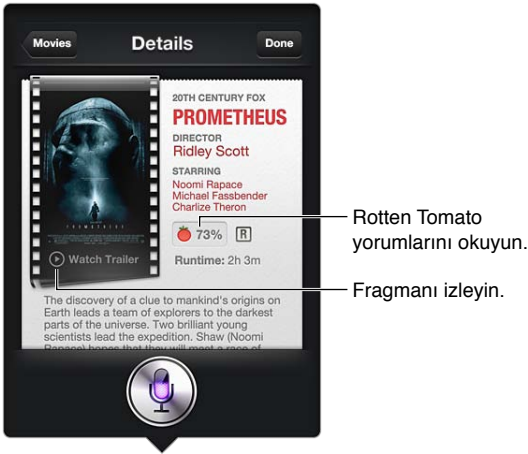

Spor

Siri spor hakkında pek çok şey bilir—beyzbol, basketbol, amerikan futbolu, futbol ve hokey de dahil olmak üzere. Siri'ye oyun zamanlarını, o sezon oynanan oyunların sonuçlarını veya canlı oyunlar sırasında güncel skoru sorun. Siri'den oyuncu istatistiklerini göstermesini ve bunları diğer oyuncuların istatistikleriyle karşılaştırmasını isteyin. Siri takım kayıtlarını da tutar. İşte sorabileceğiniz birkaç soru:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Dikte

Siri açıkken metin de dikte edebilirsiniz. Bakınız: [Dikte](#) sayfa 26.

Doğrudan Siri ile konuşarak e-posta iletisi, mesaj veya başka metinler oluşturabiliyor olsanız da, dikteyi tercih edebilirsiniz. Dikte, metnin tamamını değiştirmek yerine bir iletii düzenlemenize olanak tanır. Ayrıca dikte, yazdırma esnasında düşünmeniz için daha fazla zaman verir.

Siri; duraklamanın, o an konuşmayı bitirdiğiniz anlamına geldiğini düşünür ve yanıt vermek için bu fırsatı kullanır. Bu, Siri ile doğal bir konuşma yapmanızı sağlasa da; çok uzun süre durakladığınızda, Siri gerçekten işiniz bitmeden sözünüzü kesebilir. Dikte ile istediğiniz sıklıkta duraklayabilir ve hazır olduğunuzda konuşmaya devam edebilirsiniz.


Ayrıca Siri'yi kullanarak metin yazdırmayı başlatabilir, sonra dikteyi kullanarak devam edebilirsiniz. Örneğin, Siri ile bir e-posta iletisi yaratabilir, sonra iletii Mail uygulamasında açmak için taslağa dokunabilirsiniz. Mail uygulamasında; iletii tamamlayabilir, düzenleyebilir ve alıcı eklemek veya alıcıyı silmek, konuyu değiştirmek, e-posta göndermek için kullandığınız e-posta hesabını değiştirmek gibi başka değişiklikler yapabilirsiniz.

Siri'yi düzeltme

Siri sorun yaşıyorsa


Siri bazen sizi anlamakta zorluk çekebilir—örneğin gürültülü bir ortamda. Eğer aksanlı konuşuyorsanız, Siri'nin söylediklerinizi anlaması biraz zaman alabilir. Siri sizi doğru olarak duyamıyorsa, düzeltmeler yapabilirsiniz.

Siri, söylediklerinizden ne duyduğunu, yanıtıyla beraber gösterir.

Siri'nin söylediklerinizden ne duyduğunu düzeltme: Siri'nin söylediklerinizden ne duyduğunu gösteren konuşma balonuna dokununuz. İsteğinizi yazarak düzenleyin veya dikte etmek için klavyedeki  simgesine dokununuz.

Dikteyi kullanma hakkında bilgi için, [Dikte](#) sayfa 26 konusuna bakınız.

Metnin bir kısmının altı maviyle çizilmişse o metne dokununuz; Siri bazı alternatifler önerir. Önerilerden birine dokununuz veya metni yazarak ya da dikte ederek değiştirin.

Siri'yi sesli düzeltme:  simgesine dokununuz, sonra isteğinizi yeniden ifade edin veya açıklayınız. Örneğin "I meant Boston" gibi.


Siri'yi düzeltirken, ne yapmak *istemediğinizi* değil, sadece ne yapmak *istediğinizi* Siri'ye söyleyin.

Bir e-postayı veya mesajı düzeltme: Siri size iletiyi veya mesajı göndermek isteyip istemediğinizi sorarsa, şunun gibi şeyler söyleyebilirsiniz:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (iletiyi veya mesajı göndermeden tutmak için)
- Cancel.

Siri'nin iletiyi veya mesajı size okuması için "Read it back to me" veya "Read me the message" ifadesini söyleyin. Eğer doğruysa "Yes, send it" gibi bir şey söyleyebilirsiniz.

Gürültülü ortamlar

Gürültülü bir ortamda iPad'i ağızınıza yakın tutun ama doğrudan alt kenarına doğru konuşmayın. Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşmaya devam edin. Konuşmayı bitirdiğinizde  simgesine dokununuz.

Ağ bağlantısı

Siri, size ağa bağlanmaya ilişkin sorun yaşadığını söyleyebilir. Siri ses tanıma ve diğer servisler için Apple sunucularına bağlı olduğundan, Internet'e iyi bir 3G, 4G veya LTE hücresel bağlantısı ya da Wi-Fi bağlantısı ile bağlı olmanız gerekir.

Safari

5



Safari özellikleri arasında şunlar bulunur:

- Okuyucu—makaleleri reklam veya karışıklık olmadan görüntüleyin
- Okuma listesi—daha sonra okunacak makaleleri toplayın
- Tam ekran modu—web sayfalarını yatay yönde görüntülerken

Diğer aygıtlarda açık olan sayfalarınızı görmek ve yer imlerinizi ve okuma listenizi diğer aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanın.



Web sayfasını görüntüleme: Adres alanına (başlık çubuğunda) dokununuz, URL'yi girin ve daha sonra Git düğmesine dokununuz.

- *Web sayfası içeriğini kaydırma:* Yukarıya, aşağıya veya yanlara doğru sürükleyin.
- *Çerçeve içinde kaydırma:* Çerçevenin içinde iki parmağınızla sürükleyin.
- *Web sayfasını yeniden yükleme:* Adres alanında ↺ simgesine dokununuz.

Web sayfasını kapatma: Sayfanın sekmesindeki ✕ simgesine dokununuz.

Açtığınız başka bir web sayfasını görüntüleme: Sayfanın üst kısmında bir sekme dokununuz.

Yakın zamanda kapatılan web sayfasını yeniden açma: + simgesini basılı tutunuz, sonra listede bir öğeyi dokununuz.



Diğer aygıtlarınızda açık olan web sayfalarını görme: ☁ simgesine dokunun. iPad'deki açık web sayfalarını iCloud Sekmeleri'ni kullanan diğer aygıtlarınızla paylaşmak için Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Safari'yi açın.

Web sayfasındaki bir bağlantıya gitme: Bağlantıya dokunun.

- *Bağlantının hedefini görme:* Bağlantıya dokunun ve parmağınızı basılı tutun.
- *Bağlantıyı yeni bir sekmede açma:* Bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra "Yeni Sekmede Aç" düğmesine dokunun.

Telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi algılanan veriler de web sayfalarında bağlantı olarak görünebilir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için bir bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun.




Makaleyi Okuyucu'da görüntüleme: Adres alanında görünüyorsa Okuyucu düğmesine dokunun.

- *Font puntosunu ayarlama:*  simgesine dokunun.
- *Makaleyi paylaşma:*  simgesine dokunun.

Not: Okuyucu'daki bir makaleyi e-posta ile gönderdiğinizde, bağlantıya ek olarak makalenin tüm metni de yollanır.

- *Normal görüntüye dönme:* Okuyucu'ya dokunun.

Web sayfalarını toplamak ve daha sonra okumak için Okuma Listesi'ni kullanın.

- *O anki web sayfasını ekleme:*  simgesine dokunun, daha sonra "Okuma Listesine Ekle" düğmesine dokunun. iPad 2 veya daha yenisi ile bağlantının yanı sıra web sayfası da kaydedilir, böylece Internet'e bağlanmadığınız zaman bile onu okuyabilirsiniz.
- *Bağlantının hedefini ekleme:* Bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra "Okuma Listesine Ekle" düğmesine dokunun.
- *Okuma listenizi görüntüleme:*  simgesine dokunun ve daha sonra  simgesine dokunun.
- *Okuma listenizdeki bir öğeyi silme:* Öğe üzerinde parmağınızı kaydırın, daha sonra Sil'e dokunun.

Bir formu doldurma: Klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokunun.

- *Farklı bir metin alanına gitme:* Bir metin alanına ya da Sonraki veya Önceki düğmesine dokunun.
- *Bir form gönderme:* Formu göndermek için Git veya Ara düğmesine ya da web sayfasındaki bağlantıya dokunun.
- *Otomatik doldurmayı etkinleştirme:* Ayarlar > Safari > Otomatik Doldur bölümüne gidin.


Web üzerinde, o anki web sayfasında veya aranabilir bir PDF'de arama yapma: Arama alanına bir metin girin.

- *Web'de arama yapma:* Görünen önerilerden birine dokunun veya Ara'ya dokunun.
- *Aranan metni o anki web sayfasında veya PDF'de bulma:* Ekranın altına kaydırın ve daha sonra Bu Sayfada'nın altındaki girişe dokunun.
Sözcüğün veya ifadenin geçtiği ilk yer vurgulanır. Sözcüğün veya ifadenin geçtiği daha sonraki yerleri bulmak için ► simgesine dokunun.

O anki web sayfasına yer imi koyma:  simgesine dokunun ve daha sonra Yer İmi ögesine dokunun.

Bir yer imini kaydederken başlığını düzenleyebilirsiniz. Yer imleri saptanmış olarak Yer İmleri klasörünün en üst düzeyine kaydedilir. Farklı bir klasör seçmek için, Yer İmleri'ne dokunun.

Yer imleri çubuğunu görüntüleme: Adres alanına dokunun. Yer işaretleri çubuğunu her zaman göstermek için Genel bölümü altında Ayarlar > Safari'ye gidin.

Ana Ekran'da simge yaratma:  simgesine dokunun ve daha sonra "Ana Ekran Ekle" düğmesine dokunun. Safari, o anki web sayfası için Ana Ekran'ınıza bir simge ekler. Web sayfasının özel bir simgesi olmadığı sürece, bu görüntü Ana Ekran'daki web klibi simgesi için de kullanılır. Web klipleri iCloud ve iTunes tarafından yedeklenir ama iCloud tarafından diğer aygıtlara iletilmez veya iTunes tarafından eşzamanlanmaz.

Yer imlerinizi ve okuma listenizi diğer aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Safari'yi açın. Bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15.

Safari seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Safari bölümüne gidin. Seçenekler arasında şunlar bulunur:

- Arama motoru
- Formları doldurmak için Otomatik Doldurma
- Bağlantıları yeni bir sayfada veya arkaplanda açma
- Gizli bilgileri korumaya yardımcı olmak ve bazı web sitelerinin davranışlarınızı izlemesini engellemek için özel dolaşma
- Tarihçeyi, çerezleri ve verileri silme
- Okuma Listesi için hücresel veri
- Dolandırıcılık uyarısı

Mail

6




E-postaları okuma

Posta kutularını veya hesapları değiştirin.

Bu posta kutusunda arama yapın.

Birden fazla iletiyi silin, taşıyın veya işaretleyin.

Bir ileti oluşturun.

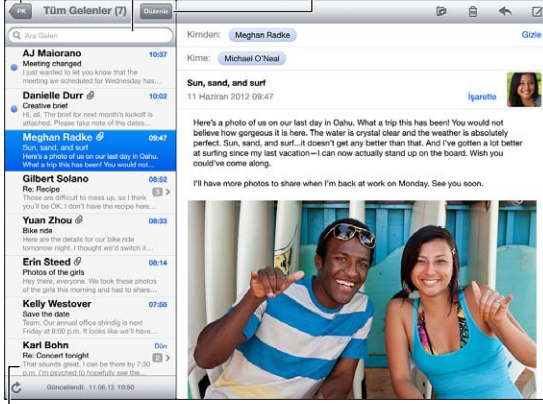

Önizleme uzunluğunu Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde değiştirin.

İletiyeye bayrak ekleme veya okunmamış olarak işaretleme: simgesine dokununuz. Aynı anda birden fazla iletiyi işaretleme için, ileti listesini görüntülerken Düzenle'ye dokununuz.

Özellikle size adreslenmiş iletileri belirleme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve sonra Kime/Bilgi Etiketini seçeneğini açın veya kapatın. Kime veya Bilgi Etiketini alanında sizin adresiniz olan iletiler, ileti listesinde bir simgeyle gösterilir.

İletinin tüm alıcılarını görme: Kimden alanındaki Ayrıntılar kelimesine dokununuz. Alıcının kişi bilgilerini görmek veya onları Kişiler'e veya Önemli Kişiler listenize eklemek için alıcının adına veya e-posta adresine dokununuz.

Uzaktaki görüntülerin indirilmesini engelleme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve sonra Uzaktaki Görüntüler'i kapatın.

Bir bağlantıyı açma: Bağlantıya dokunarak saptanmış eylemini kullanabilir veya diğer eylemleri görmek için bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutabilirsiniz. Örneğin bir adres için konumunu Harita'da gösterebilir veya adresi Kişiler'e ekleyebilirsiniz. Web bağlantısını Okuma Listesine ekleyebilirsiniz.

Bir toplantı davetini veya ilişigini açma: Öğeye dokunun. İlişik birden fazla uygulama tarafından kullanılabilirse, dosyayla kullanılacak uygulamayı seçmek için dokunup parmağınızı basılı tutun.

İliştirilmiş bir fotoğrafı veya videoyu kaydetme: Fotoğrafa veya videoya dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet veya Videoyu Kaydet düğmesine dokunun. Öğe, Fotoğraflar uygulamasındaki Film Rulosu'na kaydedilir.

Yeni ileti yüklemeye: Listeyi yenilemek için ileti listesini veya posta kutusu listesini aşağı çekin.


- *Alınan eski iletilerin sayısını ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Göster bölümüne gidin.


Hesap için yeni ileti bildirimlerini kapatma: Ayarlar > Bildirimler > Mail > *hesap adı* bölümüne gidin, daha sonra Bildirim Merkezi'ni kapatın.

Mail tarafından çalınan ses tonlarını değiştirme: Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.


- *Her hesaptaki yeni ileti için çalınan ses tonunu değiştirme:* Ayarlar > Bildirimler > Mail > *hesap adı* > Yeni Mail Sesi bölümüne gidin.
- *Önemli Kişiler'den gelen yeni iletiler için çalınan ses tonunu değiştirme:* Ayarlar > Bildirimler > Mail > Önemli Kişiler > Yeni Mail Sesi bölümüne gidin.


E-posta gönderme

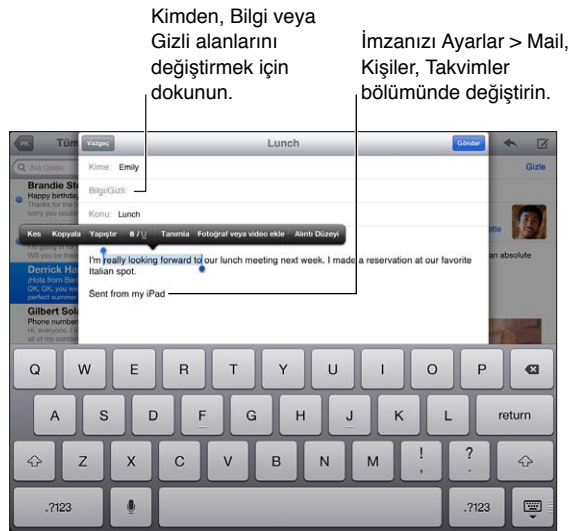



İleti oluşturma:  simgesine dokunun, daha sonra bir ad veya e-posta adresi yazın. Alıcıları girdikten sonra bunları alanlar arasında taşımak için (Kime alanından Bilgi alanına gibi) sürükleyebilirsiniz. Birden fazla e-posta hesabınız varsa, gönderdiğiniz hesabı değiştirmek için Kimden'e dokunun.

Giden iletilerin Gizli kopyasını otomatik olarak kendinize gönderme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Kendime Gizli Kopya bölümüne gidin.

İletiyi taslak olarak kaydetme: Vazgeç düğmesine ve daha sonra Taslağı Kaydet düğmesine dokunun. Kaydettiğiniz taslakları görmek için  simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun.

Bir iletiyi yanıtlama:  simgesine dokunun ve daha sonra Yanıtl'a dokunun. İlk iletinin ilişigindeki dosyalar ya da görüntüler geri gönderilmez. İlişikleri dahil etmek için, iletiyi yanıtlamak yerine iletin.

Bir iletiyi iletme: İletiyi açın ve  simgesine dokunun, sonra İlet düğmesine dokunun. İletideki ilişkiler de iletilir.

Yanıtladığınız veya ilettiğiniz bir iletinin bir bölümünü alıntılama: Metni seçmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Yanıtınıza dahil etmek istediğiniz metni seçmek için tutma noktalarını sürükleyin ve sonra  simgesine dokunun.

- *Alıntı düzeyini değiştirme:* Girintilenecek metni seçin ve daha sonra Alıntı Düzeyi'ne dokunun.
- *Yanıtlarken alıntı düzeyini otomatik olarak artırma:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve Alıntı Düzeyini Artır seçeneğini açın.

Bir fotoğrafı veya videoyu iletiyle gönderme: Seçim düğmelerini görüntülemek için ekleme noktasına dokunun, sonra Fotoğraf veya Video Ekle'ye dokunun ve bir albümden fotoğraf veya video seçin. Fotoğraflar'ı kullanarak da birden fazla fotoğrafı e-posta ile gönderebilirsiniz. Bakınız: [Fotoğrafları ve videoları paylaşma](#) sayfa 62.

E-posta imzanızı değiştirme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > İmza bölümüne gidin. Birden fazla posta adresiniz varsa, her hesap için farklı bir imza belirlemek istiyorsanız Her Bir Hesap İçin'e dokunun.

E-postaları düzenleme

Önemli Kişiler'den gelen iletileri görme: Posta kutuları listesine gidin (gitmek için PK düğmesine dokunun), sonra Önemli Kişiler'e dokunun.


- *Önemli Kişiler listesine kişi ekleme:* Kimden, Kime veya Bilgi/Gizli alanındaki kişi adına veya adrese dokunun, sonra Önemli Kişiler'e Ekle'ye dokunun.

İlgili iletileri bir arada gruplama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve sonra Konu Grupları'nı açın veya kapatın.

Mesajlarda arama yapma: Posta kutusunu açın, sonra Arama alanına bir metin girin. O anda açık olan posta kutusundaki Kimden, Kime veya Konu alanlarında arama yapabilirsiniz. Sunucudaki iletileri aramayı destekleyen mail hesapları için, Kimden, Kime, Konu alanlarında ve ileti gövdesinde aramak için Tümüne dokunun.


Mesajı silme: İleti açıksa  simgesine dokunun.

- *İletiyi açmadan silme:* İleti başlığı üzerinde parmağınızı kaydırın, daha sonra Sil'e dokunun.
- *Birden fazla iletiyi silme:* İleti listesini görüntülerken, Düzenle'ye dokunun.
- *Silmeyi doğrulamayı kapatma:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Silmeden Önce Sor bölümüne gidin.

Bir iletiyi geri alma: Hesabın Çöp Sepeti kutusuna gidin, iletiyi açın, , simgesine dokunun, sonra iletiyi hesabın Gelen Kutusu'na veya başka bir klasöre taşıyın.


- *Silinen iletilerin tamamen silinmeden önce ne kadar süre Çöp Kutusu'nda kalacağını ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > *hesap adı* > Hesap > İleri Düzey bölümüne gidin.

Arşivlemeyi açma ya da kapatma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > *hesap adı* > Hesap > İleri Düzey bölümüne gidin. Bazı e-posta hesapları arşivlemeyi desteklemez. Bir iletiyi arşivlediğinizde ileti, Tüm Postalar posta kutusuna taşınır. İletiyi arşivlemek yerine silmek için, Arşivle'ye dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra Sil'e dokunun.


İletiyi farklı bir posta kutusuna taşıma: İletiyi görüntülerken, , simgesine dokunun ve sonra bir hedef seçin. Aynı anda birden fazla iletiyi taşımak için, ileti listesini görüntülerken Düzenle'ye dokunun.

Posta kutusu ekleme, silme veya posta kutusunun adını değiştirme: Posta kutuları listesinde Düzenle'ye dokunun. Bazı posta kutuları değiştirilemez veya silinemez.

İletileri ve ilişkileri yazdırma

İletiyi yazdırma:  simgesine dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

Metnin içindeki bir görüntüyü yazdırma: Görüntüye dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun. Fotoğraflar'a gidin ve Film Rulosu albümünüzdeki görüntüyü yazdırın.

İlişgi yazdırma: Göz At ile açmak için ilişige dokunun, daha sonra  simgesine dokunun ve Yazdır düğmesine dokunun.

Daha fazla bilgi için, bakınız: [AirPrint ile yazdırma](#) sayfa 31.

Mail hesapları ve ayarları

Mail'i ve e-posta hesabı ayarlarını değiştirme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin. Şunları ayarlayabilirsiniz:

- iCloud
- Microsoft Exchange ve Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Diğer POP ve IMAP hesapları

Ayarlar, ayarladığınız hesap türüne bağlı olarak değişebilir. İnternet servis sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz girmeniz gereken bilgileri sağlayabilir.

Bir hesabı kullanmayı geçici olarak durdurma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin, sonra hesap için e-posta servisini kapatın. Servis kapalıyken; iPad, onu yeniden açmaya dek bu bilgileri görüntülemeyebilir veya eşzamanlamaz. Bu örneğin tatildayken işle ilgili e-postaları almayı durdurmak için iyi bir yoldur.

Hesabı silme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin, sonra da aşağıya kaydırın ve Hesabı Sil düğmesine dokunun. O hesapla eşzamanlanan tüm bilgiler (yer imleri, e-postalar ve notlar gibi) silinir.

Anında İlet ayarlarını yapma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Yeni Verileri Al bölümüne gidin. Anında İlet, sunucuda görünen yeni bilgileri İnternet bağlantısı varsa gönderir (bazı gecikmeler olabilir). Anında İlet kapalıyken verilerin hangi sıklıkta isteneceğini belirlemek için, Yeni Verileri Al ayarını kullanın. Burada seçtiğiniz ayar, her bir hesapta yaptığınız ayarları geçersiz kılar. En iyi pil ömrü için, çok sık alma ayarını kullanmayın. Bazı hesaplar anında ilet özelliğini desteklemeyebilir.

İmzalanmış ve şifrelenmiş iletler gönderme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra İleri Düzey'e dokunun. S/MIME'yi açın ve daha sonra giden iletleri imzalamak ve şifrelemek için sertifikaları seçin. Sertifikaları yüklemek için sistem yöneticinizden bir konfigürasyon profili edinebilir, sertifikaları onları veren kişinin web sitesinden Safari'yi kullanarak indirebilir veya onları e-posta ilişkileri olarak alabilirsiniz.

İleri düzey seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > *hesap adı* > Hesap > İleri Düzey bölümüne gidin. Seçenekler hesaba göre değişir ve şunları içerebilir:

- Taslakları, gönderilen iletileri ve silinen iletileri iPad'de saklama
- Silinen iletilerin tamamen silinmeden önce ne kadar süre tutulacağını ayarlama
- Posta sunucusu ayarlarını düzenleme
- SSL'yi ve parola ayarlarını düzenleme

Hesabınız için uygun ayarların hangisi olduğundan emin değilseniz İnternet servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize sorun.

Mesajlar

7




Mesaj gönderme ve alma


UYARI: Sürüş sırasında dikkat dağılmasını önleme hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.

Mesajlar uygulamasını ve yerleşik iMessage servisini kullanarak diğer iOS ve OS X Mountain Lion kullanıcılarına Wi-Fi veya hücresel veri bağlantıları üzerinden sınırsız mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlar fotoğrafları, videoları ve diğer bilgileri içerebilir. Diğer kişilerin ne zaman yazdığını görebilir ve mesajlarını okuduğunuz kişilerin haberdar edilmesini sağlayabilirsiniz. iMessage mesajları aynı hesapla oturum açmış iOS aygıtlarınızın tümünde görüntülenir, böylece aygıtlarınızın birinde bir yazışmayı başlatabilir ve daha sonra başka bir aygıtta yazışmaya devam edebilirsiniz. iMessage mesajları güvenlik için şifrelenir.

Not: Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

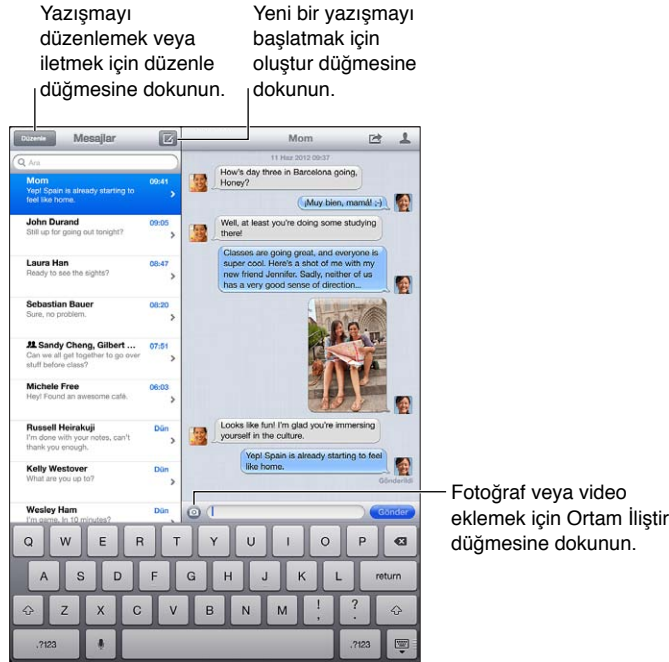



Yazışma başlatma: simgesine dokununuz, daha sonra simgesine dokununuz ve bir kişi seçin, kişilerinize ad girerek arama yapın veya telefon numarasını ya da e-posta adresini elle girin. Bir mesaj girin ve sonra Gönder düğmesine dokununuz.

Not: Mesaj gönderilemiyorsa bir uyarı işareti  görünür. Daha fazla bilgi için veya mesajı göndermeyi yeniden denemek için uyarıya dokunun.


Yazışmayı sürdürme: Mesajlar listesinde yazışmaya dokunun.

Klavyeyi gizleme: Sağ alt köşede  simgesine dokunun.


Resim karakterleri kullanma: Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler > Yeni Klavye Ekle bölümüne gidin ve daha sonra Emoji klavyesini kullanılabilir yapmak için Emoji'ye dokunun. Daha sonra mesaj yazarken Emoji klavyesini açmak için  simgesine dokunun. Bakınız: [Özel giriş yöntemleri](#) sayfa 130.


Kişinin bilgilerini görme:  simgesine dokunun. Gerçekleştirebileceğiniz eylemleri görmek için (FaceTime ile arama yapmak gibi) Bilgi penceresini aşağı kaydırın.


Yazışmada bulunan daha önceki mesajları görme: En üste kaydırın (durum çubuğuna dokunun). Gerekliyse Eski Mesajları Yükle düğmesine dokunun.

Gruba mesaj gönderme:  simgesine dokunun ve daha sonra birden fazla alıcıyı girin.

Yazışmaları yönetme


Yazışmalar Mesajlar listesine kaydedilir. Mavi nokta  okunmamış mesajları belirtir. Yazışmayı görüntülemek veya sürdürmek için ona dokunun.

Yazışmayı iletme: Yazışmayı seçin,  simgesine dokunun, dahil edilecek bölümleri seçin ve daha sonra İlet'e dokunun.

Yazışmayı düzenleme: Yazışmayı seçin,  simgesine dokunun, dahil edilecek bölümleri seçin ve daha sonra Sil'e dokunun. Yazışmayı silmeden tüm metinleri ve ilişkileri temizlemek için, Tümünü Sil'e dokunun.

Yazışmayı silme: Mesajlar listesinde, yazışmanın üzerinde parmağınızı kaydırın ve daha sonra Sil'e dokunun.


Yazışmada arama yapma: Arama alanını görüntülemek için Mesajlar listesini en üste kaydırın, daha sonra aradığınız ifadeyi girin. Yazışmaları Ana Ekran'da da arayabilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.

Kişiler listenize birisini ekleme veya bir kişinin bilgilerini paylaşma: Mesajlar listesinde bir telefon numarasına veya e-posta adresine dokunun, sonra  simgesine dokunun.


Fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını gönderme

Fotoğraflar, videolar, konular ve kişi bilgileri gönderebilirsiniz. İlişkilerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPad, gerektiğinde fotoğraf ve video ilişkilerini sıkıştırabilir.

Fotoğraf veya video gönderme:  simgesine dokunun.

Bir konumu gönderme: Harita'da konuma ait  simgesine dokunun, Konumu Paylaş'a dokunun ve daha sonra Mesaj düğmesine dokunun.

Kişi bilgilerini gönderme: Kişiler'de bir kişi seçin, Kişiyi Paylaş'a (Notlar altında) dokunun ve sonra Mesaj düğmesine dokunun.

Aldığınız bir fotoğrafı veya videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme: Fotoğrafa veya videoya dokunun,  simgesine dokunun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun.

Fotoğrafı veya videoyu kopyalama: İlişige dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Kopyala'ya dokunun.

Aldığınız kişi bilgilerini kaydetme: Kişi balonuna dokununuz ve daha sonra "Yeni Kişi Yarat" veya "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokununuz.

Mesajlar listesindeki birisini kişi listenize ekleme: Telefon numarasına veya e-posta adresine dokununuz ve sonra "Kişilere Ekle" düğmesine dokununuz.

Mesajlar ayarları

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Mesajlar seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > Mesajlar bölümüne gidin:

- iMessage'ı açma veya kapatma
- Başkalarına, mesajlarını okuduğunuzu bildirme
- Mesajlar ile kullanılacak telefon numarasını, Apple kimliğini veya e-posta adresini belirtme
- Konu alanını gösterme

Mesajlar için bildirimleri yönetme: Bakınız: [Rahatsız Etme ve Bildirimler](#) sayfa 119.

Gelen mesajlar için uyarı sesini ayarlama: Bakınız: [Sesler](#) sayfa 124.

FaceTime


8



iPad 2 veya daha yenisinde FaceTime'ı destekleyen diğer iOS aygıtlarını veya bilgisayarları görüntülü aramak için FaceTime'ı kullanabilirsiniz. FaceTime kamerası yüz yüze konuşma yapmanızı sağlar; etrafınızda gördüklerinizi paylaşmak için arka taraftaki iSight kamerasına geçin.

Not: FaceTime bazı bölgelerde kullanılamayabilir. iPad Wi-Fi + Cellular modellerinde, FaceTime aramaları hücresel veri bağlantısı üzerinden yapılabilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

Görüntünüzü herhangi bir köşeye sürükleyin.

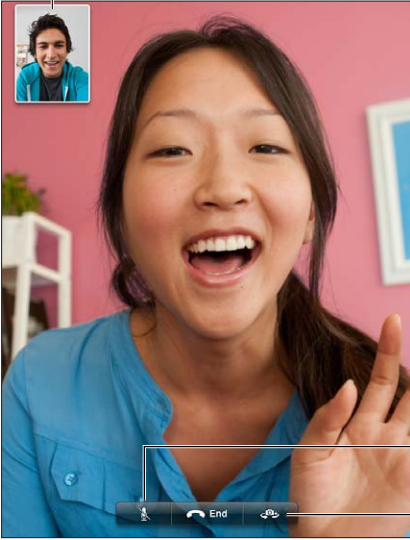

Sesi kapatın (duyabilir ve görebilirsiniz; arayan kişi sizi görebilir ama duymaz).

Kameralar arasında geçiş yapın.

FaceTime'ı kullanmak için, bir Apple kimliğine ve Wi-Fi üzerinden İnternet bağlantısına gereksiniminiz vardır. FaceTime'ı açtığınızda, Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapmanız veya yeni bir hesap yaratmanız istenebilir.

FaceTime ile arama yapma: Kişiler'e dokunun, bir ad seçin ve sonra kişinin FaceTime için kullandığı telefon numarasına veya e-posta adresine dokunun.

Kişiler uygulamasından da FaceTime araması yapabilirsiniz.

FaceTime'ı yatay veya dikey yönde kullanmak için iPad'i döndürün. Yönün isteğiniz dışında değişmesini engellemek için, iPad'i dikey yöne kilitleyin. Bakınız: [Düsey ve yatay yön](#) sayfa 20.

Son aramayı yeniden başlatma: Son Aramalar düğmesine dokunun ve sonra bir ad veya numara seçin.

Hızlı Arama'yı kullanma: Hızlı Arama'ya dokunun.

- *Hızlı aramaya ekleme:* + simgesine dokunun ve bir kişi seçin.
- *Hızlı arama listesindeki bir kişiyi arama:* Listede bir ada dokunun.

Kişi ekleme: Kişiler'e dokunun, + simgesine dokunun, daha sonra kişinin adını ve FaceTime için kullandığı e-posta adresini veya telefon numarasını girin. Alanınızın dışındaki bir kişi için, ülke kodu ve alan kodu da dahil olmak üzere numaranın tamamını girdiğinizden emin olun.

Arama sırasında başka bir uygulamayı kullanma: Ana Ekran düğmesine □ basın ve sonra bir uygulama simgesine dokunun. Arkadaşınızla konuşmaya devam edebilirsiniz ama birbirinizi göremezsiniz. Görüntülü aramaya dönmek için, ekranın en üstündeki yeşil çubuğa dokunun.

FaceTime seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > FaceTime bölümüne gidin.

Seçenekler arasında FaceTime ile kullanılacak telefon numarasını, Apple kimliğini veya e-posta adresini belirtme sayılabilir.

Kamera

9



İlk bakışta

iPad 2 veya daha yenisi sahibiyse, hem hareketsiz fotoğraf hem de video çekebilirsiniz. Arkasındaki iSight kamerasına ek olarak, ön tarafında FaceTime aramaları ve otoportreler için FaceTime kamerası bulunur.



Video kaydını başlatın veya durdurun.

Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntüleyin.

Kamera/ Video anahtarı

Kameranın odaklandığı ve pozlamayı ayarladığı yerde kısa süreliğine bir dikdörtgen görünür. Kişilerin fotoğrafını çekerken, iPad (3. nesil veya daha yenisi) otomatik olarak odaklanmak ve pozlamayı en fazla 10 yüz arasında dengelemek için yüz tanımayı kullanır. Algılanan her bir yüzün üzerinde bir dikdörtgen görünür.

Fotoğraf çekme: simgesine dokunun veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Ekranda ızgarayı görüntülemek için Seçenekler'e dokunun.

• *Büyütme veya küçültme:* Ekranda parmaklarınızı kısıtın (yalnızca iSight kamera).

Video kaydı yapma: simgesine geçin, sonra kaydı başlatmak veya durdurmak için simgesine dokunun ya da ses yüksekliği düğmelerinden birine basın.

Fotoğraf çektiğinizde veya video kaydına başladığınızda, iPad deklanşör düğmesine basma sesi çıkarır. Ses yüksekliğini, ses yüksekliği düğmeleriyle veya yandaki anahtarla denetleyebilirsiniz.

Not: Bazı ülkelerde iPad'in sesini kapatma deklanşör düğmesine basma sesini engellemez.

Konum Servisleri açıksa, fotoğraflar ve videolar diğer uygulamalar ve fotoğraf paylaşma web siteleri tarafından kullanılabilen konum verileriyle etiketlenir. Bakınız: [Gizlilik](#) sayfa 125.

Odağı ve pozlamayı ayarlama:

- *Bir sonraki çekim için odağı ve pozlamayı ayarlama:* Ekrandaki nesneye dokunun. Yüz tanıma geçici olarak kapatılır.
- *Odağı ve pozlamayı kilitleme:* Ekran dokunup dikdörtgen yanıp sönmeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun. AE/AF Kilidi ekranın en altında görüntülenir ve ekrana yeniden dokununcaya dek odak ve pozlama kilitli kalır.





Ekran resmi çekme: Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basıp bırakın. Ekran resmi, Film Rulosu albümünüze eklenir.

Not: Kamerası olmayan bir iPad üzerinde ekran resimleri Kaydedilenler albümüne eklenir.

Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma

Kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve videolar Film Rulosu albümünüze kaydedilir. Ayarlar > iCloud bölümünde Fotoğraf Yayını açıksa, yeni fotoğraflar Fotoğraf Yayını albümünüzde de görünür ve diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza duraksız yayımlanır. Bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15 ve [Fotoğraf Yayını](#) sayfa 60.

Film Rulosu albümünüzü görüntüleme: Sağa kaydırın veya küçük resim görüntüsüne dokunun. Film Rulosu albümünüzü Fotoğraflar uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

- *Fotoğrafı veya videoyu görüntülerken denetimleri gösterme ya da gizleme:* Ekran dokunun.
- *Fotoğrafı veya videoyu paylaşma:*  simgesine dokunun. Birden fazla fotoğrafı veya videoyu göndermek için, küçük resimleri görüntülerken  simgesine dokunun, öğeleri seçin, sonra Paylaş'a dokunun.
- *Fotoğrafı yazdırma:*  simgesine dokunun. Bakınız: [AirPrint ile yazdırma](#) sayfa 31.
- *Fotoğrafı veya videoyu silme:*  simgesine dokunun.

Kameraya dönme: Bitti düğmesine dokunun.

Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma: iPad'i bilgisayarınıza bağlayın.

- *Mac:* İsteddiğiniz fotoğrafları ve videoları seçin ve iPhoto'da veya bilgisayarınızdaki başka bir desteklenen fotoğraf uygulamasında İçe Aktar (Import) veya İndir (Download) düğmesini tıklayın.
- *PC:* Fotoğraf uygulamanızla birlikte gelen yönergeleri izleyin.

iPad'deki fotoğrafları veya videoları bilgisayarınıza aktarırken silmeyi seçerseniz, bunlar Film Rulosu albümünüzden silinir. Fotoğrafları ve videoları iPad üzerindeki Fotoğraflar uygulaması ile eşzamanlamak için iTunes'daki Fotoğraflar ayar penceresini kullanabilirsiniz (videolar yalnızca Mac ile eşzamanlanabilir). Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.

Fotoğrafları düzenleme ve videoları kısaltma



Fotoğrafı düzenleme: Bir fotoğrafı tam ekran görüntülerken Düzenle'ye dokununuz ve sonra bir araca dokununuz.

- *Otomatik iyileştirme:* İyileştirme; fotoğrafın genel koyuluğunu veya açıklığını, renk doymasını ve diğer özelliklerini iyileştirir. Düzeltmeyi istemiyorsanız, araca yeniden dokununuz (değişiklikleri kaydetmiş olsanız bile).
- *Kırmızı gözü sil:* Düzeltme gerektiren her bir göze dokununuz.
- *Kırp:* Izgaranın köşelerini sürükleyin, konumunu değiştirmek üzere fotoğrafı sürükleyin ve daha sonra Kırp düğmesine dokununuz. Belirli bir oran ayarlamak için Kısıtla'ya dokununuz.

Videoyu kısaltma: Bir videoyu görüntülerken, denetimleri göstermek için ekrana dokununuz. Videonun en üstündeki kare görüntüleyicinin herhangi bir ucunu sürükleyin, daha sonra Kısalt düğmesine dokununuz.

Önemli: Özgünü Kısalt'ı seçerseniz, kısaltılan kareler özgün videodan kalıcı olarak silinir. "Yeni Klip Olarak Kaydet"i seçerseniz, kısaltılmış yeni video klip Film Rulosu albümünüze kaydedilir ama özgün video değiştirilmez.



Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğraflar, iPad üzerinde şu konumlardaki fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar:

- Film Rulosu albümü—iPad ile çektiğiniz veya bir e-posta iletilisinden, mesajdan, web sayfasından veya ekran resminden kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar
- Fotoğraf Yayını albümleri—Foto Yayınım'daki ve paylaşılan fotoğraf yayınlarındaki fotoğraflar (bakınız: [Fotoğraf Yayını](#) sayfa 60)
- Son İçer Aktarma albümü—bir sayısal kameradan, iOS aygıttan veya SD bellek kartından aktarılan fotoğraflar ve videolar (bakınız: [Fotoğrafları ve videoları içeri aktarma](#) sayfa 63)
- Bilgisayarınızdan eşzamanlanarak aktarılan Fotoğraf Arşivi ve diğer albümler (bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16)

Not: Kamerası olmayan bir iPad'de Kaydedilenler, Film Rulosu albümünün yerine geçer.



Fotoğrafları ve videoları görüntüleme: Ekranın üst kısmındaki düğmelerden birine dokunun. Örneğin, Albüm'e dokunun, sonra da küçük resimlerini görmek için bir albüme dokunun. Tam ekran görmek istediğiniz fotoğrafın veya videonun küçük resmine dokunun.

- *Bir sonraki veya önceki fotoğrafı ya da videoyu görme:* Sola veya sağa doğru kaydırın.
- *Büyütme veya küçültme:* Çift dokunun veya parmaklarınızı kısıtıp açın.
- *Fotoğrafın diğer bölümlerini görme:* Sürükleyin.
- *Video oynatma:* Ekranın ortasındaki ► simgesine dokunun.

Ayrıca, bir albümü açıp kapatmak, bir fotoğrafı veya videoyu tam ekran görüntülemek veya küçük resim görüntüsüne dönmek için parmaklarınızı kısıtıp açabilirsiniz.

iPhoto 8.0 (iLife '09) veya daha yenisi ya da Aperture 3.0.2 veya daha yenisi ile eşzamanladığınız albümler etkinliklere veya yüzlere göre görüntülenebilir. Fotoğraflar yer belirleme özelliğini destekleyen bir fotoğraf makinesi ile çekilmişlerse onları konuma göre de görüntüleyebilirsiniz.


Slayt sunusunu görüntüleme: Slayt Sunusu'na dokunun. Slayt sunusu seçeneklerini seçin, sonra Slayt Sunusunu Başlat düğmesine dokunun. Slayt sunusunu durdurmak için ekrana dokunun. Diğer seçenekleri ayarlamak için Ayarlar > Fotoğraflar ve Kamera bölümüne gidin.

Videoyu veya slayt sunusunu TV'de duraksız yayımlama: Bakınız: [AirPlay](#) sayfa 31.


Fotoğrafları ve videoları düzenleme

Albüm yaratma: Albümler'e dokunun, + simgesine dokunun, bir ad girin ve daha sonra Kaydet düğmesine dokunun. Yeni albüme eklenecek öğeleri seçin ve daha sonra Bitti'ye dokunun.

Not: iPad üzerinde yaratılan albümler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz.

Öğeleri albüme ekleme: Küçük resimleri görüntülerken  simgesine dokunun, öğeleri seçin ve daha sonra Bitti'ye dokunun.

Albümleri yönetme: Düzenle düğmesine dokunun.

- *Albümün adını değiştirme:* Albüm adına dokunun, sonra yeni bir ad girin.
- *Albümleri yeniden düzenleme:* Albümü sürükleyin.
- *Albümü silme:*  simgesine dokunun.

Yalnızca iPad'de yaratılan albümler silinebilir veya adları değiştirilebilir.

Fotoğraf Yayını

Bir iCloud özelliği olan Fotoğraf Yayını sayesinde (bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15) iPad üzerinde çektiğiniz fotoğraflar Fotoğraf Yayını ile ayarlanmış diğer aygıtlarınızda (Mac'iniz veya PC'niz de dahil olmak üzere) otomatik olarak görünür. Fotoğraf Yayını, seçilen fotoğrafları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanızı da sağlar (doğrudan onların aygıtlarında veya web üzerinde).

Fotoğraf Yayını hakkında

Fotoğraf Yayını açırken; iPad üzerinde çektiğiniz fotoğraflar (ve Film Rulosu'na eklenmiş diğer fotoğraflar), Kamera uygulamasından ayrıldıktan sonra ve iPad Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlıyken fotoğraf yayınıza yüklenir. Bu fotoğraflar iPad'deki Fotoğraf Yayınım albümünde ve Fotoğraf Yayını ile ayarlanmış diğer aygıtlarınızda görünür.

Fotoğraf Yayını'nı açma: Ayarlar > iCloud > Fotoğraf Yayını bölümüne gidin.

Diğer iCloud aygıtlarınızdan fotoğraf yayınıza eklenmiş fotoğraflar da Fotoğraf Yayınım'da görünür. iPad ve diğer iOS aygıtları en son eklenen en fazla 1000 fotoğrafı Fotoğraf Yayınım'da tutabilir. Bilgisayarlarınız, Fotoğraf Yayını fotoğraflarınızın tümünü daimi olarak tutabilir.

Not: Fotoğraf Yayını fotoğrafları, iCloud saklama alanınızdan düşülmez.

Fotoğraf yayını içeriklerini yönetme: Fotoğraf yayını albümünde Düzenle'ye dokunun.

- *Fotoğrafları iPad'e kaydetme:* Fotoğrafları seçin ve daha sonra Kaydet'e dokunun.
- *Fotoğrafları paylaşma, yazdırma, kopyalama veya Film Rulosu albümünüze kaydetme:* Fotoğrafları seçin ve daha sonra Paylaş'a dokunun.
- *Fotoğrafları silme:* Fotoğrafları seçin ve daha sonra Sil'e dokunun.

Not: Silinen fotoğraflar aygıtlarınızdaki fotoğraf yayınından kaldırılrsa da; özgünleri, fotoğrafların ait olduğu aygıttaki Film Rulosu albümünde kalır. Fotoğraf yayınından bir aygıt veya bilgisayara kaydedilen fotoğraflar da silinmez. Fotoğraf Yayını'ndan fotoğrafları silebilmek için iPad'de ve diğer iOS aygıtlarınızda iOS 5.1 veya daha yenisinin olması gerekir. Bakınız: support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=tr_TR.


Paylaşılan fotoğraf yayınları

Paylaşılan fotoğraf yayınları, seçilen fotoğrafları yalnızca seçtiğiniz kişilerle paylaşmanızı sağlar. iOS 6 ve OS X Mountain Lion kullanıcıları paylaşılan fotoğraf yayınlarınıza doğrudan kendi aygıtlarından abone olabilir, eklediğiniz en son fotoğrafları görüntüleyebilir, fotoğrafları tek tek "beğenebilir" ve yorum bırakabilirler. Fotoğraflarınızı diğer kişilerle web üzerinden paylaşmak amacıyla, paylaşılan fotoğraf yayını için herkese açık bir web sitesi de yaratabilirsiniz.

Not: Paylaşılan fotoğraf yayınları hem Wi-Fi üzerinden hem de hücresel ağlar üzerinden çalışır (iPad Wi-Fi + Cellular). Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

Paylaşılan Fotoğraf Yayınları'nı açma: Ayarlar > iCloud > Fotoğraf Yayını bölümüne gidin.

Paylaşılan fotoğraf yayını yaratma: Fotoğraf Yayını'na dokunun, sonra + simgesine dokunun. Diğer iOS 6 veya OS X Mountain Lion kullanıcılarını, paylaşılan fotoğraf yayınıza abone olmaya davet etmek için, onların e-posta adreslerini girin. Fotoğraf yayını iCloud.com üzerinde yayımlamak için, Herkese Açık Site seçeneğini açın. Albüme bir ad verin, sonra Yarat'a dokunun.

Paylaşılan fotoğraf yayınına fotoğraf ekleme: Bir fotoğraf seçin,  simgesine dokunun, Fotoğraf Yayını'na dokunun, sonra paylaşılan fotoğraf yayını seçin. Albümden birden fazla fotoğraf eklemek için, Düzenle'ye dokunun, fotoğrafları seçin, sonra Paylaş'a dokunun.



Paylaşılan fotoğraf yayınındaki fotoğrafları silme: Paylaşılan fotoğraf yayınına dokunun, Düzenle'ye dokunun, fotoğrafları seçin ve Sil'e dokunun.

Paylaşılan fotoğraf yayını düzenleme: Fotoğraf Yayını'na dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra paylaşılan fotoğraf yayınına dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- Fotoğraf yayınının adını değiştirme
- Abone ekleme veya silme ve daveti yeniden gönderme
- Herkese açık web sitesi yaratma ve bağlantıyı paylaşma
- Fotoğraf yayını silme

Fotoğrafları ve videoları paylaşma

Fotoğrafları e-posta, mesaj, fotoğraf yayınları, Twitter gönderileri ve Facebook ile paylaşabilirsiniz. Videolar e-postalar, mesajlar ve YouTube ile paylaşılabilir.


Fotoğrafi veya videoyu paylaşma veya kopyalama: Fotoğrafi veya videoyu seçin ve daha sonra  simgesine dokunun.  simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokunun.

İlişkilerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPad, gerekiyorsa fotoğraf ve video ilişkilerini sıkıştırabilir.

Fotoğrafları ve videoları kopyalayabilir ve sonra onları e-postaya veya mesaja yapıştırabilirsiniz.

Birden fazla fotoğrafı ve videoyu paylaşma veya kopyalama: Küçük resimleri görüntülerken Düzenle'ye dokunun, fotoğrafları veya videoları seçin, daha sonra Paylaş'a dokunun.


Fotoğrafi veya videoyu şuradan kaydetme:

- *E-posta:* Gerekiyorsa öğeyi indirmek için dokunun, fotoğrafa dokunun veya videoya dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra Kaydet'e dokunun.
- *Mesaj:* Yazışmadaki öğeye dokunun,  simgesine dokunun ve daha sonra Kaydet'e dokunun.
- *Web sayfası (yalnızca fotoğraf):* Fotoğrafa dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun.

Aldığınız veya bir web sayfasından kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar, Film Rulosu albümünüze (kamarası olmayan iPad'lerde Kaydedilenler'e) kaydedilir.

Fotoğrafları yazdırma


AirPrint özellikli yazıcılarda yazdırma:


- *Tek bir fotoğrafı yazdırma:*  simgesine dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.
- *Birden fazla fotoğrafı yazdırma:* Fotoğraf albümünü görüntülerken Düzenle'ye dokunun, fotoğrafları seçin, Paylaş'a dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

Bakınız: [AirPrint ile yazdırma](#) sayfa 31.

Resim Çerçevesi

iPad kilitleti olduğunda, tüm fotoğraflarınızın veya seçili albümlerin slayt sunusunu görüntüleyebilirsiniz.

Resim Çerçevesi'ni başlatma: iPad'i kilitlemek için Uyut/Uyandır düğmesine basın, ekranı açmak için düğmeye yeniden basın ve sonra  simgesine dokunun.

- *Slayt sunusunu duraklatma:* Ekranı dokunun.
- *Slayt sunusunu durdurma:* Slayt sunusunu duraklatın, sonra  simgesine dokunun.

Hangi albümlerin görüntüleneceğini seçme: Ayarlar > Resim Çerçevesi bölümüne gidin.

Resim Çerçevesi için diğer seçenekleri ayarlama: Ayarlar > Resim Çerçevesi bölümüne gidin.

Resim Çerçevesi'ni kapatma: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin.

Fotoğrafları ve videoları içe aktarma

Sayısal fotoğraf makinesindeki, kamerası olan başka bir iOS aygıtındaki veya SD bellek kartındaki fotoğrafları ve videoları doğrudan içe aktarabilirsiniz. 4. nesil iPad veya iPad mini için Lightning - SD kartı okuyucuyu veya Lightning - USB kamera adaptörünü kullanın (her ikisi de ayrı satılır). Daha eski iPad modelleri için, hem SD kart okuyucuyu hem de kamera bağlayıcıyı içeren iPad kamera bağlantı kitini (ayrı satılır) kullanın.

Fotoğrafları aktarma:

- 1 SD kart okuyucuyu veya kamera bağlayıcıyı iPad Lightning bağlayıcısına veya 30 iğneli Dock bağlayıcısına takın.
 - *SD bellek kartı kullanmak için:* Kartı, SD kart okuyucudaki yuvaya takın. Kartı yuvaya zorlayarak takmaya çalışmayın; kart yalnızca bir şekilde takılabilir.
 - *Bir kamera veya iOS aygıtı bağlamak için:* Fotoğraf makinesi veya iOS aygıtı ile gelen USB kablosunu kullanın ve kabloyu kamera bağlayıcıdaki USB kapisına takın. Bir iOS aygıtı kullanıyorsanız, açık ve kilitlememiş olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi bağlamak için, fotoğraf makinesinin açık ve aktarım modunda olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesiyle birlikte gelen belgelere bakın.
- 2 iPad'in kilidini açın.
- 3 Fotoğraflar uygulaması açılır ve içe aktarılacak fotoğrafları ve videoları görüntüler.
- 4 Aktarılacak fotoğrafları ve videoları seçin.
 - *Tüm öğeleri içe aktarmak için:* Tümünü İçe Aktar'a dokunun.
 - *Öğelerin bazılarını içe aktarmak için:* İçe aktarmak istediğiniz öğelere dokunun (her biri için bir onay işareti görünür), İçe Aktar'a dokunun ve daha sonra Seçileni İçe Aktar'a dokunun.
- 5 Fotoğraflar içe aktarıldıktan sonra; karttaki, fotoğraf makinesindeki veya iOS aygıtındaki fotoğrafları ve videoları tutmayı veya silmeyi seçebilirsiniz.
- 6 SD kart okuyucunun veya kamera bağlayıcının bağlantısını kesin.

Son İçe Aktarma albümündeki yeni bir etkinlik az önce içe aktardığınız tüm fotoğrafları içerir.

Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmak için, iPad'i bilgisayarınıza bağlayın ve görüntüleri iPhoto veya Adobe Elements gibi bir fotoğraf uygulamasıyla içe aktarın.

Photo Booth

11



Fotoğraf çekme


iPad 2 veya daha yenisine sahipseniz, Photo Booth ile fotoğraf çekmek ve efekt uygulayarak fotoğrafınızı ilginç hale getirmek çok kolaydır.



Fotoğraf çekerken, iPad deklanşör sesi çıkarır. Deklanşör düğmesine basma sesinin yüksekliğini denetlemek için iPad'in yanındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanabilirsiniz. Yandaki Anahtar sessize ayarladıysanız, ses duymazsınız. Bakınız: [Düğmeler](#) sayfa 9.


Not: Bazı bölgelerde, Yandaki Anahtar sessize ayarlansa bile ses efektleri duyulur.

Fotoğraf çekme: iPad'i fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yöneltin ve  simgesine dokununuz.

Efekt seçme:  simgesine dokununuz ve sonra istediğiniz efekti seçin.

- *Bozulma efektini değiştirme:* Parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- *Bozulma efektinde değişiklik yapma:* Görüntüyü kısırın, kaydırın veya döndürün.


Yeni çektiğiniz fotoğrafı gözden geçirme: Son çekiminize ait küçük resme dokununuz. Denetimleri tekrar görüntülemek için ekrana dokununuz.


Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma: Ekranın altındaki  simgesine dokununuz.

Fotoğrafları yönetme

Photo Booth ile çektiğiniz fotoğraflar, iPad'deki Fotoğraflar uygulamasında bulunan Film Rulosu albümüne kaydedilir.

Fotoğrafi silme: Küçük resmini seçin ve sonra  simgesine dokunun.

Birden fazla fotoğrafı silme:  simgesine dokunun, bir veya birden fazla küçük resme dokunun, sonra Sil'e dokunun.

Fotoğrafları e-postayla gönderme veya kopyalama:  simgesine dokunun, bir veya birden fazla küçük resme dokunun, sonra E-postayla gönder'e veya Kopyala'ya dokunun.

Film Rulosu albümündeki fotoğrafları görüntüleme: Fotoğraflar'da bir albüme dokunun, sonra bir küçük resme dokunun. Bir sonraki veya önceki fotoğrafı görmek için sola veya sağa doğru kaydırın. Bakınız: [Fotoğrafları ve videoları görüntüleme](#) sayfa 59.

Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarma: iPad'i, Lightning - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

- *Mac:* Aktarmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve daha sonra iPhoto'da veya bilgisayarınızdaki başka bir desteklenen fotoğraf uygulamasında İçe Aktar (Import) veya İndir (Download) düğmesini tıklayın.
- *PC:* Fotoğraf uygulamanızla birlikte gelen yönergeleri izleyin.

iPad'deki fotoğrafları bilgisayarınıza aktarırken silmeyi seçerseniz, bunlar Film Rulosu albümünden silinir. Fotoğrafları iPad üzerindeki Fotoğraflar uygulaması ile eşzamanlamak için iTunes'daki Fotoğraflar ayar penceresini kullanabilirsiniz.

Videolar

12



Film, TV şovu ve video klip izlemek için Videolar uygulamasını kullanın. Video podcast'leri izlemek için App Store'dan ücretsiz Podcast'ler uygulamasını indirin. Bakınız: Bölüm 24, [Podcast'ler](#), sayfa 98. iPad'deki Kamera'yı kullanarak kaydettiğiniz videoları izlemek için Fotoğraflar uygulamasını açın.










Video alma:


- *iTunes Store'dan video satın alma veya kiralama (bazı bölgelerde kullanılamayabilir):* iPad'de iTunes uygulamasını açın ve Videolar'a dokununuz. Bakınız: Bölüm 20, [iTunes Store](#), sayfa 88.
- *Videoları bilgisayarınızdan aktarma:* iPad'i bağlayın ve daha sonra bilgisayarınızdaki iTunes'da videoları eşzamanlayın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.
- *Videoları bilgisayarınızdan duraksız yayımlama:* Bilgisayarınızdaki iTunes'da Ev Paylaşımı'nı açın. Sonra, iPad'de Ayarlar > Videolar bölümüne gidin ve bilgisayarınızdaki Ev Paylaşımı'nı ayarlamak için kullandığınız Apple kimliğini ve parolasını girin. Daha sonra iPad'de Videolar'ı açın ve video listesinin en üstündeki Paylaşılan'a dokununuz.



UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.

Videoyu izleme: Filmler'e veya TV Şovları'na dokunun, sonra izlemek istediğiniz videoya dokunun.

- *Videoyu ekranı dolduracak ya da ekrana sığacak şekilde ölçekleme:*  veya  simgesine dokunun. Veya denetimleri göstermeden ölçeklemek için ekrana çift dokunun.
- *Baştan başlama:* Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca tamamen sola sürükleyin. Hiçbir bölüm yoksa  simgesine dokunun.
- *Sonraki veya önceki bölüme atlama (varsa):*  veya  simgesine dokunun. Uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setinin ortasındaki düğmeye veya eşdeğerine iki kez (bir sonrakine atlama) veya üç kez de (bir öncekine atlama) basabilirsiniz.
- *Geri veya ileri sarma:*  veya  simgesini basılı tutun.
- *Farklı bir seslendirme dili seçme (varsa):*  simgesine dokunun ve daha sonra Ses listesinden bir dil seçin.
- *Altyazıları gösterme veya gizleme (varsa):*  simgesine dokunun ve daha sonra Altyazı listesinden bir dil seçin veya Kapalı seçeneğini seçin.
- *Gizli altyazıları gösterme veya gizleme (varsa):* Ayarlar > Videolar bölümüne gidin.
- *Videoyu televizyonda izleme:* Bakınız: [iPad'i TV'ye veya başka bir aygıtı bağlama](#) sayfa 31.

Bir videoyu silme: Arşiv'inizde, bir filme dokunup sil düğmesi görününceye dek parmağınızı basılı tutun ve sonra  simgesine dokunun. Birden fazla videoyu silmek istiyorsanız, Düzenle'ye dokunun.

Önemli: Kiralanmış bir filmi iPad'den silerseniz, film kalıcı olarak silinir ve yeniden bilgisayara aktarılamaz.

iPad'den bir videoyu (kiralanan film dışında) sildiğinizde, video bilgisayarınızdaki iTunes arşivinizden silinmez ve videoyu daha sonra eşzamanlayarak tekrar iPad'inize aktarabilirsiniz. Videoyu eşzamanlayarak tekrar iPad'e aktarmak istemiyorsanız, iTunes'u videoyu eşzamanlamayacak şekilde ayarlayın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.


Takvim

13



İlk bakışta

iPad, programa sadık kalmanızı kolaylaştırır. Takvimleri ayrı ayrı veya aynı anda birden fazlasını görüntüleyebilirsiniz.

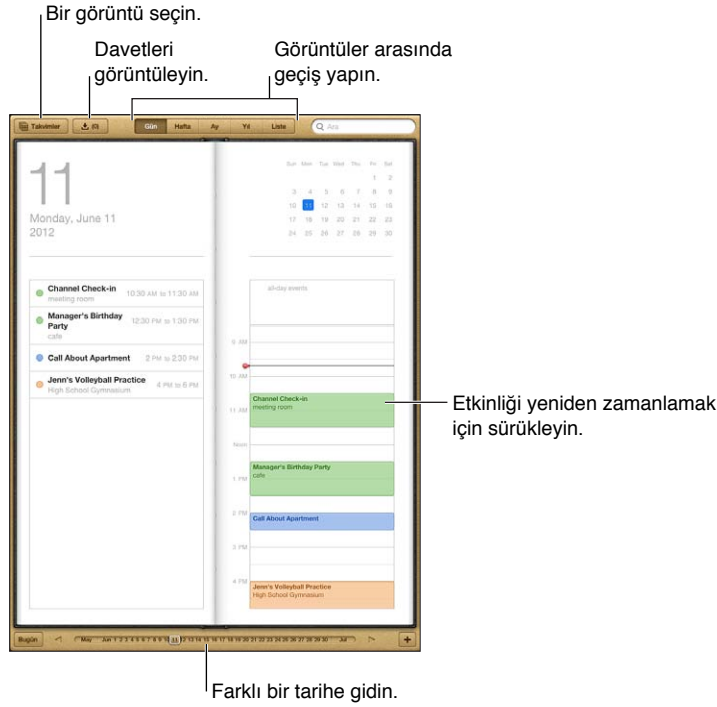

Etkinliği görüntüleme veya düzenleme: O etkinliğe dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- Birincil ve ikincil uyarı ayarlama
- Etkinliğin tarihini, saatini veya süresini değiştirme
- Etkinliği farklı bir takvime taşıma
- Diğer kişileri iCloud, Microsoft Exchange ve CalDAV takvimlerindeki etkinliklere katılmaya davet etme
- Etkinliği silme

Etkinliği basılı tutup yeni bir saate sürükleyerek veya tutma noktalarını düzenleyerek de taşıyabilirsiniz.

Etkinlik ekleme: + simgesine dokunun ve etkinlik bilgilerini girin, sonra da Bitti düğmesine dokunun.

- *Yeni etkinlikler için saptanmış takvimi ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Saptanmış Takvim bölümüne gidin.
- *Doğum günleri ve etkinlikler için saptanmış uyarı süresi ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Saptanmış Uyarı Süresi bölümüne gidin.


Etkinliklerde arama yapma: Arama alanına bir metin girin. Görüntülediğiniz takvimlerin başlıkları, davetlileri, konuları ve notları aranır. Ana Ekran'dan da takvim etkinliklerinde arama yapabilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.

Takvim uyarılarının ses tonunu ayarlama: Ayarlar > Sesler > Takvim Uyarıları bölümüne gidin.

Takvim dosyasındaki etkinlikleri içe aktarma: Mail'de bir .ics takvim dosyası alırsanız, iletiyi açın ve takvimin içerdiği tüm etkinlikleri içe aktarmak için takvim dosyasına dokunun. Ayrıca dosya bağlantısına dokunarak da web üzerinde yayımlanan bir .ics dosyasını içe aktarabilirsiniz. Bazı .ics dosyaları etkinlikleri takviminize eklemek yerine sizi takvime abone yapar. Aşağıdaki [Birden fazla takvimle çalışma](#) bölümüne bakın.

iCloud hesabınız, Microsoft Exchange hesabınız veya desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, toplantı davetleri gönderebilir ve alabilirsiniz.

Diğer kişileri etkinliğe davet etme: Etkinliğe ve ardından Düzenle'ye dokunun, sonra Kişiler'den seçim yapmak için Davetliler'e dokunun.

Bir davete yanıt verme: Takvimdeki bir etkinliğe dokunun. Veya Etkinlik ekranını görüntülemek için  simgesine dokunun, sonra bir davete dokunun. Düzenleyen kişi ve diğer davetliler hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Yorum eklerseniz (bazı takvimlerde kullanılamayabilir), yorumlarınızı etkinliği düzenleyen kişi görebilir ama diğer katılımcılar göremez.

Zamanı ayrılmış olarak işaretlemeyen etkinliği kabul etme: Etkinliğe dokunun, sonra Uygunluk'a dokunup "serbest"i seçin. Etkinlik takviminizde kalır ama size davet gönderen diğer kişiler meşgul olduğunuzu görmez.

Birden fazla takvimle çalışma

Takvimleri ayrı ayrı veya aynı anda birden fazlasını görüntüleyebilirsiniz. iCloud, Google, Yahoo! veya iCalendar takvimlerinin yanı sıra Facebook etkinliklerine ve doğum günlerine de abone olabilirsiniz.

iCloud, Google, Exchange veya Yahoo! takvimlerini açma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesaba dokunun ve daha sonra Takvim'i açın.

CalDAV hesabı ekleme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, Hesap Ekle'ye dokunun ve daha sonra Diğer'e dokunun. Takvimler'in altında CalDAV Hesabı Ekle'ye dokunun.

Facebook etkinliklerini görüntüleme: Ayarlar > Facebook bölümüne gidin, sonra Facebook hesabınıza giriş yapın ve Takvim'e erişimi açın.

Görüntülenecek takvimleri seçme: Takvimler'e dokunun, sonra görüntülemek istediğiniz takvimleri seçmek üzere dokunun. Seçilen tüm takvimlere ait etkinlikler tek bir görüntüde gösterilir.

Doğum Günü takvimini görüntüleme: Takvimler'e dokunun, daha sonra Kişiler'inizdeki doğum günlerini etkinliklerinize dahil etmek için Doğum Günleri'ne dokunun. Facebook hesabı ayarladıysanız, Facebook arkadaşlarınızın doğum günlerini de dahil edebilirsiniz.

iCalendar (.ics) biçimini kullanan herhangi bir takvime abone olabilirsiniz. Desteklenen takvim tabanlı servisler arasında iCloud, Yahoo!, Google ve OS X'teki Takvim uygulaması sayılabilir. Abone olunan bir takvimdeki etkinlikleri iPad'de okuyabilirsiniz ama etkinlikleri düzenleyemez veya yeni etkinlikler yaratamazsınız.

Takvime abone olma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun. Diğer'e dokunun, sonra Abone Olunan Takvim Ekle'ye dokunun. Abone olunacak .ics dosyası için sunucuyu ve dosya adını girin. Ayrıca takvim bağlantısına dokunarak da web üzerinde yayımlanan bir iCalendar (.ics) takvimine abone olabilirsiniz.

iCloud takvimlerini paylaşma

iCloud takvimini diğer iCloud kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. Bir takvimi paylaştığınızda diğer kişiler o takvimi görebilir ve diğer kişilerin etkinlik eklemesine veya etkinlikleri değiştirmesine de olanak tanıyabilirsiniz. Herkesin görüntüleyebileceği salt okunur bir sürümü de paylaşabilirsiniz.

iCloud takvimi yaratma: Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra da Takvim Ekle'ye dokunun.

iCloud takvimini paylaşma: Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra da paylaşmak istediğiniz iCloud takvimine dokunun. Kişi Ekle'ye dokunun, sonra Kişiler'den birisini seçin. Bu kişi takvime katılmak için e-posta daveti alır ama davetinizi kabul edebilmesi için Apple kimliğine ve iCloud hesabına gereksinimi vardır.

Paylaşılan takvimler için bildirimleri kapatma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra Paylaşma Uyarıları seçeneğini kapatın.

Bir kişinin paylaşılan takvime erişimini değiştirme: Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, paylaşılan takvime dokunun, sonra takvimi paylaştığınız kişiye dokunun. Takvimi düzenleyebilme özelliğini kapatabilir, takvime katılması için yeniden davet gönderebilir veya takvimi bu kişiyle paylaşmayı durdurabilirsiniz.

Salt okunur takvimi herhangi biriyle paylaşma: Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra da paylaşmak istediğiniz iCloud takvimine dokunun. Herkese Açık Takvim'i açın, sonra takvimin URL'sini kopyalamak veya göndermek için Bağlantıyı Paylaş'a dokunun. Herkes iOS'deki veya OS X'deki Takvim gibi uyumlu bir uygulamayı kullanarak takviminize abone olmak için URL'yi kullanabilir.

Takvim ayarları

Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde Takvim'i ve takvim hesaplarınızı etkileyen birçok ayar vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

- Geçmiş etkinlikleri eşzamanlama (gelecekteki etkinlikler her zaman eşzamanlanır)
- Yeni toplantı davetleri için çalınan uyarı sesleri
- Tarihleri ve saatleri farklı bir saat dilimi kullanarak göstermek için takvim saat dilimi desteği


Kişiler

14



İlk bakışta

iPad; kişisel, iş veya kurumsal hesaplarındaki kişi listelerine erişmenizi ve onları düzenlemenizi sağlar.

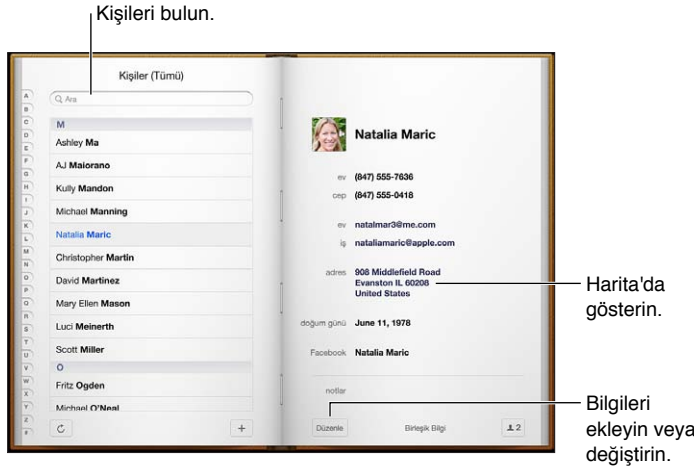

Bilgilerim kartınızı ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, daha sonra Bilgilerim'e dokunun ve adınızı ve bilgilerinizi içeren kişi kartını seçin. Bilgilerim kartı Siri ve diğer uygulamalar tarafından kullanılır. Siri'nin bilmesini istediğiniz ilişkileri tanımlamak için ilgili kişiler alanlarını kullanın; böylece "find my sister" gibi ifadeleri söyleyebilirsiniz.

Kişilerde arama yapma: Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama metninizi girin. Ana Ekran'dan da kişilerinizde arama yapabilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.


Kişiyi paylaşma: Kişiyi dokunun, daha sonra Kişiyi Paylaş'a dokunun. Kişi bilgilerini e-posta veya mesaj ile gönderebilirsiniz.

Kişi ekleme: + simgesine dokunun. Microsoft Exchange Genel Adres Listesi gibi yalnızca görüntülediğiniz bir dizine kişi ekleyemezsiniz.

Hızlı Arama listenize kişi ekleme: Bir kişi seçin, sonra aşağıya kaydırın ve Hızlı Arama düğmesine dokunun. Hızlı Arama listesi Rahatsız Etme tarafından kullanılır. Bakınız: [Rahatsız Etme ve Bildirimler](#) sayfa 119. Hızlı Arama listenizi FaceTime uygulamasında görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Kişiyi silme: Bir kişi seçin ve daha sonra Düzenle düğmesine dokunun. Aşağıya kaydırın ve Kişiyi Sil düğmesine dokunun.

Kişi düzenleme: Bir kişi seçip Düzenle düğmesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- *Yeni bir alan ekleme:*  simgesine dokunun, daha sonra alan için bir etiket seçin veya girin.
- *Alan etiketini değiştirme:* Etikete dokunun ve farklı birini seçin. Yeni bir alan eklemek için, Özel Etiket Ekle düğmesine dokunun.
- *Kişinin zil sesini veya SMS tonunu değiştirme:* Zil sesi veya SMS tonu alanına dokunun ve daha sonra yeni bir ses seçin. Kişiler için saptanmış ses tonunu değiştirmek istiyorsanız Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.
- *Kişiye fotoğraf atama:* Fotoğraf Ekle düğmesine dokunun. Kamera ile fotoğraf çekebilir veya var olan bir fotoğrafı kullanabilirsiniz.
- *Twitter'ı kullanarak kişi bilgilerini güncelleme:* Ayarlar > Twitter > Kişileri Güncelle bölümüne gidin. Kişiler e-posta adresleri kullanılarak eşleştirilir. İzlediğiniz arkadaşlarınızın kişi kartları Twitter kullanıcı adları ve fotoğrafları ile güncellenir.
- *Facebook'u kullanarak kişi bilgilerini güncelleme:* Ayarlar > Facebook > Kişileri Güncelle bölümüne gidin. Kişiler e-posta adresleri kullanılarak eşleştirilir. Arkadaş listenizdeki her eşleşmeye ait kişi kartı o kişinin Facebook kullanıcı adı ve fotoğrafı ile güncellenir.

Kişi ekleme

Kişileri girmeye ek olarak şunları yapabilirsiniz:

- *iCloud kişilerinizi kullanma:* Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Kişiler'i açın.
- *Facebook arkadaşlarınızı içe aktarma:* Ayarlar > Facebook bölümüne gidin, sonra "Bu Uygulamalar Hesabınızı Kullanabilsin" listesinde Kişiler seçeneğini açın. Bu, Kişiler'de bir Facebook grubu yaratır.
- *Microsoft Exchange Genel Adres Listesi'ne erişme:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra Exchange hesabınıza dokunun ve Kişiler seçeneğini açın.
- *İş veya okul rehberlerine erişmek için LDAP veya CardDAV hesabı ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Hesap Ekle > Diğer bölümüne gidin. Daha sonra "LDAP Hesabı Ekle" veya "CardDAV Hesabı Ekle" düğmesine dokunun ve hesap bilgilerini girin.
- *Kişileri bilgisayarınızdan, Yahoo! veya Google hesabınızdan eşzamanlayarak aktarma:* Bilgisayarınızdaki iTunes'da, aygıtın bilgi bölümünde kişi eşzamanlamayı açın. Bilgi için iTunes Yardım'a bakın.
- *Kişileri vCard'dan aktarma:* E-postadaki veya mesajdaki ya da web sayfasındaki .vcf ilişğine dokunun.

GAL, CardDAV veya LDAP sunucusunda arama yapma: Gruplar'a dokunun, aramak istediğiniz dizine dokunun, sonra da arama metnizi girin.


GAL, LDAP veya CardDAV sunucusundaki kişi bilgilerini kaydetme: Eklemek istediğiniz kişiyi aratın ve daha sonra Kişi Ekle'ye dokunun.

Grubu gösterme veya gizleme: Gruplar'a dokunun, sonra görmek istediğiniz grupları seçin. Bu düğme yalnızca birden fazla kişiler kaynağınız varsa görünür.


Birden fazla kaynaktan gelen kişileriniz olduğunda, aynı kişi için birden fazla giriş olabilir. Kişiler (Tümü) listesinde gereksiz bilgilerin görünmesini engellemek için, farklı kaynaklardan gelen aynı ada sahip kişiler birbirine bağlanır ve listenizde tek bir *birleşik kişi* olarak görüntülenir. Birleşik kişi bilgilerini görüntülediğinizde, ekranın en üstündeki başlık bölümünde Birleşik Bilgi ifadesi görünür.

Bir kişiyi bağlama: Kişiyi düzenleyin, Düzenle'ye dokunun, sonra Kişiye Bağla'ya dokunun ve bir kişi seçin.

Baęlı kiřiler birleřtirilmezler. Birleřik kiři için bir bilgiyi deęiřtirirseniz veya bilgi eklerseniz, deęiřiklikler o bilginin mevcut olduęu her bir kaynak hesaba kopyalanır.

Farklı adlara veya soyadlara sahip kiřileri baęlarsanız, o kartlardaki adlar deęiřmez ama birleřik kartta yalnızca bir ad görünür. Birleřik kartı görüntülerken hangi adın görüneceęini seçmek için,  simgesine dokununuz, tercih ettięiniz ada sahip baęlı karta dokununuz ve daha sonra Birleřtirilmiř Kart İçin Bu Adı Kullan düęmesine dokununuz.

Kaynak hesaptaki kiři bilgilerini görüntüleme: Kaynak hesaplardan birine dokununuz.

Kiřinin baęlantısını silme: Düzenle'ye dokununuz,  simgesine dokununuz ve sonra Baęlantıyı Sil'e dokununuz.

Kiřiler ayarları

Kiřiler ayarlarını deęiřtirmek için, Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler bölümüne gidiniz. Kullanılabilir seçeneklerle:


- Kiřilerin sıralama düzenini deęiřtirebilirsiniz
- Kiřileri ada veya soyada göre görüntüleyebilirsiniz
- Yeni kiřiler için saptanmıř bir hesap ayarlayabilirsiniz
- Bilgilerim kartınızı ayarlama

Notlar

15



iPad, büyük ekranı ve ekran üstü klavyesi ile, notlar almayı kolaylaştırır. iCloud, iPad üzerinde yazdığınız notları diğer aygıtlarınızda da kullanılabilir yapar.

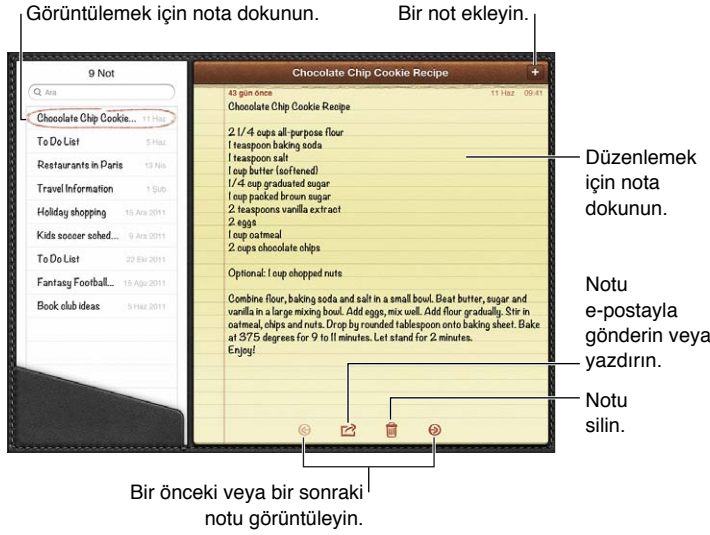

Notlarınızı iOS aygıtlarınızda ve Mac bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma:

- *iCloud için icloud.com, me.com veya mac.com e-posta adresi kullanıyorsanız:* Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Notlar'ı açın.
- *iCloud için Gmail veya başka bir IMAP hesabı kullanıyorsanız:* Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra hesap için Notlar seçeneğini açın.


Yeni notlar için saptanmış hesabı seçme: Ayarlar > Notlar bölümüne gidin.

Belirli bir hesapta not yaratma: Hesaplar'a dokununuz ve hesabı seçin, daha sonra notu yaratmak için + simgesine dokununuz. Hesaplar düğmesini görmüyorsanız, önce Notlar düğmesine dokununuz.

Yalnızca belirli bir hesaptaki notları görme: Hesaplar'a dokununuz ve hesabı seçin. Hesaplar düğmesini görmüyorsanız, önce Notlar'a dokununuz.

Notlar listesini görüntülerken bir notu silme: Listedeki notun üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın.

Notlarda arama yapma: Notlar listesini görüntülerken arama alanını göstermek için listenin en üstüne kaydırın. Alana dokununuz ve aradığınız ifadeyi yazın. Ana Ekran'dan da notlarda arama yapabilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.

Notu yazdırma veya e-posta ile gönderme: Notu okurken  simgesine dokunun. Notu e-posta ile gönderebilmek için, iPad'in e-posta için ayarlanmış olması gerekir. Bakınız: [Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama](#) sayfa 14.


Fontu deęiřtirme: Ayarlar > Notlar bölümüne gidin.

Anımsatıcılar

16



Anımsatıcılar yapmanız gereken her şeyi takip etmenizi sağlar.

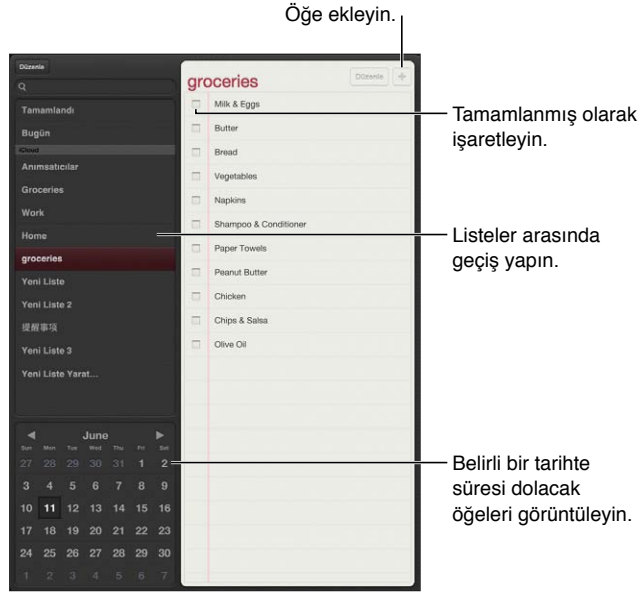

Anımsatıcı ayrıntılarını görme: Anımsatıcıya dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- Değiştirebilir veya silebilirsiniz
- Hedeflenen tarihi ayarlayabilirsiniz
- Öncelik ayarlama
- Not ekleyebilirsiniz
- Onu farklı bir listeye taşıyabilirsiniz

Bazı iPad Wi-Fi + Cellular modellerinde, Anımsatıcılar, bir konuma vardığınızda veya bir konumdan ayrıldığınızda sizi uyarabilir.

Konum uyarısı ekleme: Anımsatıcı girerken simgesine dokunun, sonra "Belirli Bir Konumda Anımsat"ı açın.

Farklı bir konum kullanmak için şu anki konumuza dokunun. Listedeki konumlar Kişiler uygulamasındaki kişisel bilgi kartınızda bulunan adresleri (eklediğiniz ev ve iş adresleri gibi) içerir. Farklı bir adres kullanmak için Bir Adres Girin'e dokunun.

Not: Konum anımsatıcıları yalnızca yeni iPad Wi-Fi + Cellular veri modellerinde kullanılabilir. Microsoft Exchange ve Outlook hesaplarında anımsatıcılar için konum ayarlayamazsınız.

Anımsatıcılarınızda arama yapma: Arama alanına bir sözcük veya ifade girin. Anımsatıcılar ada göre aranır. Anımsatıcıları bulmak veya eklemek için Siri'yi de kullanabilirsiniz.

Anımsatıcı bildirimlerini kapatma: Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Bilgi için, bakınız: [Rahatsız Etme ve Bildirimler](#) sayfa 119.

Bildirimler için çalınan ses tonunu ayarlama: Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.

Anımsatıcılarınızı diğer aygıtlarda güncel tutma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Anımsatıcılar'ı açın. OS X Mountain Lion'da anımsatıcıları güncel tutmak için Mac'inizde de iCloud'u açın. Exchange gibi diğer hesap türlerinden bazıları da Anımsatıcılar'ı destekler. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra kullanmak istediğiniz hesaplar için Anımsatıcılar'ı açın.

Yeni anımsatıcılar için saptanmış listeyi ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Anımsatıcılar'ın altında Saptanmış Liste'ye dokununuz.

Saat

17



Dünyanın diğer büyük şehirlerindeki ve saat dilimlerindeki zamanı göstermek için saat ekleyebilirsiniz.

Saatleri silin veya sırasını değiştirin.



Saat ekleyin.

Saatleri görüntüleyin, alarm ayarlayın, etkinlik zamanlayın veya sayacı ayarlayın.

Saat ekleme: Ekle'ye dokunun, sonra şehrin adını yazın veya listeden bir şehir seçin. Aradığınız şehri görmüyorsanız, aynı saat dilimindeki büyük bir şehri deneyin.

Saati tam ekran gösterme: Saate dokunduğunuzda saat ekranı doldurur. Tüm saatlerinizi görüntülemek için Dünya Saati'ne dokununuz.

Saatleri düzenleme: Düzenle'ye dokununuz, sonra taşımak için ≡ simgesini sürükleyin veya silmek için ⓧ simgesine dokununuz.

Alarm ayarlama: Alarm'a dokununuz, sonra + simgesine dokununuz.


Alarmı değiştirme: Düzenle'ye dokununuz, sonra ayarları değiştirmek için > simgesine dokununuz veya silmek için ⓧ simgesine dokununuz.

Uyku için sayacı ayarlama: Sayacı'a dokununuz, süreyi seçin, Sesler'e dokununuz, Çalmayı Durdur'u seçin, Ayarla'ya dokununuz ve sonra Başlat'a dokununuz.



Konumları bulma

UYARI: Güvenli navigasyon ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

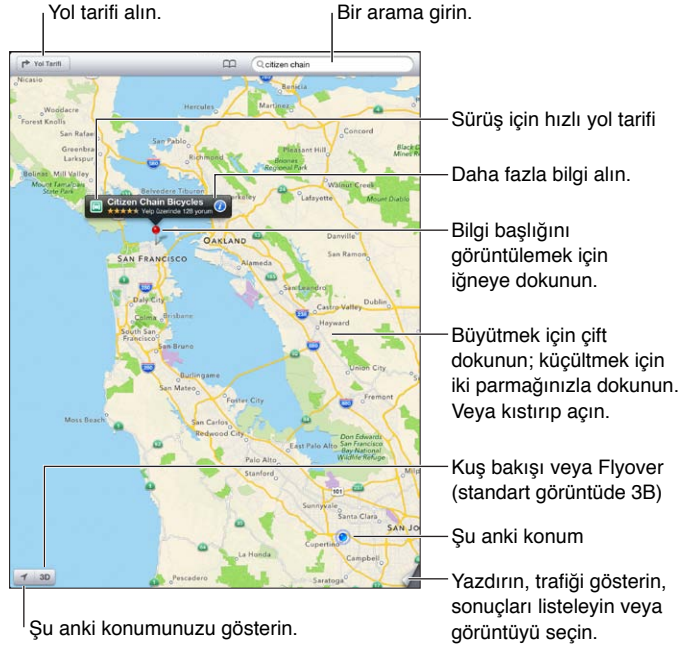


Önemli: Harita, yol tarifleri, 3B, kuş bakışı (Flyover) ve konuma dayalı uygulamalar veri servislerine bağlıdır. Bu veri servisleri değişebilir ve bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Bu yüzden de haritalar, yol tarifleri, 3B, kuş bakışı (Flyover) veya konuma dayalı bilgiler kullanılamayabilir, doğru olmayabilir veya eksik olabilir. iPad'de verilen bilgileri çevrenizle karşılaştırın ve uyumsuzlukları çözmek için tabela ve işaretlere uyun. Bazı Harita özellikleri Konum Servisleri'ni gerektirir. Bakınız: [Gizlilik](#) sayfa 125.

Bir konumu bulma: Arama alanına dokunun ve daha sonra bir adres veya aşağıdakiler gibi başka bir bilgi yazın:


- Kavşak ("8. ve market")
- Bölge ("greenwich köyü")
- Referans noktası ("guggenheim")
- Posta kodu
- İşletme ("sinemalar", "restaurant san francisco ca", "apple inc new york")

Veya arama alanının altındaki listede bulunan önerilerden birine dokunun.

Haritada dolaşma:

- *Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru taşıma:* Ekranı sürükleyin.
- *Haritayı döndürme:* İki parmağınızı ekranda döndürün. Sağ üst köşede harita yönünü gösteren bir pusula görünür.
- *Kuzeye bakan yöne dönme:*  simgesine dokunun.

Kişinin veya yer imi konmuş ya da en son yapılan aramanın konumunu bulma:  simgesine dokunun.

Bir konum hakkında bilgi alma ve paylaşma: Bilgi başlığını görüntülemek için iğneye dokunun, sonra  simgesine dokunun. Kullanabilir olduğunda, Yelp'den yorumlar ve fotoğraflar alabilirsiniz. Ayrıca yol tarifi alabilir, işletmeyle iletişim kurabilir, ana sayfasını ziyaret edebilir, işletmeyi kişilerinize ekleyebilir, konumu paylaşabilir veya konuma yer imi koyabilirsiniz.



- *Yorumları okuma:* Yorumlar'a dokunun. Diğer Yelp özelliklerini kullanmak için, yorumların altındaki düğmelere dokunun.
- *Fotoğrafları görme:* Fotoğraflar'a dokunun.
- *Bir konumu e-posta, mesaj veya Tweet ile gönderme ya da Facebook'ta yayımlama:* Konumu Paylaş düğmesine dokunun. Tweet göndermek veya Facebook'ta yayımlamak için, hesaplarınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Bakınız: [Paylaşma](#) sayfa 29.

Konumu işaretlemek için iğneyi kullanma: Haritaya dokunun ve iğne görününceye dek parmağınızı basılı tutun.

Standart, hibrit veya uydu görüntüsünü seçme: Sağ alt köşeye dokunun.

Bir sorun bildirme: Sağ alt köşeye dokunun.

Yol tarifi alma

Sürüş için yol tarifi alma:  simgesine dokunun, sonra  simgesine dokunun, başlangıç ve bitiş konumlarını girin ve Yol düğmesine dokunun. Veya kullanılabilir olduğunda listeden bir konum veya yol seçin. Birden fazla yol görünüyorsa, kullanmak istediğiniz yola dokunun.

- *Adım adım yol tariflerini duyma (iPad Wi-Fi + Cellular):* Başlat'a dokunun.
Harita ilerleyişinizi izler ve hedefinize ulaşmanız için adım adım yol tarifini seslendirir. Denetimleri göstermek veya gizlemek için ekrana dokunun.
iPad otomatik olarak kilitlenirse, Harita ekranda kalır ve yönergeleri bildirmeye devam eder. Başka bir uygulamayı açabilir ve adım adım yol tarifi almaya devam edebilirsiniz. Harita'ya dönmek için, ekranın en üstündeki başlığa dokunun.
- *Adım adım yol tariflerini görüntüleme (yalnızca iPad Wi-Fi):* Başlat'a dokunun ve bir sonraki yönergeyi görmek için sola kaydırın.

- *Genel yol bilgisine dönme:* Genel Bilgi düğmesine dokununuz.
- *Yol tariflerini liste olarak görüntüleme:* Genel Bilgi ekranında ☰ simgesine dokununuz.
- *Adım adım yol tarifini durdurma:* Bitir düğmesine dokununuz.

O anki konumunuzdan başka bir konuma hızlı yol tarifi alma: Hedefinizin başlığındaki 🚗 simgesine dokununuz, sonra Buraya Yol Tarifi'ne dokununuz.


Yürüme için yol tarifi alma: ➔ simgesine dokununuz, sonra 📍 simgesine dokununuz, başlangıç ve bitiş konumlarını girin ve Başlat düğmesine dokununuz. Veya kullanılabilir olduğunda listeden bir konum veya yol seçin. Başlat'a dokununuz ve bir sonraki yönergeyi görmek için sola kaydırın.

Toplu taşıma için yol tarifi alma: ➔ simgesine dokununuz, başlangıç ve bitiş konumlarını girin, 🚗 simgesine dokununuz, sonra Başlat düğmesine dokununuz. Veya kullanılabilir olduğunda listeden bir konum veya yol seçin. Kullanmak istediğiniz toplu taşıma servisi için yönlendirme uygulamalarını indirin ve açın.

Trafik durumunu gösterme: Ekranın sağ alt köşesine dokununuz, sonra Trafiği Göster'e dokununuz. Turuncu noktalar yavaşlayan trafiği ve kırmızı noktalar dur-kalk trafiği gösterir. Olay raporunu görmek için, işarete dokununuz.

3B ve kuş bakışı (Flyover)

3. nesil iPad veya daha yenisinde dünyanın birçok şehri üç boyutlu olarak görüntülemek için 3B (standart görüntü) veya Kuşbakışı (Flyover, uydu veya hibrit görüntü) özelliklerini kullanın. Her zamanki gibi dolaşabilirsiniz ve binaları görmek için görüntüyü büyütebilirsiniz. Kamera açısını da ayarlayabilirsiniz.

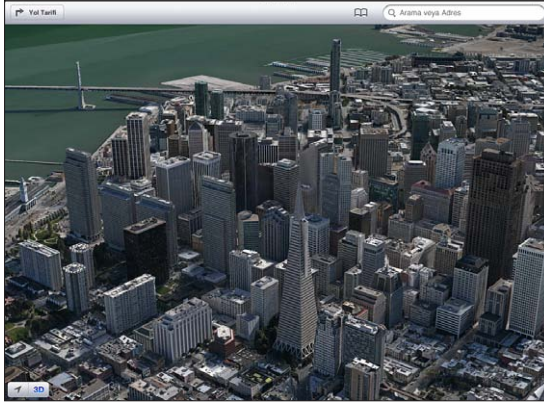

Transamerica Pyramid binası, Transamerica Corporation'ın kayıtlı servis markasıdır.

3B veya kuş bakışı (Flyover) görüntüyü kullanma: 3D veya 📍 etkin hale gelene kadar büyütün, sonra düğmeye dokununuz. Veya iki parmağınızla yukarı sürükleyin. Sağ alt köşeye dokunarak ve görüntüleri değiştirerek 3B ile kuş bakışı (Flyover) arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kamera açısını ayarlama: İki parmağınızla yukarı veya aşağı sürükleyin.

Harita ayarları

Harita için seçenekleri ayarlama: Ayarlar > Harita bölümüne gidin. Ayarlar arasında şunlar bulunur:

- Navigasyon ses yüksekliği (iPad Wi-Fi + Cellular)
- Mil veya kilometre olarak mesafe
- Etiketlerin dili ve büyüklüğü



Müzikleri alma

Müzikleri ve diğer ses içeriklerini iPad üzerine alma:

- *iTunes Store'dan satın alma ve indirme:* Müzik uygulamasında Mağaza'ya dokununuz. Bakınız: Bölüm 20, [iTunes Store](#), sayfa 88.
- *Diğer iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda satın alınan müzikleri otomatik olarak indirme:* Bakınız: [iCloud'u kullanma](#) sayfa 15.
- *İçerikleri bilgisayarınızdaki iTunes ile eşzamanlama:* Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.
- *Müzik arşivinizi iCloud'da saklamak için iTunes Match'i kullanma:* Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 85.

Müzik çalma

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.


Sesleri; yerleşik hoparlörden, kulaklık jakına bağlı kulaklıktan veya iPad ile eşlenmiş kablosuz Bluetooth stereo kulaklıktan dinleyebilirsiniz. Kulaklık bağlıyken veya eşlenmiş durumdayken hoparlörden ses gelmez.

Bir izi çalma: Listeye, parçaya, sanatçıya veya başka bir kategoriye göre tarayın ve daha sonra ize dokununuz. Çalma denetimleri ekranın en üst kısmında görünür.


- *Ek tarama düğmelerini görme:* Fazlası düğmesine dokununuz.
- *Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya atlama:* Oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını yavaşlatmak için parmağınızı aşağı kaydırın.

Şu An Çalınan ekranını görüntüleme: Ekranın en üstünde albüm kapağının küçük resmine dokununuz.

- *Denetimleri görüntüleme:* Ekrana dokununuz.
- *Müzik parçalarını kapak resmini kullanarak tarama:* Sola veya sağa doğru kaydırın. Müzik parçaları otomatik olarak çalınmaya başlar.
- *O anki müzik parçasını içeren albümdeki tüm müzik parçalarını görme:* simgesine dokununuz. Bir müzik parçasını çalmak için ona dokununuz. Şu An Çalınan ekranına dönmek için simgesine tekrar dokununuz.
- *Parçalara beğeni düzeyi atama:* İz listesi görüntüsünde, yıldız sayısını ayarlamak için listenin üstündeki nokta satırına dokununuz. iTunes'da akıllı listeler yaratırken beğeni düzeylerini kullanabilirsiniz.

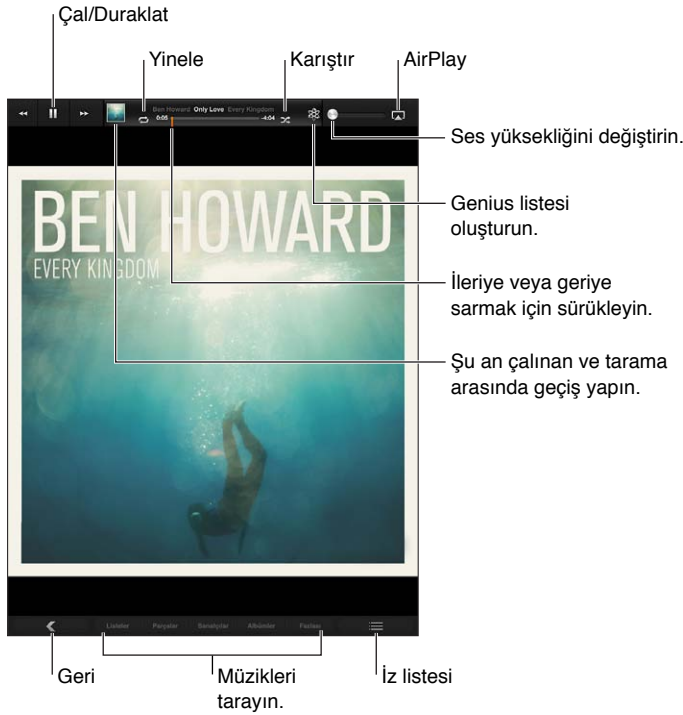

Müziklerde (başlıklar, sanatçılar, albümler ve besteciler) arama yapma: Tarama yaparken, ekranın sağ alt köşesindeki arama alanına metin girin. Ana Ekran'dan da ses içeriklerinde arama yapabilirsiniz. Bakınız: [Arama yapma](#) sayfa 27.

Başka bir uygulamadayken ses denetimlerini görüntüleme: Ana Ekran düğmesine  iki kez basın, sonra ekranın alt kısmını sağa doğru kaydırın.

Şu anki ses uygulaması; açmak için dokunun.



Ekran kilitliken ses denetimlerini görüntüleme: Ana Ekran düğmesine  iki kez basın.


Müzikleri AirPlay hoparlörlerde veya Apple TV'de çalma:  simgesine dokunun. Bakınız: [AirPlay](#) sayfa 31.




Podcast'ler ve sesli kitaplar


Çalmaya başladığınızda podcast ve sesli kitap denetimleri Şu An Çalınan ekranında görünür.

Not: Podcast'ler uygulaması App Store'da ücretsiz olarak bulunur. Bakınız:

Bölüm 24, [Podcast'ler](#), sayfa 98. Podcast'ler uygulamasını yüklerseniz, podcast içeriği ve denetimleri Müzik uygulamasından silinir.

Podcast çalma hızını ayarlama:  simgesine dokunun. Hızı değiştirmek için yeniden dokunun.

-  = İki kat hızda çal.
-  = Yarım hızda çal.
-  = Normal hızda çal.



Podcast'ın son 15 saniyesini yinele  simgesine dokunun.

Daha fazla podcast bölümünü alma: Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra kullanılabilir bölümleri görmek için bir podcast'e dokunun.


Listeler

Liste yaratma: Listeler'i görüntüleyin, ekranın üst kısmındaki Yeni düğmesine dokunun, sonra bir başlık girin ve kaydedin. Dahil edilecek parçaları ve videoları seçin, sonra Bitti'ye dokunun.

Listeyi düzenleme: Listeler'i görüntüleyin, listeyi seçin, sonra Düzenle düğmesine dokunun.

- *Daha fazla parça ekleme:* Parça Ekle düğmesine dokunun.
- *Parçayı silme:*  simgesine dokunun. Bir müzik parçasını listeden sildiğinizde, o parça iPad'den silinmez.
- *Parçanın sırasını değiştirme:*  simgesini sürükleyin.

Yeni ve değiştirilen listeler, iPad'i bilgisayarınızla bir sonraki eşzamanlayışınızda veya iTunes Match aboneliğiniz iseniz iCloud yoluyla iTunes arşivinize kopyalanır.

Bir listeyi silme: Listeler'de listeyi basılı tutun, sonra  simgesine dokunun.

Parçayı iPad'den silme: Parçalar'da, parçanın üzerinde parmağınızı kaydırın ve daha sonra Sil'e dokunun.

Müzik parçası iPad'den silinir ama Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes arşivinizden ya da iCloud'dan silinmez.


Genius

Genius listesi, arşivinizdeki birbiriyle uyumlu müzik parçalarının bir koleksiyonudur. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.

Genius Karması, karmayı her dinleyişinizde arşivinizden yeniden yaratılan ve aynı müzik türündeki parçalardan oluşan bir seçimdir.


iPad'de Genius'u kullanma: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Genius'u açın ve daha sonra iPad'i iTunes ile eşzamanlayın. Genius Karmaları, müziklerinizi elle yönetmediğiniz sürece otomatik olarak eşzamanlanır. Genius listelerini de eşzamanlayabilirsiniz.


Genius Karması'nı çalma: Listeler'e dokunun, sonra listelerin üst kısmındaki Genius Karmalarından birine dokunun.

Genius listesi oluşturma: Bir müzik parçasını çalın, sonra ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunun.



Genius Listesi, listelerinize eklenir.


Genius listesini çalma: Listeye dokunun.

- *Listeyi yenileme:* Yenile'ye dokunun.
- *Listeyi kaydetme:* Kaydet'e dokunun. Liste, seçtiğiniz parçanın başlığıyla kaydedilir ve  simgesiyle işaretlenir.

Farklı bir parçayı kullanarak Genius listesini değiştirme: Bir müzik parçasını çalın ve sonra  simgesine dokunun.

Kaydedilmiş bir Genius listesini düzenleme: Listeye dokunun, daha sonra Düzenle düğmesine dokunun.

- *Parçayı silme:*  simgesine dokunun.
- *Parçanın sırasını değiştirme:*  simgesini sürükleyin.

Kaydedilmiş bir Genius listesini silme: Listeye dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra  simgesine dokunun.

iPad üzerinde yaratılan Genius listeleri iTunes ile eşzamanladığınızda bilgisayarınıza kopyalanır.

Not: Genius listesi bir kez eşzamanlanarak iTunes'a aktarıldıktan sonra, onu doğrudan iPad'den silemezsiniz. Liste adını düzenlemek, eşzamanlanmasını durdurmak veya listeyi silmek için iTunes'u kullanın.

Siri

Müzik çalmayı denetlemek için Siri'yi kullanabilirsiniz (3. nesil iPad veya daha yenisi). Bakınız: Bölüm 4, [Siri](#), sayfa 36.

Müzik çalmak için Siri'yi kullanma: Ana Ekran düğmesini  basılı tutun.

- *Müzikleri çalma veya duraklatma:* İngilizce "play" veya "play music" ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce "pause," "pause music" veya "stop" ifadelerini söyleyin. İngilizce "next song" veya "previous song" gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz.
- *Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalma:* İngilizce "play" ifadesini ve daha sonra "album", "artist" veya "playlist" ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin.
- *O anki listeyi karıştırma:* İngilizce "shuffle" ifadesini söyleyin.
- *O anki parça hakkında daha fazla bilgi edinme:* İngilizce "what's playing", "who sings this song" veya "who is this song by" ifadelerini söyleyin.
- *Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius'u kullanma:* İngilizce "Genius" veya "play more songs like this" ifadelerini söyleyin.

iTunes Match

iTunes Match, CD'lerden içe aktarılan parçalar da dahil olmak üzere müzik arşivinizi iCloud'da saklar ve iPad'de, diğer iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda koleksiyonunuzun keyfini çıkarmanızı sağlar. iTunes Match, ücretli bir abonelik olarak sunulmaktadır. Kullanılabildiği yerler hakkında bilgi edinmek için, bakınız: support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=tr_TR.

iTunes Match'e abone olma: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Mağaza > iTunes Match'i Aç bölümüne gidin ve daha sonra Abone Ol düğmesini tıklayın.

Abone olduktan sonra iTunes; müziklerinizi, listelerinizi ve Genius Karmaları'nızı iCloud'a ekler. iTunes Store'da bulunan müziklerle eşleşen parçalarınız, otomatik olarak iCloud'da kullanılabilir olur. Diğer parçalar karşıya yüklenir. Eşleşen parçaları iTunes Plus kalitesine (256 kb/sn DRM korumasız AAC) varan kalitelerde indirebilir ve çalabilirsiniz (özgün parçalarınız daha düşük kalitede olsa bile). Daha fazla bilgi için, www.apple.com/icloud/features adresine gidin.

iTunes Match'i açma: Ayarlar > Müzik bölümüne gidin.

iTunes Match'in açılması, eşzamanlanan müzikleri iPad'den siler ve Genius Karmaları ile Genius Listeleri'ni etkisizleştirir.

Not: Ayarlar > Genel > Hücresel bölümünde "Şunun İçin Hücresel Veri'yi Kullan: iTunes" seçeneği açıkta, hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

Parçalar, siz onları çalarken iPad'e indirilir. Parçaları ve albümleri elle de indirebilirsiniz.

Parçayı veya albümü iPad'e indirme: Tararken ☁ simgesine dokunun.

Not: iTunes Match açıkken, yer gerektiğinde indirilen müzikler en eski ve en az çalınmış parçalardan başlayarak iPad'den otomatik olarak silinir. Silinen parçalar ve albümler için iCloud simgeleri (☁), bunların iCloud yoluyla hâlâ kullanılabilirliğini ama iPad'de yerel olarak saklanmadığını belirtmek üzere yeniden görünür.

Bir parçayı veya albümü elle silme: Parçanın veya albümün üzerinde yana doğru kaydırın, sonra Sil'e dokunun.

Yalnızca iCloud'dan indirilen müzikleri gösterme: Ayarlar > Müzik bölümüne gidin, Tüm Müzikleri Göster'i kapatın (yalnızca iTunes Match açıkken kullanılabilir).

iTunes Match'i veya Otomatik İndirmeler'i kullanarak aygıtlarınızı yönetme: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Mağaza > Apple Kimliği Görüntüle bölümüne gidin. Giriş yapın, sonra "Buluttaki iTunes" bölümünde Aygıtları Yönet'i tıklayın.

Ev Paylaşımı

Ev Paylaşımı, Mac'inizdeki veya PC'nizdeki müzikleri, filmleri ve TV şovlarını iPhone üzerinde çalmanızı veya oynatmanızı sağlar. iPad'in ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağında olması gerekir.

Not: Ev Paylaşımı, www.apple.com/tr/itunes/download adresinden edinilebilecek iTunes 10.2 veya daha yenisini gerektirir. Sayısal kitapçıklar ve iTunes Extras gibi bonus içerikler paylaşılabilir.

Bilgisayarınızın iTunes arşivindeki müzikleri iPad üzerinde çalma:

- 1 Bilgisayarınızdaki iTunes'da, Dosya > Ev Paylaşımı > Ev Paylaşımı'nı Aç bölümüne gidin. Oturum açın ve daha sonra Ev Paylaşımı Yarat düğmesini tıklayın.
- 2 iPad üzerinde Ayarlar > Müzik bölümüne gidin ve daha sonra aynı Apple kimliğini ve parolasını kullanarak Ev Paylaşımı'nda oturum açın..
- 3 Müzik'te, Fazlası düğmesine dokunun, daha sonra Paylaşılan düğmesine dokunun ve bilgisayarınızdaki arşivi seçin.

iPad'deki içeriklere dönme: Paylaşılan'a dokunun ve iPad seçeneğini seçin.

Müzik ayarları

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Müzik seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > Müzik bölümüne gidin:

- Ses Denetimi (ses içeriğinin ses yüksekliği düzeyini normalleştirmek için)
- Dengeleme (EQ)

Not: EQ, mikrofonlu kulaklık seti jakı ve AirPlay de dahil olmak üzere tüm ses çıkışlarını etkiler. EQ ayarları genel olarak yalnızca Müzik uygulamasında çalınan müziklere uygulanır.

Ancak, Ge Vakit ayarı tm ses ıkıřlarına uygulanır (video ve mzik). Ge Vakit, yksek pasajların sesini azaltıp sessiz pasajların sesini ykselterek ses ıkıřının dinamik aralıęını sıkıřtırır. Bu ayarı, rneęin uakta veya dięer bazı grltl ortamlarda mzik dinlerken kullanmak isteyebilirsiniz.

- Albm sanatısına gre grplama
- iTunes Match
- Ev Paylařımı

Ses sınırını ayarlama: Ayarlar > Mzik > Ses Sınırı blmne gidin, sonra ses ykseklіęi srgsn ayarlayın.


Ses sınırı deęiřikliklerini sınırlama: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar > Ses Sınırı blmne gidin, sonra Deęiřiklięe İzin Verme'ye dokunun.

iTunes Store

20



iPad'e mzik, TV Őovlari ve podcast'ler eklemek iin iTunes Store'u kullanın.

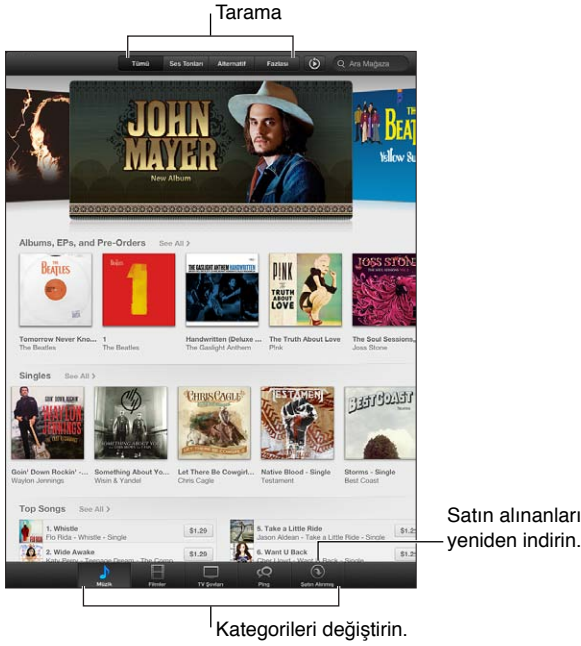

Ařađıdakiler iin iTunes Store'u kullanın:

- Tarama veya arama yaparak mzikleri, TV Őovlari, filmleri, ses tonlari ve daha fazlasini bulma
- Daha 6nce satin alinanlari indirme

Not: iTunes Store'u kullanmak iin Internet baęlantısına ve bir Apple kimlięine gereksiniminiz vardır.

İerikleri tarama: Kategorilerden birine dokunun. Listeleri ayrintilandirmak iin Genres'e dokunun. 6ęe hakkında daha fazla bilgi g6rmek iin ona dokunun.

İerik arama: Search dğmesine dokunun. Sonra, arama alanina dokunup bir veya birden fazla s6zck girin ve Ara dğmesine dokunun.


6ęenin 6nizlemesini g6rme: Bir 6rneęini almak veya oynatmak iin paraya ya da videoya dokunun.

Öğe satın alma: Öğenin ücretine (veya Ücretsiz düğmesine) dokunun ve daha sonra satın almak için tekrar dokunun. Öğeyi önceden satın aldıysanız, ücret yerine "İndir" ifadesi görünür ve yeniden ücret alınmaz. İndirilen öğelerin ilerlemesini görmek için, ekranın altındaki İndirilenler'e dokunun.

Film kiralama: Bazı bölgelerde belirli filmler kiralanabilir. Kiralanan bir filmi izlemeye başlamak için 30 gününüz vardır. Bir kez oynatmaya başladıktan sonra, 24 saat içinde istediğiniz sayıda seyredebilirsiniz. Bu süre sınırlarının sonunda film otomatik olarak silinir.

Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme: Satın Alınmış'a (Purchased) dokunun. Diğer aygıtlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirmek için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin.

Bir hediye kartını veya kodunu takas etme: Herhangi bir kategoriye (müzik gibi) dokunun, en alta kaydırın ve daha sonra Redeem düğmesine dokunun.

Hediye gönderme: Hediye etmek istediğiniz öğeyi görüntülerken,  simgesine dokunun, sonra Hediye'ye dokunun.

Hesabınızı görüntüleme veya düzenleme: Ayarlar > iTunes ve App Store bölümüne gidin, Apple kimliğinize ve daha sonra Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. Düzenlemek istediğiniz öğeye dokunun. Parolanızı değiştirmek için, Apple Kimliği alanına dokunun.

iTunes Match'i açma veya kapatma: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin. iTunes Match, istediğiniz her yerden erişebilmeniz için tüm müziklerinizi iCloud'da saklayan bir abonelik servisidir.

Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin, hesap adınıza ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokunun. Uygulamayı bir sonraki indirişinizde farklı bir Apple kimliği girebilirsiniz.

Satın alınan öğeleri hücresel ağı kullanarak indirme (Wi-Fi + Cellular modelleri): Ayarlar > iTunes Store/App Store > Hücresel Veri'yi Kullan bölümüne gidin. Bu işlem, iTunes Match'den parça çalma özelliğini de açar. Hücresel ağ üzerinden satın alınan öğelerin indirilmesi ve iTunes Match'in kullanılması operatörünüz tarafından ücretlendirme yapılmasına neden olabilir.


App Store

21



İlk bakışta

iPad'e uygulamalar eklemek için App Store'u kullanabilirsiniz. Özellikle iPad, iPhone ve iPod touch için tasarlanmış uygulamaları tarayabilir, satın alabilir ve indirebilirsiniz.

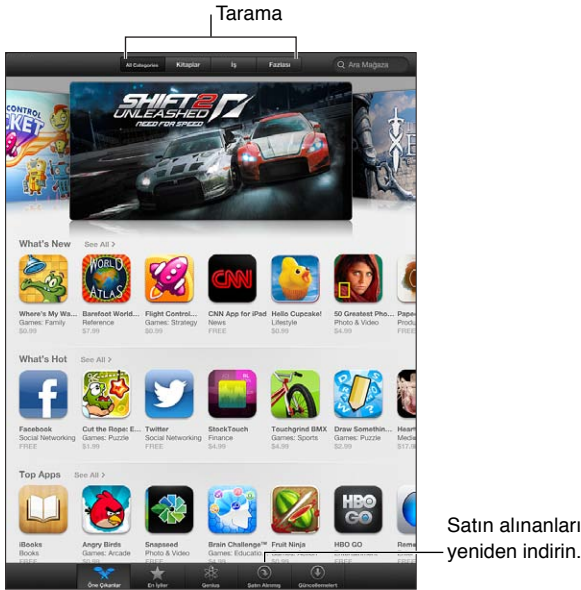

Şunları yapmak için App Store'u kullanın:

- Tarama veya arama yaparak ücretsiz ya da satın alınan uygulamaları bulma
- Güncellemeleri ve daha önce satın alınanları indirme
- Bir hediye kartını takas etme veya kodu indirme
- Uygulamayı birisine önerme
- App Store hesabınızı yönetme


Not: App Store'u kullanmak için Internet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır.

Bir uygulamayı satın alma: Uygulamanın ücretine (veya Ücretsiz düğmesine) dokununuz ve daha sonra Satın Al düğmesine dokununuz. Uygulamayı daha önce satın aldıysanız, ücret yerine "yükle" (install) ifadesi görünür. Yeniden indirmek için hesabınızdan ücret alınmaz. Uygulama indirilirken simgesi, bir ilerleme göstergesiyle birlikte Ana Ekran'da görünür.

Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme: Satın Alınmış'a (Purchased) dokunun. Diğer aygıtlarda yapılan yeni satın alımları otomatik olarak indirmek için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin.

Güncellenen uygulamaları indirme: Güncellemeler'e dokunun. Yeni sürüm hakkındaki bilgileri okuyabilir, daha sonra uygulamayı indirmek için Güncelle'ye dokunabilirsiniz. Veya listedeki uygulamaların tümünü indirmek için Tümünü Güncelle'ye dokunun.

Bir hediye kartını takas etme veya kodu indirme: Featured düğmesine dokunun, en alta kaydırın ve daha sonra Redeem düğmesine dokunun.

Arkadaşına bir uygulamadan bahsetme: Uygulamayı bulun, sonra  simgesine dokunun ve onu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



Hesabınızı görüntüleme ve düzenleme: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin, Apple kimliğinize ve daha sonra Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. iTunes bültenlerine abone olabilir ve Apple'ın gizlilik politikasını görüntüleyebilirsiniz. Parolanızı değiştirmek için, Apple Kimliği alanına dokunun.

Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin, hesap adınıza ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokunun. Uygulamayı bir sonraki indirişinizde farklı bir Apple kimliği girebilirsiniz.

Yeni bir Apple kimliği yaratma: Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin, daha sonra Yeni Apple Kimliği Yarat düğmesine dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Satın alınan öğeleri hücresel ağı kullanarak indirme (Wi-Fi + Cellular): Ayarlar > iTunes Store/App Store > Hücresel Veri'yi Kullan bölümüne gidin. Satın alınan öğelerin hücresel ağ üzerinden indirilmesi operatörünüz tarafından ücretlendirme yapılmasına neden olabilir. Gazete Bayisi uygulamaları yalnızca Wi-Fi üzerinden güncellenir.

Uygulamaları silme

Bir App Store uygulamasını silme: Ana Ekran'da uygulama simgesine dokunup simge titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun ve daha sonra  simgesine dokunun. Yerleşik uygulamaları silemezsiniz. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine  basın.

Uygulama silindiğinde uygulamaya ait tüm veriler de silinir. App Store'dan satın almış olduğunuz herhangi bir uygulamayı ücret ödmeden yeniden indirebilirsiniz.

Uygulamalarınızın, verilerinizin ve ayarlarınızın tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: [Sıfırlama](#) sayfa 124.

Gazete Bayisi

22



Gazete Bayisi, dergi ve gazete uygulamalarını düzenler ve yeni sayılar okunmaya hazır olduğunda size haber verir.



Gazete Bayisi uygulamalarını bulun.

Yeniden düzenlemek için yayını basılı tutun.

Gazete Bayisi, dergi ve gazete uygulamalarını kolay erişim için raf şeklinde düzenler.


Gazete Bayisi uygulamalarını bulma: Rafı göstermek için Gazete Bayisi'ne dokunun ve daha sonra Gazete Bayisi'ne dokunun. Bir Gazete Bayisi uygulaması satın aldığınızda, uygulama rafınıza otomatik olarak eklenir. Uygulama indirildikten sonra sayılarını ve abonelik seçeneklerini görüntülemek için uygulamayı açın. Abonelikler, Apple Kimliği hesabınıza fatura edilen Uygulama İçi satın alımlardır.

Yeni sayıları otomatik olarak indirmeyi kapatma: Ayarlar > Gazete Bayisi bölümüne gidin. Uygulama Gazete Bayisi'ni destekliyorsa, Wi-Fi ağına bağlıyken Gazete Bayisi yeni sayıları otomatik olarak indirir.



İlk bakışta

iBooks, kitapları okumanın ve satın almanın harika bir yoludur. App Store'dan ücretsiz iBooks uygulamasını indirin ve daha sonra klasiklerden çok satanlara varıncaya dek her şeyin keyfini çıkarın.

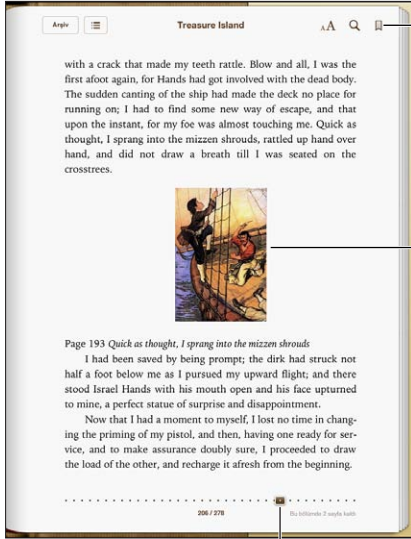

Yer imi ekleyin.

Büyütmek için çift dokununuz.

Farklı bir sayfaya gidin.

iBooks uygulamasını indirmek ve iBookstore'u kullanmak için, İnternet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır.

iBookstore'u ziyaret etme: iBooks'ta şunları yapmak için Mağaza'ya dokununuz:

- Tarayarak veya arama yaparak kitapları bulma
- Beğenip beğenmeyeceğinizi görmek için kitabın örneğini edinme
- Değerlendirmeleri okuma ve yazma ve güncel çok satanları görme
- Arkadaşınızı Facebook, Twitter, iMessage veya e-posta ile kitap hakkında bilgilendirme

Kitabı satın alma: İstedığınız kitabı bulun, ücrete dokununuz, sonra onu almak için tekrar dokununuz.

Bir kitap hakkında bilgi alma: Kitabın özetini okuyabilirsiniz, yorumları okuyabilirsiniz ve satın almadan önce kitabın örneğini deneyebilirsiniz. Bir kitabı satın aldıktan sonra, kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.

Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme: Daha önce satın aldığınız bir kitabı indirirseniz, hesabınızdan yeniden ücret alınmaz. Diğer aygıtlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirmek için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin. Satın alınmış kitaplar ve iCloud hakkında bilgi için, bakınız: [Kitap rafını düzenleme](#) sayfa 96.

Kitabı güncelleme: İndirdiğiniz bir kitapta güncelleme varsa, bir işaret size yeni sürüm olduğunu bildirir. Güncellenen kitabı görmek ve indirmek için Satın Alma'ya dokunun, sonra Güncellemeler'e dokunun.

Kitapları okuma

Her bir kitabın, içeriklerine ve biçimine bağlı olarak bir dizi özelliği vardır. Aşağıda açıklanan özelliklerden bazıları, sizin okuduğunuz kitapta olmayabilir.







Kitabı açma: Okumak istediğiniz kitaba dokunun. Kitabı görmüyorsanız, diğer koleksiyonları görmek için rafı sola veya sağa kaydırın.

- **Denetimleri gösterme:** Sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun.
- **Görüntüyü büyütme:** Görüntüye çift dokunun. Bazı kitaplarda, bir resmi görmek için kullanabileceğiniz büyüteci göstermek için parmağınızı ekrana basılı tutun.
- **Belirli bir sayfaya gitme:** Ekranın alt kısmındaki sayfa dolaşma denetimlerini kullanın. Veya Q simgesine dokunup bir sayfa numarası girin, sonra arama sonuçlarında sayfa numarasına dokunun.
- **Bir sözcüğü sözlükte arama:** Sözcüğe çift dokunun, sonra görünen menüde Tanımla'ya dokunun. Tanımlar, bazı dillerde bulunmayabilir.
- **İçindekiler tablosunu görüntüleme:** ☰ simgesine dokunun. Ayrıca, bazı kitaplarda içindekiler tablosunu görmek için iki parmağınızı kısırtıp açabilirsiniz.
- **Yer imi ekleme veya yer imini silme:** 📍 simgesine dokunun. Yer imini silmek için yeniden dokunun. Bir kitabı kapatırken yer imi eklemenize gerek yoktur çünkü iBooks kaldığınız yeri anımsar. Birden fazla yer iminiz olabilir; tüm yer imlerinizi görmek için ☰ simgesine dokunun, sonra Yer İmleri'ne dokunun.


Kitaba açıklama ekleme: Kitaba notlar ve vurgular ekleyebilirsiniz.

- **Vurgu ekleme:** Bir sözcüğe çift dokunun, seçimi ayarlamak üzere tutma noktalarını kullanın, sonra Vurgula'ya dokunun ve bir stil seçin.
- **Vurgulanan metni paylaşma:** Vurgulanan metne dokunun, sonra 📄 simgesine veya Paylaş'a dokunun. Okuduğunuz kitap iBookstore'dan alınmışsa, kitabın bağlantısı da dahil edilir.
- **Vurguyu silme:** Vurgulanan metne dokunun, sonra 🚫 simgesine dokunun.
- **Not ekleme:** Sözcüğe çift dokunun, sonra Not'a dokunun.
- **Notu silme:** Notun metnini silin. Notu ve vurgusunu silmek için, vurgulanan metne dokunun ve daha sonra 🚫 simgesine dokunun.
- **Tüm notlarınızı görme:** Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, ☰ simgesine ve sonra Notlar'a dokunun.
- **Notları silme:** Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, ☰ simgesine ve sonra Notlar'a dokunun. 📄 simgesine dokunun, sonra Notları Düzenle'ye dokunun. Silmek istediğiniz notları seçin, daha sonra Sil'e dokunun.
- **Notlarınızı paylaşma:** Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, ☰ simgesine ve sonra Notlar'a dokunun. 📄 simgesine dokunun ve daha sonra Notları Düzenle'ye dokunun. Paylaşmak istediğiniz notları seçin, daha sonra Paylaş'a dokunun.
- **Kitabın bağlantısını paylaşma:** Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, sonra ☰ simgesine dokunun. 📄 simgesine dokunun ve daha sonra Kitabı Paylaş'a dokunun.

Kitabın görünüşünü değiştirme: Birçok kitap; fontu, puntoyu ve sayfa rengini değiştirmenize olanak tanır.

- *Fontu veya puntoyu değiştirme:* Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, sonra  simgesine dokunun. Bazı kitaplar, yalnızca iPad düşey yönde kaydırarak puntoyu değiştirmenize izin verir.
- *Sayfanın ve metnin rengini değiştirme:* Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun,  simgesine dokunun, sonra Temalar'a dokunun ve Beyaz, Sepya veya Gece öğesini seçin. Bu ayar, onu destekleyen tüm kitaplara uygulanır.
- *Sayfaların nasıl görüntüleneceğini değiştirme:* Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun,  simgesine dokunun, sonra Temalar'a dokunun ve Kitap, Tam Ekran veya Kaydır öğesini seçin.
- *Parlaklığı değiştirme:* Denetimleri görüntülemek için ekranın ortasına dokunun, sonra  simgesine dokunun.  simgesini görmüyorsanız, önce  simgesine dokunun.
- *Hizalamayı ve tirelemeyi açma veya kapatma:* Ayarlar > iBooks bölümüne gidin. PDF'ler ve bazı kitaplar iki yana yaslanamaz veya tirelenemez.





Çoklu ortamlarla etkileşimde bulunma

Bazı kitaplarda filmler, diyagramlar, sunular, galeriler, 3B nesnelere ve bölüm değerlendirmeleri gibi etkileşimli öğeler vardır. Çoklu ortam nesnesiyle etkileşimde bulunmak için dokunun, kaydırın veya parmaklarınızı kısırtıp açın. Örneğin bir sunuyu başlatmak için  simgesine dokunabilir ve daha sonra her bir ekranı görmek için dokunabilirsiniz. Bir öğeyi tam ekran görüntülemek için, iki parmağınızı birbirinden ayırın. İşiniz bittiğinde, kapatmak için parmaklarınızı kısırtın.

Çalışma notları ve sözcük listeleri

Destekleyen kitaplarda, vurgularınızın ve notlarınızın tümünü kartlar şeklinde gözden geçirmek için notlar görüntüsünü kullanabilirsiniz.

Notlarınızı görüntüleme:  simgesine dokunun. Ayrıca:

- *Notları bölüme göre görüntüleme:* Notlarını görmek istediğiniz bölüme dokunun. Bölüm listesindeki işaretler, her bir bölüme eklediğiniz not ve vurgu sayısını belirtir. Bölüm listesini görmüyorsanız, Bölüm düğmesine dokunun.
- *Tüm notlarda arama yapma:* Arama alanına bir sözcük veya ifade girin. Arama alanını görmüyorsanız, Bölümler düğmesine dokunun. Notlarını görmek istediğiniz bölüme dokunun.
- *Notları ve sözcükleri çalışma kartları olarak gözden geçirme:* Çalışma Kartları'na dokunun. Bir karttan diğerine gitmek için kaydırın. Kartta  ile belirtilen notlar varsa, ters çevirmek için karta dokunun. Hangi vurguların görüntülendiğini seçmek veya kartları karıştırmak için  simgesine dokunun. Bölümde sözcük listesi varsa, onu kartlarınıza da dahil edebilirsiniz.
- *Notlarınızı e-postayla gönderme:*  simgesine dokunun. Paylaşmak istediğiniz notları seçin ve daha sonra E-postala'ya dokunun.
- *Notları silme:*  simgesine dokunun. Silmek istediğiniz notları seçin ve daha sonra Sil'e dokunun.

Kitap rafını düzenleme

Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi taramak için kitap rafını kullanabilirsiniz. Öğeleri koleksiyonlar halinde de düzenleyebilirsiniz.



iBookstore'da bulunabilir. Başlık bulunabilirliği değişebilir.

Kitabı veya PDF'i bir koleksiyona taşıma: Kitap rafına gidin ve Edit düğmesine dokunun. Taşımak istediğiniz öğeleri seçin, sonra Move düğmesine dokunun ve bir koleksiyon seçin.

Koleksiyonları görüntüleme ve yönetme: Koleksiyonlar'a dokunun. Koleksiyonun adını düzenlemek için Düzenle'ye dokunun. Yerleşik koleksiyonları düzenleyemez veya silemezsiniz.

Kitap rafını sıralama: ≡ simgesine dokunun ve daha sonra ekranın altından bir sıralama yöntemi seçin.

Kitap rafındaki öğeleri silme: Düzenle'ye dokunun, sonra silmek istediğiniz her bir öğeye dokunarak onay işareti görünmesini sağlayın. Sil'e dokunun, sonra Bitti'ye dokunun.

- *Bu kopyayı sil:* Öğe iPad'den silinir ama kitap rafında görünmeye devam eder ve yeniden indirilebilir.
- *Tüm aygıtlardan sil:* Öğe, iOS aygıtlarınızın tümünden ve kitap rafından silinir. Öğeyi, iBookstore'daki Satın Alınanlar bölümünden yeniden indirebilirsiniz. Bakınız: [İlk bakışta](#) sayfa 93.

Bir kitabı arama: Kitap rafına gidin. Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun ve daha sonra Q simgesine dokunun. Başlık ve yazar adı ile arama yapılır.

Kitabı iCloud'dan indirme: Satın almış olduğunuz ama iPad'de bulunmayan kitaplar bir iCloud işaretiyle görünür. Kitabı indirmek için kitabın kapağına dokunun. Diğer aygıtlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirmek için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin.

- *Satın alınanları kitap rafında gizleme:* iPad'de olmayan satın alınmış kitapları göstermek veya gizlemek için, Ayarlar > iBooks > Tüm Alımları Göster bölümüne gidin. Satın alınanları iBookstore'dan indirebilirsiniz. Bakınız: [İlk bakışta](#) sayfa 93.

Kitapları ve PDF'leri eşzamanlama

Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi iPad ile bilgisayarınız arasında eşzamanlamak ve iTunes Store'dan kitap satın almak için iTunes'u kullanın. iPad bilgisayarınıza bağlıyken, Kitaplar bölümü eşzamanlamak istediğiniz öğeleri seçmenize olanak tanır. Ayrıca, web üzerinde DRM korumasız ePub kitapları ve PDF'leri de bulabilir ve onları iTunes arşivinize ekleyebilirsiniz.


Bir kitabı veya PDF'i iPad ile eşzamanlama: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Dosya > Arşive Ekle komutunu seçip dosyayı seçin. Daha sonra eşzamanlayın.

Bir kitabı veya PDF'i eşzamanlamadan iBooks'a ekleme: Kitap veya PDF çok büyük değilse, onu bilgisayarınızdan kendinize e-posta ile gönderin. iPad'de e-posta iletisini açın, daha sonra ilişige dokunup parmağınızı basılı tutun ve "iBooks ile Aç" komutunu seçin.

PDF'i yazdırma veya e-postayla gönderme

PDF'in bir kopyasını e-postayla göndermek veya PDF'in tümünü veya bir bölümünü bir AirPrint yazıcıda yazdırmak için iBooks'u kullanabilirsiniz.

PDF'i e-postayla gönderme: PDF'i açın,  simgesine dokunun ve E-postala'yı seçin.

PDF'i yazdırma: PDF'i açın,  simgesine dokunun ve Yazdır'ı seçin. Daha fazla bilgi için, bakınız: [AirPrint ile yazdırma](#) sayfa 31.

iBooks ayarları

iBooks; satın aldıklarınızı, koleksiyonlarınızı, yer imlerinizi, notlarınızı ve bulunduğunuz sayfa bilgilerini iCloud'da saklar, böylece kitapları tüm iOS aygıtlarınızda sorunsuz bir şekilde okuyabilirsiniz. iBooks, uygulamayı açtığınız veya uygulamadan çıktığınız zaman kitaplarınızın tümü hakkındaki bilgileri kaydeder. Bir kitap tek başına açıldığında veya kapatıldığında da bilgileri kaydedilir.

Eşzamanlamayı açma veya kapatma: Ayarlar > iBooks bölümüne gidin. Yer imlerini ve koleksiyonları eşzamanlayabilirsiniz.

Bazı kitaplar web'de saklanan videolara veya seslere erişebilirler. iPad'in hücrel veri bağlantısı varsa, bu dosyaların çalınması veya oynatılması operatör tarafından ücretlendirilebilir.

Çevrimiçi içerik erişimini açma veya kapatma: Ayarlar > iBooks > Çevrimiçi İçerik bölümüne gidin.

Sol marja dokunduğunuzda sayfanın döneceği yönü değiştirme: Ayarlar > iBooks > Her İki Marj da İlerletir bölümüne gidin.

Podcast'ler

24




App Store'dan ücretsiz Podcast'ler uygulamasını indirin, sonra favori podcast'lerinizi tarayın, onlara abone olun ve onları çalın/oyunatın.



Podcast'leri alma:

- **Tüm kataloğu tarama:** Katalog düğmesine dokunun, sonra ilginizi çeken herhangi bir podcast'e dokunun.
- **En popüler podcast'leri tarama:** En İyi İstasyonlar'a dokunun (onu görmüyorsanız önce Arşiv'e dokunun). Kategoriyi değiştirmek için sola veya sağa kaydırın veya o anki kategoriyi taramak için yukarı veya aşağı kaydırın. En son bölümün özetlemesini görmek için podcast'e dokunun veya bölümlerin listesini görmek için ⓘ simgesine dokunun.
- **Bölümü yayımlama:** Herhangi bir bölüme dokunun.
- **Bölümü Wi-Fi ağına bağlı değilken dinleyebilmek için indirme:** Herhangi bir bölümün yanındaki indir düğmesine dokunun.
- **Her zaman en son bölümü almak için podcast'e abone olma:** Katalogu tarıyorsanız, bölümlerin listesini görmek için podcast'e dokunun, sonra Abone Ol'a dokunun. Önceden bir bölüm indirdiyse, arşivinizdeki podcast'e dokunun, ⚙ simgesine dokunun, sonra Abonelik seçeneğini açın.
- **Abone olunan podcast'in en son bölümünü otomatik olarak alma:** Arşivinizdeki podcast'e dokunun, ⚙ simgesine dokunun, sonra Otomatik İndirme seçeneğini açın. Otomatik İndirme anahtarını görmüyorsanız, önce Abonelik seçeneğini açtığınızdan emin olun.

Ses çalmayı denetleme: Çalma denetimlerinin tümünü görmek için, resmi yukarıya doğru kaydırın.

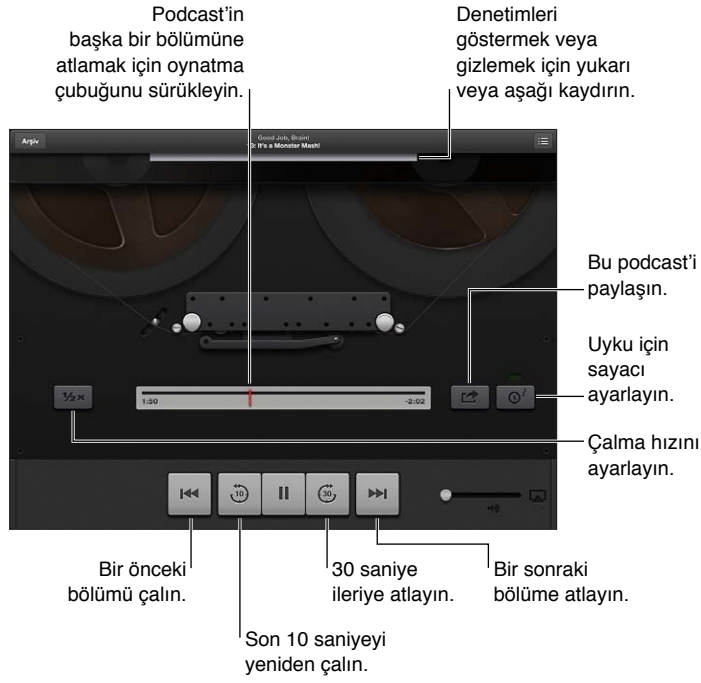

Video oynatmayı denetleme: Video podcast'i izlerken ekrana dokununuz.

Game Center

25



İlk bakışta

Game Center; iPhone'u, iPad'i, iPod touch'ü veya OS X Mountain Lion yüklü Mac'i olan arkadaşlarınızla favori oyunlarınızı oynamanızı sağlar. Game Center'ı kullanmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

UYARI: Yinelenen hareketler nedeniyle oluşan rahatsızlıklardan kaçınma hakkında önemli bilgiler için, [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 konusuna bakın.

Kimlerin en iyi olduğunu görün.

Oyun hedeflerinin listesini görün.

Oyun oynayacak bir kişi bulun.

Oyun oynayın.

Arkadaşlık isteklerine yanıt verin.

Durumunuzu belirtin, fotoğrafınızı değiştirin veya çıkış yapın.

Oynamak için bir oyun seçin.

Arkadaşlarınızın meydan okuyup okumadığını denetleyin.

Giriş yapma: Game Center'ı açın. Ben ekranının en üstünde takma adınızı ve fotoğrafınızı görüyorsanız zaten giriş yapmış durumdasınız demektir. Görmüyorsanız, Apple kimliğinizi ve parolanızı girin ve sonra Giriş Yap düğmesine dokunun. iCloud, App Store veya iTunes Store alışverişleriniz için kullandığınız Apple kimliğini kullanabilir veya oyun oynamak için ayrı bir Apple kimliği istiyorsanız Yeni Hesap Yarat'a dokunabilirsiniz.

Oyun satın alma: Oyunlar'a dokunun, sonra önerilen bir oyuna veya Game Center Oyunlarını Bul düğmesine dokunun.

Oyun oynama: Oyunlar'a dokunun, bir oyun seçin ve sonra Oyunu Oyna'ya dokunun.

Oyun oynadıktan sonra Game Center'a dönme: Ana Ekran düğmesine □ basın ve daha sonra Ana Ekran'daki Game Center'a dokununuz.

Çıkış yapma: Ben düğmesine dokununuz, Hesap başlığına dokununuz ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokununuz. Game Center'ı her kapatışınızda çıkış yapmanız gerekmez.

Arkadaşlarla oyun oynama

Arkadaşlarınızı çok oyunculu bir oyuna davet etme: Arkadaşlar'a dokununuz, bir arkadaş seçin, bir oyun seçin, sonra Oyna'ya dokununuz. Oyun daha fazla oyuncuya izin veriyorsa veya daha fazla oyuncu gerektiriyorsa, davet edilecek ek oyuncuları seçin ve Sonraki düğmesine dokununuz. Davetinizi gönderin ve sonra diğer kişilerin kabul etmesini bekleyin. Herkes hazır olduğunda oyunu başlatın. Arkadaş yoksa veya davetinize yanıt vermiyorsa, Game Center'ın size başka bir oyuncu bulması için Otomatik Eşleme'ye veya başka bir arkadaş davet etmeyi denemek için Davet Et düğmesine dokunabilirsiniz.

Arkadaşlık isteği gönderme: Arkadaşlar'a veya İstekler'e dokununuz, Arkadaş Ekle'ye dokununuz ve sonra arkadaşınızın e-posta adresini veya Game Center'daki takma adını girin. Kişilerinizi taramak için, ⊕ simgesine dokununuz. Tek bir istekte birden fazla arkadaş eklemek için, her adresten sonra Geç tuşuna basın.

Sizi yenmesi için birine meydan okuma: Puanlarınızdan veya başarılarınızdan birine dokununuz, sonra Meydan Oku'ya dokununuz.

Arkadaşınızın oynadığı oyunları görme ve arkadaşınızın puanlarını denetleme: Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşın adına dokununuz ve daha sonra Oyunlar veya Puan düğmesine dokununuz.

Arkadaşınızda olan bir oyunu satın alma: Arkadaşlar'a dokununuz ve sonra arkadaşınızın adına dokununuz. Arkadaşınızın oyun listesindeki oyuna dokununuz, sonra ekranın üst kısmında bulunan fiyata dokununuz.

Arkadaşınızın arkadaş listesini görme: Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşın adına dokununuz ve daha sonra arkadaşınızın resminin altındaki Arkadaşlar düğmesine dokununuz.

Arkadaşı silme: Arkadaşlar'a dokununuz, bir ada dokununuz ve daha sonra Arkadaşı Sil düğmesine dokununuz.

E-posta adresinizi gizli tutma: Game Center hesap ayarlarınızda Herkese Açık Profil'i kapatın. Aşağıdaki "Game Center ayarları" bölümüne bakın.

Çok oyuncu etkinliğini veya arkadaşlık isteklerini etkisizleştirme: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin ve Çok Oyunculu Oyunlar veya Arkadaş Ekleme'yi kapatın. Anahtarlar etkin değilse, önce en üstteki Sınırlamaları Etkinleştir'e dokununuz.

Rahatsız edici veya uygunsuz davranışları bildirme: Arkadaşlar'a dokununuz, kişinin adına dokununuz ve daha sonra "Sorun Bildir" düğmesine dokununuz.

Game Center ayarları

Bazı Game Center ayarları giriş yapmak için kullandığınız Apple kimliğiyle ilişkilidir. Diğerleri iPad'deki Ayarlar uygulamasındadır.

Apple kimliğiniz için Game Center ayarlarını değiştirme: Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın, Ben'e dokununuz, Hesap başlığına dokununuz ve sonra Hesabı Göster'i seçin.

Game Center için hangi bildirimleri istediğinizi belirtme: Ayarlar > Bildirimler > Game Center bölümüne gidin. Game Center görünmüyorsa Bildirimler'i açın.

Game Center için sınırlamaları değiştirme: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin.

Erişilebilirlik özellikleri

iPad şu erişilebilirlik özelliklerini içerir:

- VoiceOver ekran okuyucu
- Siri sesli yardımcı
- Büyütme
- Büyük Metin
- Renkleri Tersine Çevirme
- Seçimi Seslendir
- Otomatik Seslendir
- Mono Ses ve ses dengesi
- Atanabilir ses tonları
- Gülümlü Erişim
- AssistiveTouch
- Braille ekranları için destek
- Gizli altyazılı içerikleri dinleme

Erişilebilirlik özelliklerini iPad'i kullanarak açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin.

Erişilebilirlik özelliklerini iTunes'u kullanarak açma: iPad'i bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'daki aygıt listesinde iPad'i seçin. Özet'i tıklayın ve daha sonra Özet ekranının altında Evrensel Erişim'i Ayarla'yı tıklayın.

iPad'in erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için şu adrese gidin: www.apple.com/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece iPad'i görmeden de kullanabilirsiniz.

VoiceOver, ekranda seçtiğiniz her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğeyi seçtiğinizde, öğenin etrafı VoiceOver imleci (siyah bir dikdörtgen) ile çevrilir ve VoiceOver öğenin adını söyler ya da öğeyi açıklar.

Ekrandaki farklı öğeleri duymak için ekrana dokunun veya parmaklarınızı sürükleyin. Metni seçtiğinizde, VoiceOver metni okur. Seslendirme İpuçları'nı açarsanız, VoiceOver size öğenin adını söyleyip yönergeler sunabilir—örneğin “açmak için çift dokunun” gibi. Ekrandaki öğelerle (düğmeler veya bağlantılar gibi) etkileşimde bulunmak için, şu bölümde açıklanan hareketleri kullanın: [VoiceOver hareketlerini öğrenme](#) sayfa 105.

Yeni bir ekrana gittiğinizde, VoiceOver bir ses çalar, sonra ekrandaki ilk öğeyi seçip seslendirir (genellikle sol üst köşedeki öğeyi). VoiceOver, ekran yatay veya dikey olarak görüntülendiğinde ve ekran kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında da size haber verir.

Not: VoiceOver, Uluslararası ayarlarında belirtilen dilde konuşur. Dil ayarı, Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümündeki Bölge Bıçımı ayarı tarafından da etkilenebilir. VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

Temel VoiceOver bilgileri

Önemli: VoiceOver, iPad'i denetlemek için kullandığınız hareketleri değiştirir. VoiceOver açıldıktan sonra, artık iPad'i kullanmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir—hatta standart çalışmanızı sürdürmek üzere tekrar VoiceOver'ı kapatmak için bile.

VoiceOver'ı açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin. VoiceOver'ı açmak veya kapatmak için Ana Ekran düğmesini üç kez tıklamayı da ayarlayabilirsiniz. Bakınız: [Ana Ekran'a Üç Tık](#) sayfa 111.

Ekranı keşfetme: Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin. VoiceOver dokunduğunuz her bir öğeyi seslendirir. Bir öğeyi seçili bırakmak için parmağınızı kaldırın.

- *Bir öğeyi seçme:* Öğeye dokunun veya parmağınızı ekranda sürüklerken kaldırın.
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Tek parmağınızla sağa veya sola itin. Öğe sırası soldan sağa, yukarıdan aşağıyadır.
- *Üstteki veya alttaki öğeyi seçme:* Düşeyde Dolaşma'yı açmak için rotoru kullanın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı itin.
- *Ekrandaki ilk veya son öğeyi seçme:* Dört parmağınızla yukarı veya aşağı itin.
- *Öğeyi ada göre seçme:* Öğe Seçici'yi açmak için ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla üç kez dokunun. Daha sonra arama alanına bir ad yazın veya liste boyunca alfabetik olarak hareket etmek için sağa veya sola itin ya da listenin sağ tarafındaki tablo dizinine dokunun ve öğe listesi boyunca hızlı bir şekilde hareket etmek için yukarı veya aşağı itin.
- *Seçili bir öğenin adını daha kolay bulmak amacıyla değiştirme:* Ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla iki kez dokunup parmaklarınızı basılı tutun.
- *Seçilen öğenin metnini seslendirme:* Rotor denetimini karakterlere veya sözcüklere ayarlayın, sonra tek parmağınızla aşağı veya yukarı itin.
- *Seslendirme ipuçlarını açma veya kapatma:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin.
- *Fonetik yazımı dahil etme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin.
- *En üstten başlayarak ekranın tamamını okuma:* İki parmağınızla yukarı itin.
- *O anki öğeden başlayarak ekranın altına kadar okuma:* İki parmağınızla aşağı itin.
- *Seslendirmeyi durdurma:* İki parmağınızla bir kez dokunun. Seslendirmeyi sürdürmek için yeniden iki parmakla dokunun. Başka bir öğeyi seçtiğinizde seslendirme otomatik olarak devam eder.
- *VoiceOver sesini kapatma:* Üç parmağınızla çift dokunun. Seslendirmeyi yeniden açmak için üç parmağınızla tekrar çift dokunun. Yalnızca VoiceOver seslerini kapatmak için, Sesli/Sessiz anahtarını Sessiz'e ayarlayın. Harici bir klavye bağlıysa, VoiceOver sesini kapatmak veya açmak için klavyedeki Kontrol tuşuna da basabilirsiniz.

Seslendirme sesini ayarlama: Daha kolay anlamanız için VoiceOver seslendirme sesinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz:

- *Seslendirmenin ses yüksekliğini değiştirme:* iPad'deki ses yüksekliği düğmelerini kullanın. Ses yüksekliğini rotora ekleyebilir ve ayarlamak için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz; bakınız: [VoiceOver rotor denetimini kullanma](#) sayfa 106.
- *Seslendirme hızını değiştirme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve Konuşma Hızı sürgüsünü sürükleyin. Konuşma Hızı'nı rotora ekleyip daha sonra düzenlemek için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz.
- *Perde değişimini kullanma:* VoiceOver bir grubun (bir liste veya tablo gibi) ilk ögesini seslendirirken yüksek bir perde ve bir grubun son ögesini seslendirirken de düşük bir perde kullanır. Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Perde Değişimi bölümüne gidin.
- *iPad'de kullanılan dili değiştirme:* Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin. Bazı dillerin VoiceOver telaffuzları Ayarlar > Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi tarafından etkilenir.
- *Telaffuzu değiştirme:* Rotoru Dil'e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Dil yalnızca, birden fazla telaffuz seçtiyseniz rotorda kullanılabilir.
- *Dil rotorunda kullanılacak telaffuzları seçme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümüne gidin. Listedeki bir dilin konumunu değiştirmek için, ≡ simgesini yukarıya veya aşağıya sürükleyin.
- *Temel okuma sesini değiştirme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Sıkıştırılmış Ses Kullan bölümüne gidin.

iPad'i VoiceOver ile kullanma

iPad'in kilidini açma: Kilidi Aç sürgüsünü seçin, daha sonra ekrana çift dokunun.

Seçilen öğeyi etkinleştirmek için "dokunma": Ekranda herhangi bir yere çift dokunun.

Seçilen öğeye "çift dokunma": Ekranda herhangi bir yere üç kez dokunun.

Sürgüyü ayarlama: Sürgüyü seçin ve daha sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı itin.

VoiceOver açıkken standart bir hareketi kullanma: Çift dokunun ve parmağınızı ekranda basılı tutun. Duyulan bir dizi ton, normal hareketlerin yürürlükte olduğunu belirtir. Normal hareketler, parmağınızı kaldırıncaya ve VoiceOver hareketleri yeniden kullanılmaya başlayıncaya dek etkili olmaya devam eder.

Listeyi veya ekran alanını kaydırma: Üç parmağınızla yukarı veya aşağı itin. Liste boyunca sayfa sayfa ilerlerken; VoiceOver, görüntülenen öge aralığını söyler (örneğin, "5 ile 10 arasındaki satırlar gösteriliyor"). Liste boyunca sayfa sayfa ilerlemek yerine listeyi sürekli olarak da kaydırabilirsiniz. Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ses tonu duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirin. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.

- *Bir liste boyunca sürekli olarak kaydırma:* Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ses tonu duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirin. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.
- *Liste dizini kullanma:* Bazı listelerin sağ taraflarında alfabetik dizini vardır. Dizin, öğeleri iterek seçilemez; dizini seçmek için doğrudan ona dokunmanız gerekir. Dizin seçiliyken, dizinde ilerlemek için yukarı veya aşağı itin. Çift dokunup daha sonra parmağınızı yukarı veya aşağı da kaydırabilirsiniz.
- *Listeyi yeniden düzenleme:* Erişilebilirlik ayarlarındaki Rotor ve Dil Rotoru ayarları gibi, bazı listelerdeki öğelerin sırasını değiştirebilirsiniz. Bir öğenin sağ tarafındaki ≡ simgesini seçin, çift dokunup bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin. VoiceOver, yukarı veya aşağı taşıdığınız öğeyi sürüklediğiniz yöne bağlı olarak seslendirir.

Ana Ekran'ınızı yeniden düzenleme: Ana Ekran'da, taşımak istediğiniz simgeyi seçin. Simgeye çift dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra onu sürükleyin. Siz simgeyi sürüklerken VoiceOver satır ve sütun konumunu seslendirir. Simge istediğiniz yere gelince onu bırakın. Daha fazla simge sürükleyebilirsiniz. Bir öğeyi farklı bir Ana Ekran sayfasına taşımak için, onu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine basın.

iPad'in durum bilgilerini seslendirme: Saat, pil ömrü, Wi-Fi sinyal gücü hakkındaki bilgileri ve daha fazlasını duymak için ekranın en üstüne dokunun.

Bildirimleri seslendirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve Bildirimleri Seslendir seçeneğini açın. Gelen SMS mesajlarının metinleri de dahil olmak üzere bildirimler, iPad kilitli olsa bile alındıkları anda seslendirilir. Okunmamış bildirimler iPad'in kilidini açtığınızda yinelenir.

Ekran perdesini açma veya kapatma: Üç parmağınızla üç kez dokunun. Ekran perdesi açıkken, ekran kapalı olsa bile ekran içeriği etkindir.

VoiceOver hareketlerini öğrenme

VoiceOver açıkken, standart dokunmatik ekran hareketlerinin farklı etkileri vardır. Bunlar ve ek bazı hareketler, ekranda dolaşmanızı ve seçilen her bir öğeyi denetlemenizi sağlar. VoiceOver hareketleri, dokunmak veya itmek için iki ve üç parmakla yapılan hareketleri içerir. İki veya üç parmağınızı kullanmanızı gerektiren hareketleri yaparken en iyi sonuçları almak için; kendinizi rahat bırakın ve parmaklarınızın aralarında biraz boşluk olacak şekilde ekrana dokunmasını sağlayın.

VoiceOver hareketlerini girmek için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin; iki parmakla dokunma hareketini, bir elinizin iki parmağını veya iki elinizin birer parmağını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başparmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Birçok kişi bir öğeyi seçmek ve çift dokunmak yerine "ayrı ayrı dokunma" hareketini özellikle faydalı bulmaktadır: bir parmağınızla bir öğeye dokunup onu tutabilir ve sonra başka bir parmakla ekrana dokunabilirsiniz. En iyi hangisinin işinize yaradığını keşfetmek için farklı teknikler deneyin.

Hareketleriniz çalışmıyorsa, özellikle çift dokunma ve itme hareketlerinde daha hızlı davranmayı deneyin. İtmek için, parmağınızı veya parmaklarınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde kaydırın. VoiceOver açıldığında, ilerlemeden önce VoiceOver hareketlerini denemenize olanak tanıyan VoiceOver Denemeleri düğmesi görünür.

VoiceOver hareketlerini deneme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve sonra VoiceOver Denemeleri'ne dokunun. Denemeleri bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun. VoiceOver Denemeleri düğmesini görmüyorsanız, VoiceOver'ın açık olduğundan emin olun.

En önemli VoiceOver hareketlerinin özeti aşağıda verilmektedir:

Dolaşma ve okuma

- *Dokunma:* Öğeyi seslendirir.
- *Sağa veya sola kaydırma:* Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçer.
- *Yukarı veya aşağı kaydırma:* Rotor Denetimi ayarına bağlıdır. Bakınız: [VoiceOver rotor denetimini kullanma](#) sayfa 106.
- *İki parmakla dokunma:* O anki öğenin seslendirmesini durdurur.
- *İki parmakla yukarı kaydırma:* Ekranın en üstünden başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla aşağı kaydırma:* O anki konumdan başlayarak tümünü okur.

- *İki parmakla "sarma"*: Bir uyarıyı kapatmak veya bir önceki ekrana geri dönmek için iki parmağınızı ileri geri üç kez hızlıca hareket ettirin ("z" harfi çizer gibi).
- *Üç parmakla yukarı veya aşağı kaydırma*: Sayfa sayfa kaydırır.
- *Üç parmakla sağa veya sola kaydırma*: Bir sonraki veya bir önceki sayfaya (Ana Ekran veya Safari gibi) gider.
- *Üç parmakla dokunma*: Liste içindeki konum veya metnin seçili olup olmadığı gibi ek bilgileri seslendirir.
- *Ekranın en üstüne dört parmakla dokunma*: Sayfadaki ilk öğeyi seçer.
- *Ekranın en altına dört parmakla dokunma*: Sayfadaki son öğeyi seçer.

Etkinleştirme

- *Çift dokunma*: Seçilen öğeyi etkinleştirir.
- *Üç kez dokunma*: Öğeye çift dokunur.
- *Ayrı ayrı dokunma*: Bir öğeyi seçip onu etkinleştirmek için ona çift dokunmanın diğer bir yolu da, öğeye bir parmağınızla dokunup sonra ekrana başka bir parmakla dokunmaktır.
- *Çift dokunma ve basılı tutma (1 saniye) + standart hareket*: Standart hareketi kullanır. Çift dokunup basılı tutma hareketi iPad'e bir sonraki hareketi standart hareket olarak algılamasını söyler. Örneğin, çift dokunup parmağınızı basılı tutabilir ve daha sonra parmağınızı kaldırmadan bir anahtarı kaydırmak için parmağınızı sürükleyebilirsiniz.
- *İki parmakla çift dokunma*: Müzik'te, Videolar'da veya Fotoğraflar'da çalar/oyunatır ya da duraklatır. Kamera'da resim çeker. Kamera'da kaydı başlatır veya duraklatır. Kronometreyi başlatır veya durdurur.
- *İki parmakla çift dokunup parmaklarınızı basılı tutma*: Seçilen öğenin etiketini değiştirir.
- *İki parmakla üç kez dokunma*: Öğe Seçici'yi açar.
- *Üç parmakla çift dokunma*: VoiceOver sesini kapatır veya açar.
- *Üç parmakla üç kez dokunma*: Ekran perdesini açar veya kapatır.

VoiceOver rotor denetimini kullanma

VoiceOver açıkken yukarı veya aşağı ittiğinizde ne olacağını seçmek için rotoru kullanın.

Rotoru çalıştırma: iPad ekranında iki parmağınızı aralarındaki bir nokta etrafında döndürün.



Rotora dahil edilen seçenekleri değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin ve rotoru kullanırken olmasını istediğiniz seçenekleri seçin.

Kullanılabilir rotor konumları ve etkileri ne yaptığınıza bağlıdır. Örneğin bir e-postayı okuyorsanız, yukarı veya aşağı ittiğinizde metnin sözcük sözcük ya da karakter karakter okunması arasında geçiş yapmak için rotoru kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını tarıyorsanız, rotor ayarını metnin tümünü (sözcük sözcük veya karakter karakter) seslendirmeye veya başlıklar ya da bağlantılar gibi belirli türdeki bir öğeden başka birine atlamak için kullanabilirsiniz.

VoiceOver'ı denetlemek için Apple kablosuz klavyeyi kullanıyorsanız konuşma rotoru; ses yüksekliği, konuşma hızı, perde veya fonetik kullanımı, yazma ekosu ve noktalama işaretlerinin okunması gibi ayarları yapmanızı sağlar. Bakınız: [VoiceOver'ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleme](#) sayfa 109.

VoiceOver ile metin girme ve düzenleme

Düzenlenebilir bir metin alanına girdiğinizde, metin girmek için ekrandaki klavyeyi veya iPad'e bağlı harici bir klavyeyi kullanabilirsiniz.

Metin girme: Düzenlenebilir bir metin alanını seçin, ekleme noktasını ve ekran klavyesini görüntülemek için çift dokununuz ve sonra karakterleri yazın.

- *Standart yazma:* Sola veya sağa kaydırarak klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokununuz. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokununuz. VoiceOver, seçtiğinizde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.
- *Dokunarak yazma:* Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı istediğiniz tuşa kaydırın. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırırsanız karakteri girmez.
- *Standart veya dokunarak yazmayı seçme:* VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın ve sonra yukarı veya aşağı kaydırın.

Ekleme noktasını taşıma: Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı kaydırın. Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın.


VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri, sözcüğü veya satırı söyler. İleriye doğru sözcük sözcük hareket ederken; ekleme noktası, üzerinden geçilen her sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir önceki sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir.

Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonraya hareket ettirme: Karakter moduna dönmek için rotoru kullanın.

Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına yerleştirilir (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır). Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

Yazma geri bildirimini değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi bölümüne gidin.

Yazma geri bildiriminde fonetik kullanma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin. Metin, karakter karakter okunur. VoiceOver öncelikle karakteri, daha sonra onun fonetik karşılığını söyler (örneğin "f" ve daha sonra "foxtrot").

Bir karakteri silme:  simgesini seçin ve daha sonra çift dokununuz veya ayrı ayrı dokununuz. Bunu, dokunarak yazıyor olsanız da yapmalısınız. Birden fazla karakteri silmek için Sil tuşuna dokununuz ve parmağınızı basılı tutun, sonra silmek istediğiniz her bir karakter için ekrana başka bir parmağınızla bir kez dokununuz. VoiceOver, silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.

Metin seçme: Rotoru Düzenle'ye ayarlayın, Seç'i veya Tümünü Seç'i seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve sonra çift dokununuz. Seç'i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Tümünü Seç'i seçerseniz, metnin tümü seçilir. Daha azını veya daha çoğunu seçmek için parmaklarınızı kısıtlayın veya açın.

Kesme, kopyalama veya yapıştırma: Rotorun Düzenle'ye ayarlı olduğundan emin olun. Metni seçin, Kes'i, Kopyala'yı veya Yapıştır'ı seçmek için yukarı ya da aşağı itin, daha sonra çift dokununuz.

Geri alma: iPad'i sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra çift dokununuz.

Aksanlı bir karakter girme: Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokununuz ve diğer karakterlerin belirlediğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.

Klavye dilini değiştirme: Rotoru Dil'e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için "saptanmış dil"i seçin. Dil rotoru yalnızca Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümünde birden fazla dil seçtiyseniz görünür.

VoiceOver'ı Safari ile kullanma

VoiceOver açıkken Safari ile web üzerinde arama yaptığınızda; Arama Sonuçları rotor öğeleri, önerilen arama ifadeleri listesini duymanızı sağlar.

Web'de arama yapma: Arama alanını seçin, arama metnizi girin, sonra önerilen arama ifadeleri listesinde aşağı veya yukarı hareket etmek için sağa veya sola kaydırın. Daha sonra seçilen ifadeyi kullanarak web üzerinde arama yapmak için ekrana çift dokununuz.

Web tarama için rotor seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin. Seçenekleri seçmek veya seçimlerini kaldırmak için dokununuz ya da bir öğenin yerini değiştirmek için ☰ simgesini yukarıya sürükleyin.

Dolaşırken görüntüleri atlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Görüntüleri Dolaş bölümüne gidin. Tüm görüntüleri veya yalnızca açıklaması olmayanları atlamayı seçebilirsiniz.

Daha kolay okuma ve dolaşma için sayfa karışıklığını azaltma: Safari adres alanında Okuyucu öğesini seçin (bazı sayfalarda kullanılamayabilir).

VoiceOver'ı Harita ile kullanma

VoiceOver ile büyütebilir veya küçültebilir, bir iğne seçebilir veya bir konum hakkında bilgi alabilirsiniz.

Haritayı keşfetme: Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin veya başka bir öğeye gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Büyütme veya küçültme: Haritayı seçin, rotoru Büyütme'ye ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

Haritanın diğer bölümlerini görme: Üç parmağınızla kaydırın.

Görünür ilgi çekici yerleri tarama: Rotoru İlgi Çekici Yerler'e ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

Yolu takip etme: Parmağınızı yola basılı tutun, "İzlemeyi duraklat" ifadesini duyana kadar bekleyin, daha sonra kılavuz tonunu dinlerken parmağınızı yol boyunca hareket ettirin. Yoldan saptığınızda ses perdesi yükselir.

İğne seçme: İğneye dokununuz veya iğneyi seçmek için sola ya da sağa kaydırın.

Konum hakkında bilgi alma: İğne seçiliyken, bilgi bayrağını görüntülemek için çift dokununuz. Daha Fazla Bilgi düğmesini seçmek için sola veya sağa kaydırın, daha sonra bilgi sayfasını görüntülemek için çift dokununuz.

Videoları VoiceOver ile düzenleme

Kamera videolarını ve kısaltmak için VoiceOver hareketlerini kullanabilirsiniz.

Videoyu kısaltma: Bir videoyu görüntülerken, video denetimlerini görüntülemek için ekrana çift dokunun. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Daha sonra, sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı tamamlamak için, Kısalt'ı seçin ve çift dokunun.

VoiceOver'ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleme

VoiceOver'ı iPad ile eşlenmiş bir Apple kablosuz klavye kullanarak denetleyebilirsiniz. Bakınız: [Bluetooth aygıtları](#) sayfa 33.

VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları veya klavye komutlarını seslendirir. Klavye yerleşimini ve tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım'ı kullanabilirsiniz.

Ekranda dolaşmak, öğeleri seçmek, ekran içeriğini okumak, rotoru ayarlamak ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmek için VoiceOver klavye komutlarını kullanın. Çoğu klavye komutu aşağıdaki tabloda "VO" olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuş birleşimini kullanır.

VoiceOver klavye komutları

VO = Kontrol-Option

- *O anki konumdan başlayarak tümünü okuma:* VO–A
- *En üstten başlayarak okuma:* VO–B
- *Durum çubuğuna gitme:* VO–M
- *Ana Ekran düğmesine basma:* VO–H
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* VO–Sağ Ok veya VO–Sol Ok
- *Öğeye dokunma:* VO–Boşluk çubuğu
- *Öğeyi açma:* VO–I
- *İki parmakla çift dokunma:* VO–"-"
- *Rotor tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* VO–Yukarı Ok veya VO–Aşağı Ok
- *Konuşma rotorunu ayarlama:* VO–Komut–Sol Ok veya VO–Komut–Sağ Ok
- *Konuşma rotoru tarafından belirtilen ayarı düzenleme:* VO–Komut–Yukarı Ok veya VO–Komut–Aşağı Ok
- *VoiceOver sesini kapatma veya açma:* VO–S
- *Uygulamalar arasında geçiş yapma:* Komut–Tab veya Komut–Shift–Tab
- *Ekran perdesini açma veya kapatma:* VO–Shift–S
- *VoiceOver yardımı açma:* VO–K
- *Önceki ekrana dönme veya VoiceOver yardımı kapatma:* Escape

Hızlı Dolaşma

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver'ı denetlemek için Hızlı Dolaşma'yı açın.

- *Hızlı Dolaşma'yı açma veya kapatma:* Sol Ok–Sağ Ok
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Sağ Ok veya Sol Ok
- *Rotor tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Yukarı Ok veya Aşağı Ok
- *Birinci veya sonuncu öğeyi seçme:* Kontrol–Yukarı Ok veya Kontrol–Aşağı Ok
- *Öğeye "dokunma":* Yukarı Ok–Aşağı Ok

- *Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürükleme:* Option–Yukarı Ok, Option–Aşağı Ok, Option–Sol Ok veya Option–Sağ Ok
- *Rotoru ayarlama:* Yukarı Ok–Sol Ok veya Yukarı Ok–Sağ Ok

Web için tek harfle Hızlı Dolaşma

Hızlı Dolaşma etkin olarak bir web sayfasını görüntülerken sayfada hızlı bir şekilde dolaşmak için klavyede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuşa basıldığında belirtilen türdeki bir sonraki öğeye gidilir. Bir önceki öğeye gitmek için, harfi yazarken Shift tuşunu basılı tutun.

- *Başlık:* H
- *Bağlantı:* L
- *Metin alanı:* R
- *Düğme:* B
- *Form denetimi:* C
- *Görüntü:* I
- *Tablo:* T
- *Statik metin:* S
- *ARIA referans noktası:* W
- *Liste:* X
- *Aynı türdeki öğeler:* M
- *Düzyen 1 başlık:* 1
- *Düzyen 2 başlık:* 2
- *Düzyen 3 başlık:* 3
- *Düzyen 4 başlık:* 4
- *Düzyen 5 başlık:* 5
- *Düzyen 6 başlık:* 6

VoiceOver ile Braille ekranı kullanma

VoiceOver çıkışını Braille’de okumak için yenilenebilir bir Bluetooth Braille ekranı kullanabilirsiniz ve VoiceOver açıkken iPad’i denetlemek için giriş tuşları ve diğer denetimleri olan Braille ekranlarını da kullanabilirsiniz. iPad, popüler kablosuz Braille ekranlarının birçoğuyla çalışır. Desteklenen Braille ekranlarının listesi için, şu adrese gidin: www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Braille ekranını ayarlama: Ekranı açın ve daha sonra Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidip Bluetooth’u açın. Daha sonra Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidip ekranı seçin.

Küçültülmüş veya sekiz noktalı Braille’i açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidin.

VoiceOver ile dolaşma için kullanılan yaygın Braille komutları hakkındaki ve belli ekranlara özel bilgileri edinmek için şu adrese gidin: support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=tr_TR.

Braille ekranı, Sesle Denetim için ayarlanmış olan dili kullanır. Genellikle bu, Ayarlar > Uluslararası > Dil bölümünde iPad için ayarlanmış olan dildir. VoiceOver ve braille ekranları için farklı bir dil ayarlamak amacıyla VoiceOver dil ayarını kullanabilirsiniz.

VoiceOver için dili ayarlama: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin ve sonra dili seçin.

iPad için dili değiştirirseniz, VoiceOver ve braille ekranınız için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Braille ekranınızın en sol veya en sağ hücrelerini sistem durumunu ve diğer bilgileri sağlamaya ayarlayabilirsiniz:

- Duyuru Tarihçesi okunmamış bir ileti içeriyor
- Şu anki Duyuru Tarihçesi mesajı okunmamış
- VoiceOver sesi kapatılmış
- iPad pili azalmış (şarjın % 20'sinden daha azı)
- iPad yatay yönde
- Ekran görüntüsü kapalı
- Şu anki satır solda ek metin içeriyor
- Şu anki satır sağda ek metin içeriyor


En soldaki veya en sağdaki hücreyi durum bilgisini görüntülemeye ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille > Durum Hücreleri bölümüne gidin ve Sol'a veya Sağ'a dokunun.

Durum hücrelerinin genişletilmiş açıklamasını görme: Braille ekranınızda, durum hücrelerinin yöneltici düğmesine basın.

Siri

Siri ile sadece sorular sorarak iPad'inizle çalışabilirsiniz (uygulamaları açmak gibi) ve VoiceOver, Siri yanıtlarını size okuyabilir. Bilgi için, bakınız: [Siri nedir?](#) sayfa 36.

Ana Ekran'a Üç Tık

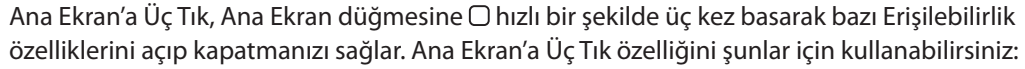Ana Ekran'a Üç Tık, Ana Ekran düğmesine  hızlı bir şekilde üç kez basarak bazı Erişilebilirlik özelliklerini açıp kapatmanızı sağlar. Ana Ekran'a Üç Tık özelliğini şunlar için kullanabilirsiniz:

- VoiceOver
- Renkleri Tersine Çevirme
- Büyütme
- AssistiveTouch
- Gündümlü Erişim (Ana Ekran'a Üç Tık, zaten açıksa Gündümlü Erişim'i başlatır. Bakınız: [Gündümlü Erişim](#) sayfa 113.

Ana Ekran'a Üç Tık işlevini ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran'a Üç Tık bölümüne gidin. Birden fazlasını seçerseniz, Ana Ekran'a üç kez bastığınızda hangisini denetlemek istediğiniz sorulur.

Tıklama hızını yavaşlatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran'a Tık Hızı bölümüne gidin.

Büyütme

Birçok uygulama belirli öğeleri büyütmenize veya küçültmenize olanak sağlar. Örneğin, Safari'deki web sayfası sütunlarını genişletmek için çift dokunabilir veya iki parmağınızı kıstırıp açabilirsiniz. Ama ayrıca, kullandığınız herhangi bir uygulama ekranının tamamını büyütmenizi sağlayan Büyütme erişilebilirlik özelliği de vardır. Büyütme'yi VoiceOver ile birlikte kullanabilirsiniz.

Büyütme'yi açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin. Veya Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini kullanın. Bakınız: [Ana Ekran'a Üç Tık](#) sayfa 111.

Büyütme veya küçültme: Ekranı, üç parmağınızla çift dokununuz.

Büyütme oranını değiştirme: Üç parmağınızla dokununuz ve yukarıya veya aşağıya sürükleyin. Dokunup sürükleme hareketi, çift dokunmaya benzerdir. Tek farkı; ikinci dokunuşta parmaklarınızı kaldırmaz, ekranda sürüklersiniz. Sürüklemeye başladığınızda tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz. Üç parmağınızla çift dokunarak tekrar küçültüp büyüttüğünüzde iPad ayarlanmış büyütme oranına döner.

Ekranın diğer bölümlerini görme: Ekran büyütülmüşken, üç parmağınızla ekranı sürükleyin. Sürüklemeye başladıktan sonra, ekranın daha fazla bölümünü görebilmek için tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz. Veya, parmağınızı ekranın bir kenarına yakın basılı tutarak o tarafa kaydırın. Daha hızlı kaydırmak için, parmağınızı kenara daha çok yaklaştırın. Yeni bir ekran açtığınızda, Büyütme ekranın üst ortasına gider.

Büyütme'yi Apple kablosuz klavye ile kullanırken; ekran görüntüsü, ekleme noktasını ekranın merkezinde tutarak onu takip eder. Bakınız: [Apple kablosuz klavye](#) sayfa 25.

Büyük Metin

Büyük Metin; uyarılardaki, Takvim'deki, Kişiler'deki, Mail'deki, Mesajlar'daki ve Notlar'daki puntoyu artırmanıza olanak tanır.

Metin puntosunu ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyük Metin bölümüne gidin.

Renkleri Tersine Çevirme

Bazen iPad ekranındaki renkleri tersine çevirmek onu okumayı kolaylaştırabilir. Renkleri Tersine Çevirme açıkken; ekran, fotoğraf negatif gibi görünür.

Ekran renklerini tersine çevirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Renkleri Tersine Çevirme bölümüne gidin.

Seçimi Seslendir

VoiceOver kapalı olsa bile, iPad'in seçtiğiniz herhangi bir metni sesli okumasını sağlayabilirsiniz.

Seçimi Seslendir'i açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Seçimi Seslendir bölümüne gidin. Burada ayrıca:

- Seslendirme hızını ayarlayabilirsiniz
- Her bir sözcüğün okunurken vurgulanmasını seçebilirsiniz

Metnin okunmasını sağlama: Metni seçin ve daha sonra Seslendir'e dokununuz.

Otomatik Seslendir

Otomatik Seslendir, siz yazarken iPad'in yaptığı metin düzeltmelerini ve önerilerini söyler.

Otomatik Seslendir seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Otomatik Seslendir bölümüne gidin.

Otomatik Seslendir, VoiceOver ve Büyütme ile de çalışır.

Mono Ses

Mono Ses, sol ve sağ kanallardaki sesi her iki tarafta da çalınan tek bir (mono) sinyalde birleştirir. Bu, tek kulağında işitme sorunu olan kullanıcıların tüm ses sinyalini diğer kulaklarıyla duymasını sağlar.

Mono Ses'i açma veya kapatma ve ses dengesini ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Mono Ses bölümüne gidin.

Atanabilir ses tonları

Kişiler listenizdeki kişilere, arayan FaceTime numarasına göre ayırt edici bir ses tonu atayabilirsiniz. Diğer çeşitli etkinliklerle (yeni sesli mesaj, yeni ileti, gönderilmiş ileti, Tweet, Facebook gönderisi ve anımsatıcılar gibi) ilgili uyarı almak için de farklı ses tonları atayabilirsiniz. Bakınız: [Sesler](#) sayfa 124.

Zil seslerini iPad'deki iTunes Store'dan satın alabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 20, [iTunes Store](#), sayfa 88.

Güdümlü Erişim

Güdümlü Erişim, iPad kullanan bir kişinin belirli bir işe odaklanmış olarak kalmasına yardım eder. Güdümlü Erişim, iPad'i tek bir uygulamayla sınırlar ve hangi uygulama özelliklerinin kullanılabileceğini denetlemenizi sağlar. Şunları yapmak için Güdümlü Erişim'i kullanın:

- iPad'i geçici olarak belirli bir uygulamayla sınırlama
- Bir görevle ilgili olmayan ekran alanlarını veya yanlışlıkla yapılan bir hareketin dikkat dağılmasına yol açabileceği alanları etkisizleştirme
- iPad'in donanım düğmelerini etkisizleştirme

Güdümlü Erişim'i kullanma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Güdümlü Erişim bölümünde şunları yapabilirsiniz:

- Güdümlü Erişim'i açma veya kapatma
- Güdümlü Erişim'in kullanımını denetleyen ve kişinin etkin bir oturumu terk etmesini engelleyen bir parola ayarlama
- iPad'in bir oturum sırasında uyku durumuna geçip geçmeyeceğini ayarlama

Güdümlü Erişim oturumu başlatma: Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı açın, sonra Ana Ekran düğmesine üç kez basın. Oturum ayarlarını yapın, sonra Başlat'ı tıklayın.

- *Uygulama denetimlerini ve uygulama ekranı bölgelerini etkisizleştirme:* Ekranın etkisizleştirmek istediğiniz herhangi bir bölümünü yuvarlak içine alın. Alanı ayarlamak için tutamakları kullanabilirsiniz.
- *Tüm ekran dokunuşlarını göz ardı etme:* Dokunma'yı kapatın.
- *iPad'in yatay ekrandan dikey ekrana geçmesini veya diğer hareketlere yanıt vermesini engelleme:* Hareket'i kapatın.

Güdümlü Erişim oturumunu sona erdirmeye: Ana Ekran düğmesine üç kez basın ve Güdümlü Erişim parolasını girin.

AssistiveTouch

AssistiveTouch, ekrana dokunma veya düğmelere basma gücünü çekiyorsanız iPad'i kullanmanıza yardımcı olur. iPad'i denetlemek için AssistiveTouch ile birlikte uyumlu bir uyarlanabilir aksesuar (kumanda kolu gibi) kullanabilirsiniz. Size zor gelen hareketleri gerçekleştirmek için bir aksesuar olmadan AssistiveTouch'u da kullanabilirsiniz.

AssistiveTouch'u açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch bölümüne gidin. AssistiveTouch'u açmak veya kapatmak üzere Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini ayarlamak için Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran'a Üç Tık bölümüne gidin.

İzleme hızını ayarlama (aksesuar bağılyken): Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > İzleme hızı bölümüne gidin.

AssistiveTouch menüsünü gösterme veya gizleme: Aksesuarınızda ikincil düğmeyi tıklayın.

Menü düğmesini gizleme (aksesuar bağılyken): Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Menüyü Hep Göster bölümüne gidin.

2, 3, 4 veya 5 parmağı kullanan bir kaydırma veya sürüklenme gerçekleştirme: Menü düğmesine dokunun, Hareketler'e dokunun ve daha sonra hareket için gerekli olan basamak sayısına dokunun. Ekranda karşılık gelen daireler görüldüğünde, hareketin gerektirdiği yönde itin veya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.

Kıstırıp açma hareketini gerçekleştirme: Menü düğmesine dokunun, Favoriler'e dokunun ve daha sonra Kıstırıp Aç'a dokunun. Kıstırıp açma daireleri görüldüğünde onları taşımak için ekranda herhangi bir yere dokunun ve daha sonra kıstırıp açma hareketini gerçekleştirmek için kıstırıp açma dairelerini içeriye veya dışarıya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.

Kendi hareketinizi yaratma: Menü düğmesine dokunun, Favoriler'e dokunun ve daha sonra boş bir hareket yer tutucusuna dokunun. Veya Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Yeni Hareket Yarat bölümüne gidin.

Ekranı kilitleme veya döndürme, iPad'in ses yüksekliğini ayarlama veya iPad'in sallanmasına benzetme: Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Aygıt düğmesine dokunun.

Ana Ekran düğmesinin basılmasına benzetme: Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Ana Ekran düğmesine dokunun.

Menü düğmesini taşıma: Ekranda herhangi bir konuma sürükleyin.

Hareketi gerçekleştirmeden menüden çıkma: Menünün dışında herhangi bir yere dokunun.

Geniş ekran klavyeler

iPad'deki yerleşik tüm uygulamalar, iPad'i yatay görüntüleyecek şekilde döndürdüğünüzde daha büyük bir ekran klavyesi gösterir. Apple kablosuz klavyeyi kullanarak da yazabilirsiniz.

Gizli altyazılar

Videolar için gizli altyazıları açma: Ayarlar > Videolar > Gizli Altyazılar bölümüne gidin.

Her video içeriği gizli altyazı içermeyebilir.

OS X'deki Eriřilebilirlik

iTunes arřivinizdeki bilgileri ve ierikleri eřzamanlayarak iPad'e aktarmak iin iTunes'u kullanırken OS X'deki eriřilebilirlik zelliklerinden yararlanın. Finder'da, Yardım > Yardım Merkezi komutunu sein ve sonra "eriřilebilirlik" ifadesini aratın.

iPad ve OS X'in eriřilebilirlik zellikleri hakkında daha fazla bilgi iin www.apple.com/accessibility adresine gidin.



Ayarlar; iPad'i ayarlamanızı, uygulama seçeneklerini belirlemenizi, hesaplar eklemenizi ve diğer tercihleri değiştirmenizi sağlar. Yerleşik uygulamaların ayarları hakkında bilgi için diğer bölümlere bakın. Örneğin Safari ayarları için, Bölüm 5, [Safari](#), sayfa 43 konusuna bakın.

Uçak modu

Uçak Modu seçeneği, uçağın çalışma sistemlerinde ve diğer elektrikli cihazlarda parazite neden olma olasılığını azaltmak için kablosuz iletişim özelliklerini etkisizleştirir.

Uçak modunu açma: Ayarlar bölümüne gidin ve Uçak Modu seçeneğini açın.

Uçak Modu seçeneği açıkken, ekranın en üstündeki durum çubuğunda ✈️ simgesi görünür. iPad'den Wi-Fi, Bluetooth veya hücresel sinyaller (Wi-Fi + Cellular modellerinde) yayılmaz. Bu sinyallere dayanan uygulamaları ve özellikleri (Internet'e bağlanma gibi) kullanamayacaksınız. Uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği yerlerde, iPad'i ve bu sinyallere gerek duymayan uygulamaları kullanabilirsiniz.

Wi-Fi varsa ve uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği yerlerde kullanılabiliyorsa, Wi-Fi'yi açmak için Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. Ayrıca Ayarlar > Bluetooth bölümünde Bluetooth'u da açabilirsiniz.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağına katılma


Wi-Fi ayarları, iPad'in Internet'e bağlanmak için yerel Wi-Fi ağlarını kullanıp kullanmayacağını belirler. iPad bir Wi-Fi ağına katıldığında, ekranın en üstündeki durum çubuğunda bulunan Wi-Fi simgesi 📶 sinyal gücünü gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, sinyal o kadar güçlüdür.

Bir Wi-Fi ağına katıldıktan sonra, bu ağ kapsama alanı içindeyken iPad ona otomatik olarak bağlanır. Kapsama alanı içinde önceden kullanılan birden fazla ağ varsa, iPad en son kullanılanı katılır.

Evinizde veya iş yerinizde Wi-Fi servislerini sağlayan yeni bir AirPort baz istasyonu ayarlamak için de iPad'i kullanabilirsiniz. Bakınız: [AirPort baz istasyonunu ayarlama](#) sayfa 117.

Wi-Fi seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- *iPad'i yeni bir ağa katılmak isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlama:* "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneğini açın veya kapatın. "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneği kapalıysa ve önceden kullanılmış bir ağ yoksa Internet'e bağlanmak için ağa katılmayı elle seçmeniz gerekir.
- *iPad'in katılmaması için bir ağı unutma:* Daha önce katıldığınız bir ağın yanındaki ⓘ simgesine dokununuz. Sonra da "Bu Ağı Unut" düğmesine dokununuz.


- **Kapalı bir Wi-Fi ağına katılma:** Ağ adları listesinde Diğer'e dokunun ve daha sonra kapalı ağın adını girin. Kapalı bir ağa bağlanmak için ağın adını, parolasını ve güvenlik türünü biliyor olmalısınız.
- **Wi-Fi ağına bağlanmayla ilgili ayarları yapma:** Ağın yanındaki  simgesine dokunun. Bir HHTP proxy ayarlayabilir, statik ağ ayarlarını tanımlayabilir, BootP'yi açabilir veya DHCP sunucu tarafından sağlanan ayarları yenileyebilirsiniz.

AirPort baz istasyonunu ayarlama

AirPort baz istasyonu; evinizdeki, okulunuzdaki veya küçük işletmenizdeki ağ için Wi-Fi bağlantısı sağlar. Yeni bir AirPort Express, AirPort Extreme veya Time Capsule baz istasyonu ayarlamak için iPad'i kullanabilirsiniz.

AirPort Ayarlama Yardımcısı'nı kullanma: Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. "Bir AirPort Baz İstasyonu Ayarla"nın altında, ayarlamak istediğiniz baz istasyonunun adına dokunun. Daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ayarlamak istediğiniz baz istasyonu listelenmiyorsa, baz istasyonunun açık olduğundan, kapsama alanında bulunduğunuzdan ve baz istasyonunun daha önce ayarlanmış olmadığından emin olun. Yalnızca yeni veya sıfırlanmış olan baz istasyonlarını ayarlayabilirsiniz. Bazı eski AirPort baz istasyonları iOS aygıtı kullanılarak ayarlanamaz. Ayarlama yönergeleri için, baz istasyonu ile birlikte gelen belgelere bakın.

AirPort ağını yönetme: iPad bir AirPort baz istasyonuna bağlıysa, ağ adının yanındaki  simgesine dokunun. AirPort İzlenesi'ni önceden indirmediyse, almanız için App Store açılır.

VPN

Şirketiniz özel bilgileri, özel olmayan bir ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletmek için VPN kullanıyor olabilir. Örneğin, işle ilgili e-postalarınıza erişmek için VPN'i ayarlamamız gerekebilir. Bu ayar, iPad üzerinde VPN ayarlanmışsa görünür ve VPN seçeneğini açmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar. Bakınız: [VPN](#) sayfa 121.

Kişisel Erişim Noktası


İnternet bağlantısını, iPad'inize Wi-Fi üzerinden bağlı bir bilgisayarla veya başka bir aygıtla—iPod touch veya iPhone gibi—paylaşmak için Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz (Wi-Fi + Cellular modellerinde). İnternet bağlantısını iPad'e Bluetooth veya USB yoluyla bağlı bir bilgisayarla paylaşmak için de Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz. Kişisel Erişim Noktası sadece; iPad, hücresel veri ağı üzerinden İnternet'e bağlıysa çalışır.

Not: Bu özellik bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

İnternet bağlantısını paylaşma: Servisi operatörünüzle ayarlamak için Ayarlar > Genel > Hücresel bölümüne gidin ve Kişisel Erişim Noktasını Ayarla düğmesine (görünüyorsa) dokunun.

Kişisel Erişim Noktası'nı açtıktan sonra diğer aygıtlar şu şekillerde bağlanabilir:

- **Wi-Fi:** Aygıt üzerinde, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinde iPad'inizi seçin.
- **USB:** iPad ile birlikte gelen kabloyu kullanarak iPad'i bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızın Ağ tercihlerinde iPad'i seçin ve ağ ayarlarını yapın.
- **Bluetooth:** iPad'de Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın. iPad'i aygıtınızla eşlemek ve ona bağlanmak için bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Not: Aygıtta bağlanıldığında, iPad ekranının en üstünde mavi bir bant gözükür. Kişisel Erişim Noktası'nı kullanan iOS aygıtlarının durum çubuğunda Kişisel Erişim Noktası simgesi  görünür.

iPad için Wi-Fi parolasını değiştirme: Ayarlar > Kişisel Erişim Noktası > Wi-Fi Parolası bölümüne gidin ve daha sonra en az 8 karakterden oluşan bir parola girin.

Hücrel veri ağı kullanımınızı izleme: Ayarlar > Genel > Kullanım > Hücrel Kullanımı bölümüne gidin.

Bluetooth

iPad, müzik dinlemeniz ve eller serbest olarak konuşabilmeniz için mikrofonlu kulaklık setleri, kulaklıklar ve araç kitleri gibi Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanabilir. Bluetooth ile Apple kablosuz klavye de bağlayabilirsiniz. Bakınız: [Apple kablosuz klavye](#) sayfa 25.

Bluetooth'u açma veya kapatma: Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin.

Bir Bluetooth aygıtına bağlanma: Aygıtlar listesinde aygıtı dokununuz ve sonra ona bağlanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bluetooth eşleme hakkında bilgi için aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

Hücrel Veri

Hücrel veri servisini etkinleştirmek, hücrel kullanımı açıp kapatmak veya SIM kartı kilitlemek üzere bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) eklemek için iPad'deki Hücrel Veri ayarlarını kullanın (Wi-Fi + Cellular modellerinde). Bazı operatörlerde veri planınızı da değiştirebilirsiniz.

Hücrel Veri seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Hücrel Veri bölümüne gidin. Hücrel Veri seçeneği kapalıysa; e-posta, web tarama, anında ilet bildirimleri ve diğer servisler de dahil olmak üzere tüm veri servisleri yalnızca Wi-Fi'yi kullanacaktır. Hücrel Veri seçeneği açıksa, operatör ücretleri uygulanabilir. Örneğin Mesajlar gibi veri aktaran belirli özelliklerin ve servislerin kullanılması veri planınıza ücret yansıtılmasına neden olabilir.

LTE'yi açma veya kapatma: Ayarlar > Hücrel Veri bölümüne gidin. LTE'nin açılması verilerin daha hızlı yüklenmesini sağlayacaktır.

Uluslararası Dolaşım seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Hücrel Veri bölümüne gidin. Uluslararası Dolaşım'ın kapatılması, farklı bir operatör tarafından sağlanan bir ağın kullanılması sonucu operatör ücretleri uygulanmasını engeller.

Kişisel Erişim Noktası'nı ayarlama: Ayarlar > Hücrel Veri > Kişisel Erişim Noktası bölümüne gidin. Kişisel Erişim Noktası, iPad'in Internet bağlantısını bilgisayarınızla ve diğer iOS aygıtlarınızla paylaşır. Bakınız: [Kişisel Erişim Noktası](#) sayfa 117.

Hücrel veri kullanılırken ayarlama: Ayarlar > Hücrel Veri'ye gidin, sonra iCloud Belgeleri, iTunes, FaceTime, Passbook Güncellemeleri veya Okuma Listesi için hücrel veriyi açın veya kapatın. Bir ayar kapalıysa iPad o servis için yalnızca Wi-Fi'yi kullanır. iTunes ayarı hem iTunes Match'i hem de iTunes Store'dan ve App Store'dan otomatik indirmeleri içerir.

Hücrel veri hesabınızı etkinleştirme, görüntüleme veya değiştirme: Ayarlar > Hücrel Veri bölümüne gidin ve sonra Hesabı Göster'e dokununuz. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

SIM'i kilitleme: Ayarlar > Hücrel Veri > SIM PIN bölümüne gidin. SIM'i kilitleme, iPad'in hücrel bağlantısını kullanmak için PIN'e ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Rahatsız Etme ve Bildirimler

Anında ilet bildirimleri Bildirim Merkezi'nde görünür ve ilişkili uygulama çalışmıyor olsa bile yeni bilgileri size bildirir. Bildirimler, uygulamaya göre değişir ve yazılı veya sesli uyarılar ve Ana Ekran'daki uygulama simgesinde görünen numaralı bir işaret içerebilir.

Tüm bildirimleri kapatma: Ayarlar'a gidin ve Rahatsız Etme'yi açın. Bu özellik açıksa ve iPad kilitliyse, tüm bildirimler sessize alınır ama alarmlar hâlâ seslidir. Ayarlar > Bildirimler > Rahatsız Etme bölümünde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

- *Rahatsız Etme'yi otomatik olarak açma:* Zamanlanmış seçeneğini açın, sonra rahatsız edilmek istemediğiniz zamanı ayarlayın. iPad bu zaman diliminde Rahatsız Etme'yi otomatik olarak açar.
- *Rahatsız Etme sırasında bazı FaceTime aramalarına izin verme:* Rahatsız Etme açıkken, FaceTime aramaları sessize alınır. Bazı kişilerin sesli olarak aramasına izin vermek için, Arayabilecekler'e dokununuz. Hızlı Arama listenizden veya tanımladığınız diğer Kişiler gruplarından gelen aramalara izin verebilirsiniz. Hızlı Arama hakkında bilgi için, bakınız: Bölüm 14, [Kişiler](#), sayfa 71.
- *Israrlı aramaların sesli çalmasına izin verme:* Yinelenen Aramalar'ı açın. Aynı kişi (FaceTime kimliğine göre) sizi üç dakika içinde iki kere ararsa iPad sesli olarak çalar.

Uygulamanın bildirimlerini açma veya kapatma: Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Listede bir öğeye dokununuz ve daha sonra o öğe için bildirimleri açın veya kapatın. Bildirimleri kapalı olan uygulamalar Bildirim Merkezi'nde Değil listesinde görünür.

Bildirimlerin nasıl görüneceğini değiştirme: Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- *Bildirim sayısını değiştirme:* Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğeyi seçin. Bu türdeki bildirimlerden kaç tanesinin Bildirim Merkezi'nde görüneceğini ayarlamak için Göster'e dokununuz.
- *Uyarı stillerini değiştirme:* Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğeyi seçin. Bir uyarı stili seçin veya uyarıları ve başlıkları kapatmak için Yok'u seçin. Bildirimler, Bildirim Merkezi'nde görünmeye devam edecektir.
- *Bildirimlerin sırasını değiştirme:* Düzenle düğmesine dokununuz. Bildirimleri istediğiniz sıraya sürükleyin. Bildirimi kapatmak için, onu Bildirim Merkezi'nde Değil listesine sürükleyin.
- *Bildirimlere sahip uygulamaların üzerinde numaralı işaret görüntüleme:* Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğe seçin ve Uygulama İşareti'ni açın.
- *iPad kilitliken bir uygulamanın uyarılarını gizleme:* Bildirim Merkezi'nde listesinde uygulamayı seçin, sonra "Kilitli Ekranda Görüntüle"yi kapatın.

Bazı uygulamalarda ek seçenekler vardır. Örneğin Mesajlar, mesaj önizlemelerinin bildirimde dahil edilip edilmeyeceğini veya yalnızca Kişiler'de bulunan gönderenlerden gelen iMessage bildirimlerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtmenizi sağlar.

Bildirim Merkezi'nde gönderileri ve Tweet'leri silme: Bu paylaşma seçenekleri yalnızca Facebook veya Twitter hesapları ayarlanmışsa görünür. Bu düğmeleri silmek için, Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin, sonra Paylaşma Araç Takımı'nı kapatın.

Genel

Genel ayarlar; ağ ayarlarını, paylaşma ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve diğer ayarları kapsar. Ayrıca, iPad'iniz hakkında bilgiler bulabilir ve çeşitli ayarları sıfırlayabilirsiniz.

Hakkında

iPad hakkındaki bilgileri görüntüleme: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin.

Görüntüleyebileceğiniz öğeler şunlardır:

- Kullanılabilir saklama alanı
- Seri numarası
- iOS sürümü
- Ağ adresleri
- Hücresel Veri Numarası (Wi-Fi + Cellular modellerinde)
- IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) (Wi-Fi + Cellular modellerinde)
- GSM ağları için ICCID (Tümleşik Devre Kartı Tanıtıcısı veya Akıllı Kart) (Wi-Fi + Cellular modellerinde)
- CDMA ağları için MEID (Mobil Cihaz Kimliği) (Wi-Fi + Cellular modellerinde)
- Yasal uyarılar, lisans ve düzenleyici işaretler

Seri numarasını ve diğer tanıtıcıları kopyalamak için, tanıtıcıya dokunup Kopyala görününceye dek parmağınızı basılı tutun.

Aygıt adını değiştirme: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin ve sonra Ad'a dokunun. Aygıt adı hem iTunes hem de iCloud tarafından kullanılır.

Apple'ın ürünlerini ve servislerini geliştirmesine yardım etmek için, iPad tanı ve kullanım verilerini otomatik olarak gönderir. Bu veriler sizi bireysel olarak teşhis etmez ama konum bilgilerini içerebilir.

Tanı bilgilerini görüntüleme veya kapatma: Ayarlar > Genel > Hakkında > Tanılar ve Kullanım bölümüne gidin.

Reklam Takibi'ni sınırlama veya sıfırlama: Ayarlar > Genel > Hakkında > Reklam bölümüne gidin. Uygulamaların, hedef reklamları görüntülemek amacıyla iPad'inizin reklam tanıtıcısına erişmesini engellemek için Reklam Takibini Sınırla'yı açın. Daha fazla bilgi için Daha Fazla Bilgi'ye dokunun.

Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme, Apple'dan iOS güncellemelerini indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.

En son iOS sürümüne güncelleme: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. iOS'in daha yeni bir sürümü varsa onu indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kullanım

Kullanım bilgilerini görüntüleme: Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Hücresel kullanımınızı görme ve istatistikleri sıfırlama (Wi-Fi + Cellular modellerinde)
- iCloud yedeklemelerini görüntüleme ve silme, Film Rulosu'nun yedeklenmesini kapatma ve ek saklama alanı satın alma
- Her bir uygulamanın saklama alanını görüntüleme
- Pil düzeyini yüzde olarak görüntüleme
- iPad şarj olduğundan beri geçen süreyi görme

Siri

Siri'yi etkinleřtirme: Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.

Siri'yi kullanma ve Siri ayarlarını deęiřtirme hakkında bilgi için, bakınız: [Siri seçeneklerini ayarlama](#) sayfa 39.

VPN

řirketlerde kullanılan VPN'ler; özel bilgileri, özel olmayan bir aę üzerinden güvenli bir şekilde iletmenize olanak saęlar. Örneęin, iřle ilgili e-postalarınıza eriřmek için VPN'i ayarlamanız gerekebilir. Aęınızda VPN'i ayarlamak için gerekli ayarları aę yöneticinize sorun. Bir veya daha fazla VPN ayarı tanımlandıktan sonra řunları yapabilirsiniz:

- *VPN'i açma veya kapatma:* Ayarlar > VPN bölümüne gidin.
- *VPN'ler arasında geçiř yapma:* Ayarlar > Genel > VPN bölümüne gidin ve daha sonra bir konfigürasyon seçin.

iTunes Wi-Fi Eřzamanlama

iPad'i aynı Wi-Fi aęına baęlı olan bir bilgisayardaki iTunes ile eřzamanlayabilirsiniz.

iTunes Wi-Fi Eřzamanlama'yı etkinleřtirme: Wi-Fi eřzamanlamayı ilk kez etkinleřtirmek için, iPad'i eřzamanlamak istedięiniz bilgisayara baęlayın. Yönergeler için, bakınız: [iTunes ile eřzamanlama](#) sayfa 16.

Wi-Fi Eřzamanlama'yı ayarladıktan sonra, iPad řu durumlarda günde bir kez iTunes ile eřzamanlanır:

- iPad bir güç kaynaęına baęlıyken,
- iPad ve bilgisayarınız aynı Wi-Fi aęına baęlıyken ve
- Bilgisayarınızdaki iTunes çalıřır durumdayken.

Spotlight Araması

Spotlight Araması ayarı, "Ara" özellięiyle aranacak içerik alanlarını belirtmenizi ve sonuçların sırasını yeniden düzenlemenizi saęlar.

"Ara" özellięiyle aranacak içerik alanlarını ayarlama: Ayarlar > Genel > Spotlight Araması bölümüne gidin ve daha sonra aranacak öğeleri seçin. Sonuç kategorilerinin sırasını da deęiřtirebilirsiniz.

Otomatik Kilit

iPad'i kilitleme, pilden tasarruf etmek ve iPad'in istemeden çalıřmasını önlemek amacıyla ekranı kapatır. Hâlâ mesajı alabilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

iPad kilitlenmeden önceki süreyi ayarlama: Ayarlar > Genel > Otomatik Kilit bölümüne gidin ve daha sonra bir süre seçin.

Parolayla Kilitleme

Saptanmiř olarak iPad, kilidinin açılması için parola girmenizi gerektirmez.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin, sonra 4 basamaklı bir parola ayarlayın. Güvenlięi artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve daha uzun bir parola kullanın.

Parolanızı unutursanız, iPad yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: [iPad yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 138.

iPad kilitliyken eriřime izin verme: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin. iPad'in kilidini açmadan Siri'yi kullanabilirsiniz. Bakınız: [Siri seçeneklerini ayarlama](#) sayfa 39.

Başarısız on parola girişiminden sonra verileri silme: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin, sonra Verileri Sil düğmesine dokunun. On başarısız parola girişiminden sonra tüm ayarlar sıfırlanır, 256 bit AES şifreleme kullanılarak şifrelenmiş olan verilerin şifreleme anahtarı kaldırılarak bilgilerinizin ve ortamlarınızın tümü silinir.

iPad Kapağıyla Kilitleme/Kilidi Açma

iPad Smart Cover veya iPad Smart Case ile (ayrı satılır) kullanılırken iPad'i otomatik olarak kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. Bu özellik açıkken; kapağı kapattığınızda iPad otomatik olarak kilitlenir ve uyku durumuna geçer, kapağı açtığınızda ise uyanır. Bu ayar iPad Smart Cover'ı veya iPad Smart Case'i taktığınızda görünür.

Sınırlamalar

Bazı uygulamalar ve satın alınan içerikler için sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ebeveynler müstehcen müzik parçalarının listelerde gözükmesini sınırlayabilir veya uygulamaların yüklenmesini engelleyebilirler.


Sınırlamaları açma: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin ve sonra Sınırlamaları Etkinleştir'e dokunun. Yaptığınız ayarları değiştirmek için gerekli olan bir sınırlama parolası tanımlamanız istenecektir. Bu, iPad'in kilidini açmak için kullanılan paroladan farklıdır.

Önemli: Sınırlamalar parolanızı unutursanız, iPad yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: [iPad yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 138.

Şu uygulamalar için sınırlamalar ayarlayabilirsiniz:

- Safari
- Kamera (ve kamerayı kullanan uygulamalar)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Şunları da sınırlayabilirsiniz:

- **App Store:** App Store etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. iPad'e uygulama yükleyemezsiniz.
- **Uygulamaları Silme:** iPad'deki uygulamaları silemezsiniz.  simgesi Ana Ekran'ı özelleştirirken uygulama simgelerinde görünmez.
- **Müstehcen Dil:** Siri, seslendirdiğiniz açık sözcüklerin yerine yıldız işaretleri ve bip sesleri kullanarak onları değiştirmeye çalışır
- **Gizlilik:** Konum Servisleri, Kişiler, Takvimler, Anımsatıcılar, Fotoğraflar, Bluetooth Paylaşma, Twitter ve Facebook için gizlilik ayarlarının her biri kilitlenebilir. Gizlilik ayarları hakkında bilgi için, [Gizlilik](#) sayfa 125 bölümüne bakın.
- **Hesaplar:** O anki Mail, Kişiler, Takvimler ayarları kilitlenir. Hesap ekleyemez ve hesabı değiştiremez veya silemezsiniz. iCloud ayarlarını da değiştiremezsiniz.
- **Arkadaşlarımı Bul:** O anki Arkadaşlarımı Bul ayarları kilitlenir. Bu seçenek, Arkadaşlarımı Bul uygulaması yüklüyse kullanılabilir.
- **Ses Sınırı:** O anki ses yüksekliği sınırı ayarı kilitlenir.
- **Uygulama İçi Alım:** Uygulama İçi Alım kapalıyken App Store'dan indirdiğiniz uygulamalar için ek içerik veya işlevsellik satın alamazsınız.

- **Parola Gereksin:** Belirttiğiniz süreden sonraki uygulama içi alımlarda Apple kimliğinizin girilmesini gerektirir.
- **İçerik Sınırlamaları:** Derecelendirme'ye dokunun, daha sonra listeden bir ülke seçin. Sonra müzikler, podcast'ler, kitaplar, filmler, TV şovları ve uygulamalar için sınırlamaları ayarlayın. Seçtiğiniz derecelendirme sistemine uygun olmayan içerikler iPad'de görünmez.
- **Çok Oyunculu Oyunlar:** Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği kapalıyken eşleme isteyemez, oyun oynamak için davet gönderip alamaz ya da Game Center'da arkadaş ekleyemezsiniz.
- **Arkadaş Ekleme:** Arkadaş Ekleme seçeneği kapatılırsa, Game Center'da arkadaşlık isteği gönderemez veya alamazsınız. Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği açılırsa, var olan arkadaşlarla oyun oynamayı sürdürebilirsiniz.

Yandaki Anahtar

Ekran yönünü kilitlemek veya bildirimlerin ve ses efektlerinin sesini kapatmak için Yandaki Anahtarı kullanabilirsiniz.

Ekranı düşey veya yatay yöne kilitleme: Ayarlar > Genel > Yandaki Anahtarı Kullanarak... bölümüne gidin, sonra Yönü Kilitle'ye dokunun.

Bildirimlerin ve ses efektlerinin sesini kapatma: Ayarlar > Genel > Yandaki Anahtarı Kullanarak... bölümüne gidin, sonra Sesi Kapat'a dokunun. Yandaki Anahtar, çalınan sesi veya oynatılan videonun sesini kapatmaz. Bu sesleri kapatmak için yandaki ses yüksekliği düğmelerini kullanın.

Çoklu Görev Hareketleri

Çoklu görev hareketleri; uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanıza, çoklu görev çubuğunu göstermenize ve Ana Ekran'a gitmenize olanak tanır. Bakınız: [Çoklu Görev hareketleri](#) sayfa 20.

Tarih ve Saat

Bu ayarlar; ekranın en üstündeki durum çubuğunda gösterilen saati, dünya saatlerini ve takvimlerinizi etkiler.

iPad'i saati 24 saat ya da 12 saat biçiminde gösterecek şekilde ayarlama: Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra 24 Saat Biçimi seçeneğini açın ya da kapatın. (24 Saat Biçimi bazı bölgelerde kullanılamayabilir.)

iPad'i tarihi ve saati otomatik olarak güncellemeye ayarlama: Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini açın ya da kapatın. iPad saati otomatik olarak güncellemeye ayarlanmışsa, doğru saati hücrel (Wi-Fi + Cellular modellerinde) veya Wi-Fi bağlantınızın üzerinden alır. Bazı durumlarda iPad yerel saati otomatik olarak belirleyemeyebilir.

Tarihi ve saati elle ayarlama: Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini kapatın. Saat diliminizi ayarlamak için Saat Dilimi'ne dokunun. Tarih ve Saat düğmesine dokunun ve daha sonra Tarih ve Saati Ayarla düğmesine dokunun.

Klavye

Farklı dillerde yazmak için klavyeleri açabilir ve yazım denetimi gibi yazma özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz. Klavye seçenekleri hakkında bilgi için, bakınız: [Yazma](#) sayfa 22.

Uluslararası klavyeleri kullanma hakkında bilgi için, bakınız: Ek B, [Uluslararası Klavyeler](#), sayfa 129.

Uluslararası

Aşağıdakileri ayarlamak için Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümüne gidin:

- iPad'de kullanılan dil
- Takvim biçimi
- Kullandığınız klavyeler
- Tarih, saat ve telefon numarası biçimleri

Erişilebilirlik

Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve istediğiniz özellikleri açın. Bakınız:

Bölüm 26, [Erişilebilirlik](#), sayfa 102.

Profiller

Bu ayar, iPad üzerine bir veya daha fazla profil yüklediyseniz görünür. Yüklediğiniz profiller hakkında bilgi almak için Profiller'e dokununuz. Profiller hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Ek A, [İş hayatında iPad](#), sayfa 127.

Sıfırlama

Sözcük sözlüğünü, ağ ayarlarını, ana ekran yerleşimini ve konum uyarılarını sıfırlayabilirsiniz. İçeriklerinizin ve ayarlarınızın tümünü de silebilirsiniz.

iPad'i sıfırlama: Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve daha sonra bir seçenek seçin:

- *Tüm ayarları sıfırlama:* Tüm tercihleriniz ve ayarlarınız sıfırlanır.
- *Tüm içeriği ve ayarları silme:* Bilgileriniz ve ayarlarınız silinir. iPad yeniden ayarlanıncaya dek kullanılamaz.
- *Ağ ayarlarını sıfırlama:* Ağ ayarlarını sıfırladığınızda daha önce kullanılan ağların listesi ve bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmemiş VPN ayarlarınız silinir. Wi-Fi kapatılıp yeniden açılır ve bağlı olduğunuz ağlarla bağlantınız kesilir. Wi-Fi ve "Ağlara Katılmadan Sor" ayarları açık kalır. Bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmiş VPN ayarlarını silmek için, Ayarlar > Genel > Profil bölümüne gidin ve daha sonra profili seçip Sil'e dokununuz. Bu işlem, profil tarafından sağlanan diğer ayarları veya hesapları da siler.
- *Klavye sözlüğünü sıfırlama:* Yazarken iPad'in önerdiği sözcükleri reddederek klavye sözlüğüne sözcükler eklersiniz. Klavye sözlüğünü sıfırlama, eklediğiniz tüm sözcükleri siler.
- *Ana Ekran yerleşimini sıfırlama:* Yerleşik uygulamaları Ana Ekran'da özgün yerleşimlerine döndürür.
- *Konumu ve gizliliği sıfırlama:* Konum servisleri ve gizlilik ayarlarını fabrika saptanmışlarına sıfırlar.

Sesler

iPad'i yeni bir mesaj, e-posta, Tweet, Facebook gönderisi, FaceTime araması, Takvim uyarısı veya animatör aldığınızda ses çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. E-posta gönderimleri, tuşa basmalar ve iPad'in kilitlenmesi için de ses ayarlayabilirsiniz.

Ses ayarlarını değiştirme: Ayarlar > Sesler bölümüne gidin. Kullanılabilir seçenekler arasında şunlar bulunur:

- Zil sesinin ve uyarı seslerinin yüksekliğini ayarlama
- Yandaki düğmelere basmanın zil sesinin ve uyarı seslerinin yüksekliğini ayarlayıp ayarlamayacağını belirleme
- Uyarıları ve diğer ses tonlarını ayarlama

Parlaklık ve Duvar Kağıdı

Ekran parlaklığı pil ömrünü etkiler. iPad'i yeniden şarj etmeniz gerekinceye kadar olan süreyi uzatmak için ekranı soluklaştırın veya Otomatik Parlaklık seçeneğini kullanın.

Ekran parlaklığını ayarlama: Ayarlar > Parlaklık bölümüne gidin, sonra sürgüyü sürükleyin. Otomatik Parlaklık açılmışsa; iPad, yerleşik çevre aydınlatması algılayıcısını kullanarak o anki ışık koşulları için uygun ekran parlaklığını ayarlar.

Duvar Kağıdı ayarları, Kilitli ekran veya Ana Ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamayı sağlar. Bakınız: [Duvar kağıdını değiştirme](#) sayfa 22.

Resim Çerçevesi


Resim Çerçevesi modu, iPad'i hareketli bir resim çerçevesine dönüştürür. Hangi geçişin kullanılacağını, her bir fotoğrafın görüntülenme süresini ve hangi albümün görüntüleneceğini seçin. Yüzlerin yaklaştırılıp yaklaştırılmayacağını ve fotoğrafların karışık sırada gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Resim Çerçevesi'ni başlatma: Kilitli ekranda  simgesine dokununuz.


Resim Çerçevesi düğmesini kilitli ekrandan kaldırma: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin.

Gizlilik

Gizlilik ayarları, hangi uygulamaların ve sistem servislerinin Konum Servisleri'ne ve kişilere, takvimlere, anımsatıcılara ve fotoğraflara erişimi olduğunu görmeyi ve bunları denetlemenizi sağlar.

Konum Servisleri; Anımsatıcılar, Harita ve Kamera gibi konuma dayalı uygulamaların konumuzu belirten verileri toplamasına ve kullanmasına olanak tanır. Yaklaşık konumunuz; hücresel ağ verilerinden (Wi-Fi + Cellular modellerinde), yerel Wi-Fi ağlarından (Wi-Fi seçeneğiniz açıksa) ve GPS'den (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) alınan bilgiler kullanılarak belirlenir. Apple tarafından toplanan konum verileri, sizi bireysel olarak teşhis edecek şekilde toplanmaz. Bir uygulama Konum Servisleri'ni kullanıyorken, menü çubuğunda  simgesi görünür.

Konum Servisleri'ni açma veya kapatma: Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümüne gidin. Uygulamaların ve servislerin bazıları veya tümü için kapatabilirsiniz. Konum Servisleri'ni kapatırsanız; bir uygulamanın veya servisin, bu özelliği bir sonraki kullanmak isteyişinde yeniden açmanız istenir.

Sistem servisleri için Konum Servisleri'ni kapatma: Konuma dayalı iAd'ler gibi birçok sistem servisi Konum Servisleri'ni kullanır. Bu servislerin durumunu görmek, onları açmak veya kapatmak ya da bu servisler konumunuzu kullanırken menü çubuğunda  simgesini göstermek için, Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri bölümüne gidin.

Gizli bilgilere erişimi kapatma: Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin. Hangi uygulamaların aşağıdaki bilgilere erişim istediğini ve hangi uygulamalara izin verildiğini görebilirsiniz:

- Kişiler
- Takvimler
- Anımsatıcılar
- Fotoğraflar
- Bluetooth Paylaşma

- Twitter
- Facebook

Her bir uygulamanın her bir bilgi kategorisine erişimini kapatabilirsiniz. Üçüncü parti uygulamalarının istedikleri verileri nasıl kullandıklarını anlamak için bu uygulamaların hükümlerini ve gizlilik politikalarını gözden geçirin.

İş hayatında iPad



Şirket ortamında iPad

Şirket ağlarına güvenli erişim, rehberler ve Microsoft Exchange desteğiyle, iPad işe gitmeye hazırdır. iPad'i iş amaçlı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.apple.com/tr/ipad/business adresine gidin.

Konfigürasyon profillerini kullanma

Bir şirket ortamında bulunuyorsanız, konfigürasyon profili yükleyerek hesapları ve diğer öğeleri iPad'de ayarlayabilirsiniz. Konfigürasyon profilleri yöneticinizin, iPad'inizi şirketinizdeki okulunuzdaki veya kurumunuzdaki bilgi sistemlerini kullanacak şekilde ayarlamasını sağlar. Örneğin bir konfigürasyon profili iPad'inizi iş yerindeki Microsoft Exchange sunucularına erişecek şekilde ayarlayabilir; böylece iPad, Exchange e-postalarınıza, takvimlerinize ve kişilerinize erişebilir ve bilgileri güvenlik altında tutmaya yardım etmek için Parolayla Kilitleme özelliğini açabilir.

Yöneticiniz konfigürasyon profillerini e-posta ile göndererek, güvenli bir web sayfası üzerine koyarak veya sizin için doğrudan iPad'e yükleyerek dağıtabilir. Yöneticiniz, iPad'inizi mobil aygıt yönetimi sunucusuna bağlayan bir profil yüklemenizi isteyebilir, bu profil yöneticinizin ayarlarınızı uzaktan ayarlamasına izin verir.

Konfigürasyon profillerini yükleme: iPad'de, e-posta iletisini açın veya yöneticinizin sağladığı web sitesinden konfigürasyon profillerini indirin. Konfigürasyon profilini açtığınızda yükleme başlar.

Önemli: Konfigürasyon profilinin güvenilir olup olmadığı sorulabilir. Emin değilseniz, konfigürasyon profilini yüklemeyen önce yöneticinize sorun.

Konfigürasyon profili tarafından tanımlanan ayarları değiştiremezsiniz. Ayarları değiştirmek istiyorsanız önce konfigürasyon profilini silmeli veya yeni ayarlarla yeni bir konfigürasyon profili yüklemelisiniz.

Konfigürasyon profilini silme: Ayarlar > Genel > Profil bölümüne gidin, sonra konfigürasyon profilini seçin ve Sil'e dokununuz.

Konfigürasyon profilini silme, profil tarafından yüklenen ayarları ve diğer tüm bilgileri siler.

Microsoft Exchange hesaplarını ayarlama

Microsoft Exchange, iPad ile kablosuz ve otomatik olarak eşzamanlayabileceğiniz e-posta, kişi, görev ve takvim bilgileri sağlar. Exchange hesabınızı doğrudan iPad üzerinde ayarlayabilirsiniz.

iPad'de Exchange hesabı ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin. Hesap Ekle'ye dokununuz, sonra Microsoft Exchange'e dokununuz. Hangi ayarları kullanmanız gerektiğini servis sağlayıcınıza veya yöneticinize sorun.

VPN erişimi

VPN (sanal özel ađ), şirketinizdeki veya okulunuzdaki ađlar gibi özel ađlara İnternet üzerinden güvenli erişim sađlar. VPN'i ayarlamak ve açmak için iPad'de Ađ ayarlarını kullanın. Hangi ayarları kullanmanız gerektiđini yöneticinize sorun.

VPN ayrıca bir konfigürasyon profili tarafından da otomatik olarak ayarlanabilir. VPN bir konfigürasyon profili tarafından ayarlandığında, gerektiğinde iPad VPN'i otomatik olarak açabilir. Daha fazla bilgi için yöneticinize danışın.

LDAP ve CardDAV hesapları

LDAP hesabı ayarladığınızda, şirketinizin LDAP sunucusundaki kişileri görebilir ve arayabilirsiniz. Sunucu Kişiler'de yeni bir grup olarak görünür. LDAP kişileri iPad'e indirilmediğinden onları görmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir. Hesap ayarları ve diđer gereksinimler (VPN gibi) için yöneticinize danışın.

CardDAV hesabı ayarladığınızda, hesabınızdaki kişiler iPad'inizle kablosuz olarak eşzamanlanır. Şirketinizin CardDAV sunucusundaki kişileri de arayabilirsiniz.

LDAP veya CardDAV hesabı ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun. Diđer'e dokunun. Hangi ayarları kullanmanız gerektiđini servis sağlayıcınıza veya yöneticinize sorun.

Uluslararası Klavyeler





Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin yazmanıza olanak tanır.



Uluslararası klavyeleri kullanma



Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin yazmanızı sağlar. Desteklenen klavyelerin listesi için, www.apple.com/tr/ipad/specs adresine gidin.

Klavyeleri yönetme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümüne gidin.

- *Klavye ekleme:* Yeni Klavye Ekle'ye dokunun, sonra listeden bir klavye seçin. Daha fazla klavye eklemek için bunu yineleyin.
- *Klavyeyi silme:* Düzenle'ye dokunun, silmek istediğiniz klavyenin yanındaki  simgesine dokunun, sonra Sil'e dokunun.
- *Klavye listenizi düzenleme:* Düzenle'ye dokunun ve daha sonra klavyenin yanındaki  simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Farklı bir dilde metin girmek için, klavyeler arasında geçiş yapın.

Yazarken klavyeler arasında geçiş yapma: Etkin klavyelerinizin tümünü göstermek için Dünya tuşuna  basın ve parmağınızı basılı tutun. Bir klavye seçmek için parmağınızı o klavyenin adına kaydırın ve sonra bırakın. Dünya tuşu , yalnızca birden fazla klavyeyi etkinleştirdiğinizde görünür.

Yalnızca  simgesine de dokunabilirsiniz.  simgesine dokunduğunuzda, yeni etkinleştirilen klavyenin adı kısa bir süre gözükür. Etkinleştirilen diğer klavyelere erişmek için dokunmaya devam edin.

Birçok klavye, klavyede görünür olmayan harfler, rakamlar veya semboller sunar.

Aksanlı harfleri veya diğer karakterleri girme: İlişkili harfe, rakama veya sembole dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra bir varyant seçmek için kaydırın. Örneğin:

- *Tayca bir klavyede:* İlişkili rakama dokunup parmağınızı basılı tutarak yerel rakamları seçin.
- *Çince, Japonca veya Arapça klavyelerde:* Önerilen karakterler veya adaylar klavyenin en üstünde görünür. Girmek için aday karaktere dokunun veya daha fazla aday görmek için sola doğru itin.

Genişletilmiş aday listesini kullanma: Aday listesinin tamamını görüntülemek için sağdaki yukarı oka dokunun.

- *Listeyi kaydırma:* Yukarı veya aşağı itin.
- *Kısa listeye dönme:* Aşağı oka dokunun.

Belirli Çince veya Japonca klavyeleri kullanırken sözcük - giriş çiftleri için kestirme yaratabilirsiniz. Kestirme, kişisel sözlüğünüze eklenir. Desteklenen bir klavyeyi kullanarak bir kestirme yazdığınızda kestirme yerine ilişkili sözcük veya giriş kullanılır.

Kestirmeleri açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Klavye > Kestirmeler bölümüne gidin. Aşağıdakiler için kestirmeler vardır:

- Basitleştirilmiş Çince: Pinyin
- Geleneksel Çince: Pinyin ve Zhuyin
- Japonca: Romaji ve 50 Tuş

Özel giriş yöntemleri

Bazı dilleri farklı şekillerde girmek için klavyeleri kullanabilirsiniz. Çince Cangjie ve Wubihua, Japonca Kana ve Yüz İşaretleri örneklerden bazılarıdır. Çince karakterleri ekrana yazmak için parmağınızı veya stylus kalem de kullanabilirsiniz.

Bileşen Cangjie tuşlarından Çince karakterler oluşturma: Siz yazarken, önerilen karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz veya daha fazla seçenek görmek için beş taneye kadar bileşen yazmayı sürdürünüz.

Çince Wubihua (çizgi) karakterlerini oluşturma: Doğru yazma sırasında en fazla beş çizgiyi kullanarak Çince karakterler oluşturmak için klavyeyi kullanın: yatay, düşey, sola eğik, sağa eğik ve çengel. Örneğin Çince karakter 圈 (daire) düşey çizgiyle | başlamalıdır.

- Siz yazarken, önerilen Çince karakterler görünür (en yaygın kullanılan karakterler ilk önce görünecek şekilde). Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz.
- Doğru çizgiyi tam olarak bilmiyorsanız, yıldız (*) girin. Daha fazla karakter seçeneği görmek için bir çizgi daha girin ya da karakter listesini kaydırın.
- Yalnızca yazdığınızla tam olarak eşleşen karakterleri göstermek için eşle tuşuna (匹配) dokununuz.

Çince karakterleri yazma: Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince el yazısı biçimleri açıkken Çince karakterleri parmağınızla doğrudan ekrana yazın. Siz karakter çizgilerini yazarken, iPad onları tanırsınız ve en iyi eşleşen en üstte olacak şekilde eşleşen karakterleri bir listede gösterir. Bir karakteri seçtiğinizde, ardından gelmesi en olası karakterler ek seçenekler olarak listede gözükür.



Bazı karmaşık karakterler (鯊 (Hong Kong Uluslararası Hava Alanı adının bir bölümü), 𨮑 (asansör) ve 𨮑 (Kantonca'da kullanılan bir takı) gibi) iki veya daha fazla bileşen karakteri sırayla yazarak girilebilir. Yazdığınız karakterlerin yerini alması için karaktere dokununuz. Latin harfler de tanınır.

Japonca kana yazma: Heceleri seçmek için Kana klavyesini kullanın. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

Japonca romaji yazma: Heceleri yazmak için Romaji klavyeyi kullanın. Alternatif seçenekler klavyenin üst tarafında görünür; yazmak için birine dokunun. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

Yüz işaretlerini veya yüz ifadesi simgelerini yazma: Japonca Kana klavyesini kullanın ve ^_^ tuşuna dokunun. Veya şunları yapabilirsiniz:

- *Japonca Romaji klavyesini (QWERTY-Japonca yerleşimi) kullanma:* Sayı tuşuna **123** dokunun, sonra ^_^ tuşuna dokunun.
- *Çince (Basitleştirilmiş veya Geleneksel) Pinyin veya (Geleneksel) Zhuyin klavyesini kullanma:* Sembol tuşuna **#+=** dokunun, sonra ^_^ tuşuna dokunun.

Önemli güvenlik bilgileri



UYARI: Bu güvenlik yönergelerine uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir ya da iPad'e veya diğer eşyalara hasar verebilir. iPad'i kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun.

Kullanım iPad'i dikkatli kullanın. Metal, cam ve plastikten yapılmıştır ve hassas elektronik bileşenler içerir. iPad düşürülürse, yanarsa, delinirse veya çarpılırsa ya da suyla temas ederse hasar görebilir. Yaralanmalara neden olabileceğinden hasar görmüş bir iPad'i (örneğin ekranı çatlamış olan) kullanmayın. Çizilmesinden endişe ediyorsanız, bir kılıf kullanmayı düşünün.

Onarım iPad'in içini açmayın ve iPad'i kendiniz onarmayı denemeyin. iPad'in sökülmesi yaralanmanıza veya iPad'in zarar görmesine neden olabilir. iPad zarar görmüşse, kusurlu çalışıyorsa veya suyla temas etmişse Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısıyla iletişime geçin. Servis almayla ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.apple.com/support/ipad/service/faq.

Pil iPad pilini kendiniz değiştirmeyi denemeyin—aşırı ısınmaya ve hasara yol açacak şekilde pile zarar verebilirsiniz. iPad'deki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir ve ev atıklarından ayrı olarak geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Pili yakmayın. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için şu adrese gidin: www.apple.com/tr/batteries.

Dikkatin dağılması iPad'in bazı koşullarda kullanılması dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Cep telefonlarının veya kulaklıkların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan kurallara uyun (örneğin araba kullanırken mesaj atmaktan veya bisiklet sürerken kulaklık kullanmaktan kaçının).

Navigasyon Harita, yol tarifleri, kuş bakışı (Flyover) ve konuma dayalı uygulamalar veri servislerine dayanır. Bu veri servisleri değişebilir ve bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Bu yüzden de haritalar, yol tarifleri, kuş bakışı (Flyover) veya konuma dayalı bilgiler kullanılamayabilir, doğru olmayabilir veya eksik olabilir. iPad'de verilen bilgileri çevrenizle karşılaştırın ve uyumsuzlukları çözmek için tabela ve işaretlere uyun. Bazı Harita özellikleri Konum Servisleri'ni gerektirir. Bakınız: [Gizlilik](#) sayfa 125. Navigasyon sırasında sağ duyunuzu kullanın.

Şarj etme iPad'i birlikte gelen USB kablosu ve güç adaptörü ile veya USB 2.0 ile uyumlu olan başka bir üçüncü parti "Made for iPad" kablosu ve güç adaptörü ile şarj edin. Hasar görmüş kablo veya şarj aletlerinin kullanılması ya da ıslak ortamlarda şarj etme elektrik çarpmasına neden olabilir. iPad'i şarj etmek için Apple USB güç adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine takmadan önce AC fişinin veya AC güç kablosunun adaptöre tam olarak takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörleri normal kullanım sırasında ısınabilir ve uzun süreli temas yaralanmaya neden olabilir. Güç adaptörlerini kullanırken etrafında her zaman yeterli havalandırma olmasını sağlayın.

İşitme kaybı Yüksek ses düzeylerinde dinleme işitme duyunuza zarar verebilir. Yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalma, arkaplandaki seslerle birlikte seslerin aslında olduklarından daha alçakmış gibi algılanmalarına neden olabilir. Kulağınıza herhangi bir şey takmadan önce sesi açın ve ses yüksekliğini denetleyin. İşitme kaybı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: www.apple.com/sound. iPad'de maksimum ses sınırını ayarlama hakkında bilgi için, bakınız: [Müzik ayarları](#) sayfa 86.



UYARI: Olası işitme hasarlarını engellemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin.

Apple mikrofonlu kulaklık setleri Çin'de iPhone 4S veya daha yenisi ile satılan mikrofonlu kulaklık setleri (fişindeki koyu yalıtıcı halkalarla ayırt edilebilir) Çin standartlarıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır ve iPhone 4S veya daha yenisi, iPad 2 veya daha yenisi ve 5. nesil iPod touch ile uyumludur. Yalnızca aygıtınızla uyumlu mikrofonlu kulaklık setlerini kullanın.

Radio sinyalleri iPad kablosuz ağlara bağlanmak için radyo sinyallerini kullanır. Bu sinyalleri göndermek için kullanılan güç miktarı ve maruz kalmayı en aza indirmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi için, Ayarlar > Genel > Hakkında > Yasal > RF Maruz Bırakma bölümüne gidin.

Radio frekansı paraziti Mobil aygıtların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlayan işaret ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı ortamlarda). iPad; radyo frekansı yayılımlarını düzenleyen kurallara uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olmasına rağmen, iPad'deki kablosuz vericiler ve elektrik devreleri diğer elektronik aygıtlarda parazite neden olabilir. Kullanımın yasak olduğu durumlarda (örneğin uçak yolculuğu sırasında) veya yetkililer tarafından istendiğinde iPad'i kapatın veya iPad'in kablosuz vericilerini kapatmak üzere Uçak Modu özelliğini kullanın.

Tıbbi cihazlar iPad elektromanyetik alanlar yayan radyolar içerir. Bu elektromanyetik alanlar kalp pillerinde veya diğer cihazlarda parazit yapabilir. Kalp pili kullanıyorsanız, iPad ile kalp pilinizin arasında en az 15 cm mesafe olması önerilmektedir. iPad'in kalp pilinizle veya diğer tıbbi cihazlarla parazit yaptığından şüphelenmek için nedeniniz varsa, iPad'i kullanmayı bırakın ve tıbbi cihazınızla ilgili özel bilgi için hekiminize danışın. iPad'in sol kenarı boyunca ve ön camının sağ kenarında kalp pillerinde, defibrilatörlerde ve diğer tıbbi cihazlarda parazite neden olabilecek mıknatıslar bulunur. iPad Smart Cover'da ve iPad Smart Case'de de mıknatıslar bulunur. iPad, iPad Smart Cover veya iPad Smart Case ile kalp piliniz ya da defibrilatörünüz arasında en az 15 cm mesafe bırakın.

Tıbbi durumlar iPad tarafından etkilenebileceğini düşündüğünüz bir tıbbi durumunuz varsa (örneğin nöbetler, geçici bilinç kaybı, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), iPad'i kullanmadan önce hekiminize danışın.

Patlama riski olan ortamlar Yakıt alanları veya havanın kimyasal madde veya parçacık (tane, toz veya metal tozu gibi) içerdiği alanlar gibi patlama riskinin olduğu ortamlarda iPad'i şarj etmeyin veya kullanmayın. Tüm işaretlere ve yönergelere uyun.

Yinelenen hareketler iPad'de yazmak veya oyun oynamak gibi yinelenen etkinlikleri gerçekleştirirken ellerinizde, kollarınızda, bileklerinizde, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Rahatsızlık hissederseniz, iPad'i kullanmayı bırakın ve bir hekime görün.

Ağır sonuçları olan etkinlikler Bu aygıt, aygıtın hatalı çalışmasının ölüm, kişisel yaralanma veya ciddi çevresel zarara yol açabileceği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Boğulma tehlikesi Bazı iPad aksesuarları, küçük çocukların boğulmasına neden olabilecek küçük parçalar içerebilir. Bu tür aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme iPad; kir, mürekkep, makyaj veya losyon gibi leke yapabilecek herhangi bir maddeye temas ederse onu hemen temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve iPad'i kapatın (Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun ve sonra ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıkların nemlenmesinden kaçının.
- Temizleme ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

iPad'in ön yüzü parmak izine dayanıklı yağ geçirmeyen bir kaplamaya sahip camdan yapılmıştır. Bu kaplama zaman içerisinde normal kullanımla aşınır. Temizleme ürünleri ve aşındırıcı maddeler kaplamayı daha da azaltacak ve camı çizebilir. Aşındırıcı maddeler de iPad'i çizebilir.

Bağlayıcıların, kapıların ve düğmelerin kullanımı Asla bir bağlayıcıyı bir kapıya zorlayarak takmaya veya bir düğmeye aşırı basınç uygulamaya çalışmayın; aksi takdirde bu durum garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa muhtemelen birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın ve bağlayıcının kapıya uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktığınızdan emin olun.

Lightning Lightning fişinin düzenli kullanımdan sonra renginin solması normaldir. Kir, birikinti veya sıvıya maruz kalma rengin solmasına neden olabilir. Renk değişikliğini ortadan kaldırmak için veya kablo kullanım sırasında ısındıysa ya da iPad'i şarj etmiyor veya eşzamanlamıyorsa, Lightning kablosunu bilgisayarınızdan veya güç adaptörünüzden çıkarın ve yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Lightning bağlayıcısını temizlerken sıvı veya temizleme ürünleri kullanmayın.

Çalıştırma sıcaklığı iPad, ortam sıcaklığının 0° ile 35° C (32° - 95° F) arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20° ile 45° C (-4 - 113° F) arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. iPad bu sıcaklık aralıklarının dışında saklanır veya çalıştırılırsa hasar görebilir ve pil ömrü kısalabilir. iPad'i kullanırken aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının. iPad'i kullanırken veya pili şarj ederken iPad'in ısınması normaldir.

iPad'in iç sıcaklığı, normal çalışma sıcaklıklarının üzerine çıkmışsa (örneğin sıcak bir arabanın içinde bırakılmışsa veya uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmışsa), sıcaklığı düzenlemeye çalışması sırasında şu durumlarla karşılaşabilirsiniz:

- iPad şarj olmayı durdurur.
- Ekran soluklaşır.
- Sıcaklık uyarısı ekranı gözükür.
- Bazı uygulamalar kapanabilir.

Önemli: Sıcaklık uyarısı ekranı görüldüğünde iPad'i kullanamayabilirsiniz. iPad dahili sıcaklığını düzenleyemezse, soğuyana dek derin bir uyku moduna geçer. iPad'i yeniden kullanmayı denemeden önce, iPad'i doğrudan güneş ışığı almayan, serin bir yere taşıyıp birkaç dakika bekleyin.


Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

iPad Destek

Kapsamlı destek bilgileri www.apple.com/tr/support/ipad adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir. Kişiselleştirilmiş destek için Apple ile iletişim kurmak istiyorsanız (bazı bölgelerde kullanılamayabilir), expresslane.apple.com adresine bakın.

Pil azaldı görüntüsü veya "Şarj Etmiyor" iletisi görüntüleniyorsa

iPad'in pili azalmıştır ve onu tekrar kullanabilmeniz için yirmi dakikaya kadar şarj edilmesi gerekir. iPad'in pilini şarj etme hakkında bilgi için, bakınız: [Pil](#) sayfa 35.

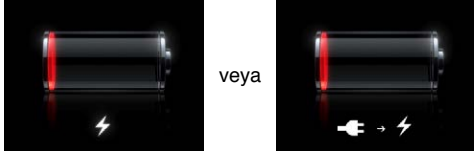

- Şarj ederken, iPad ile birlikte gelen USB güç adaptörünü veya yeni Mac'lerdeki USB kapısını kullandığınızdan emin olun. Şarj etmenin en hızlı yolu güç adaptörünü kullanmaktır. Bakınız: [Pil](#) sayfa 35.
- Daha hızlı şarj olması için iPad'i kapatın.
- iPad; daha eski bir Mac'teki, PC'deki, klavyedeki veya USB hub'daki USB kapısına bağlandığında şarj olmayabilir.

Mac'iniz veya PC'niz iPad'i şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, durum çubuğunda Şarj Etmiyor iletisi görünür. iPad'i şarj etmek için, bilgisayarınızla bağlantısını kesin ve onunla birlikte gelen USB kablosu ile USB güç adaptörünü kullanarak onu bir elektrik prizine takın.

iPad yanıt vermiyorsa

- iPad'in pili azalmış olabilir. iPad'i şarj etmek için USB güç adaptörüne bağlayın. Bakınız: [Pil](#) sayfa 35.
- Kırmızı bir sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra kullandığınız uygulamayı çıkmaya zorlamak için Ana Ekran düğmesini basılı tutun.
- Bu işe yaramazsa, iPad'i kapatın ve sonra yeniden açın. Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin. Sonra da Apple logosu gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.
- Bu işe yaramazsa, iPad'i sıfırlayın. Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basın; Apple logosu gözükeneye dek en az on saniye boyunca basılı tutun.
- iPad'i çevirdiğinizde ekran dönmüyorsa, iPad'i dik tutun ve ekran döndürme kilidinin devrede olmadığından emin olun.

iPad'i yeniden başlatma ve sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPad'i yeniden başlatmayı, bir uygulamayı kapanmaya zorlamayı veya iPad'i sıfırlamayı deneyin.

iPad'i yeniden başlatma: Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun. iPad'i kapatmak için sürgüyü sürükleyin. iPad'i yeniden açmak için, Apple logosu görünene dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

Bir uygulamayı kapanmaya zorlama: Kırmızı bir sürgü gözükenek de iPad'in üst kısmındaki Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulama kapanıncaya dek Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

iPad'i kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPad'i sıfırlamanız gerekebilir. Bu işlem yalnızca, iPad'i kapatıp açma sorunu çözmüyorsa yapılmalıdır.

iPad'i sıfırlama: Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basın; Apple logosu gözükenek de en az on saniye boyunca basılı tutun.

“Yanlış Parola” veya “iPad etkin değil” ifadesi görünüyor

Parolanızı unuttuysanız veya iPad etkin olmadığı uyarısını veriyorsa, bakınız: “iOS: Yanlış parola kırmızı etkisizleştirildi ekranına neden olur” konusuna bakın: support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=tr_TR.

“Bu aksesuar iPad tarafından desteklenmiyor” ifadesi görünüyor

Bağladığınız aksesuar iPad ile çalışmıyor olabilir. USB kablusunun ve bağlayıcıların kirli olmadığından emin olun ve aksesuarla birlikte gelen belgelere bakın.

Bir uygulama ekranı doldurmuyorsa

iPhone ve iPod touch için olan çoğu uygulama iPad ile kullanılabilir ama bu uygulamalar büyük ekran avantajından faydalanamıyor olabilirler. Bu durumda, uygulamayı büyütme için ^{2x} simgesine dokununuz. Özgün boyuta dönmek için ^{1x} simgesine dokununuz.

Uygulamanın iPad için en iyi duruma getirilmiş bir sürümünün veya iPhone, iPod touch ve iPad için en iyi duruma getirilmiş evrensel bir sürümünün olup olmadığını görmek için App Store'u denetleyin.

Ekran klavyesi görünmüyorsa

iPad bir Bluetooth klavyeyle eşlenmişse, ekran klavyesi görünmez. Ekran klavyesinin görünmesini sağlamak için, Bluetooth klavyedeki Diski Çıkar tuşuna basın. Bluetooth klavyeyi kapsama alanı dışına çıkararak ya da kapatarak da ekran klavyesinin görünmesini sağlayabilirsiniz.

iPad'i yedekleme

iPad'i otomatik olarak yedeklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz. iCloud'u kullanarak otomatik olarak yedeklemeyi seçerseniz, bilgisayarınıza otomatik olarak yedeklemek için iTunes'u da kullanamazsınız ama bilgisayarınıza elle yedeklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.

iCloud ile yedekleme

iCloud, iPad bir güç kaynağına bağlı ve kilitliken, her gün Wi-Fi üzerinden otomatik olarak yedekler. Son yedeklemenin tarihi ve saati Saklama Alanı ve Yedekleme ekranının en altında listelenir. iCloud şunları yedekler:

- Satın aldığınız müzikleri, TV şovlarını, uygulamaları ve kitapları
- Film Rulosu'ndaki fotoğrafları ve videoları
- iPad ayarlarını

- Uygulama verilerini
- Ana ekran ve uygulama düzenlemenizi
- Mesajlar

Not: Satın alınan müzikler bazı bölgelerde yedeklenmeyebilir ve TV şovları bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

iCloud yedeklemelerini iPad'i ilk kez ayarlarken etkinleştirmediyse, iCloud ayarlarında açabilirsiniz. iCloud yedeklemeyi açtığınızda, iPad artık iTunes ile eşzamanladığınızda bilgisayarınıza otomatik olarak yedeklenmez.

iCloud yedeklemelerini açma: Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve daha sonra gerekiyorsa Apple kimliğinizle ve parolanızla oturum açın. Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve sonra iCloud Yedekleme seçeneğini açın.

Hemen yedekleme: Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Şimdi Yedekle düğmesine dokunun.

Yedeklemelerinizi yönetme: Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iPad'inizin adına dokunun.

Film Rulosu'nu yedeklemeyi açma veya kapatma: Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iPad'inizin adına dokunun ve daha sonra Film Rulosu'nu yedeklemeyi açın veya kapatın.

Yedeklenen aygıtları görüntüleme: Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Alanı Yönet bölümüne gidin.

iCloud yedeklemelerini durdurma: Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Yedekleme bölümüne gidin, sonra iCloud Yedekleme'yi kapatın.

iTunes'da satın alınmamış müzikler iCloud'da yedeklenmezler. Bu içerikleri yedeklemek ve geri yüklemek için iTunes'u kullanmalısınız. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.

Önemli: Satın alınan müzikler veya TV şovları için yedeklemeler bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store'da, App Store'da veya iBookstore'da yoksa kullanılamayabilir.

Fotoğraf Yayını içeriklerinizin yanı sıra satın alınan diğer içerikler 5 GB'lık ücretsiz iCloud saklama alanınızdan düşülmez.

iTunes ile yedekleme

iTunes; Film Rulosu'ndaki veya Kaydedilenler'deki fotoğrafların, mesajlarınızın yedeklerinin, notlarınızın, Hızlı Arama listenizin, ses ayarlarınızın ve daha birçok şeyin yedeklemesini yaratır. Müzik parçaları ve bazı fotoğraflar gibi ortam dosyaları yedeklenmez ama iTunes ile eşzamanlanarak geri yüklenebilir.

iPad'i her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlarsanız iTunes aşağıda durumlarda yedekleme yaratır:

- **iTunes ile eşzamanladığınızda:** iTunes, iPad'i bilgisayarınıza her bağladığınızda iPad'i eşzamanlar. iTunes, o bilgisayarla eşzamanlanmaya ayarlanmamış bir iPad'i otomatik olarak yedeklemeyecektir. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.
- **iPad'i güncelleme veya geri yükleme:** iTunes, güncellemeden veya geri yüklemeden önce iPad'i otomatik olarak yedekler.

iTunes, verilerinizin güvenliğini sağlamak için iPad yedeklemelerini de şifreleyebilir.

iPad yedeklemelerini şifreleme: iTunes'un Özet penceresinde "iPad yedeklemesini şifrele" seçeneğini seçin.

iPad dosyalarını ve ayarlarını geri yükleme: iPad'i her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın, iTunes penceresinde iPad'i seçin ve Özet bölümünde Geri Yükle'yi tıklayın.

Yedeklemeler hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

iTunes yedeklemesini silme

Bir iPad yedeklemesini, iTunes'daki yedeklemeler listesinden silebilirsiniz. Örneğin; yedekleme, başka bir kişinin bilgisayarında yaratılmışsa bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Yedeklemeyi silme:

- 1 iTunes'da, iTunes Tercihleri'ni açın.
 - *Mac:* iTunes > Tercihler komutunu seçin.
 - *Windows:* Düzen > Tercihler komutunu seçin.
- 2 Aygıtlar'ı tıklayın (iPad'in bağlı olması gerekmez).
- 3 Silmek istediğiniz yedeklemeyi seçin, daha sonra Yedeklemeyi Sil düğmesini tıklayın.
- 4 Seçilen yedeklemeyi silmek istediğinizi doğrulamak için Sil'i tıklayın, sonra Tamam'ı tıklayın.

iPad yazılımını güncelleme ve geri yükleme

iPad yazılımını, Ayarlar'da veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca iPad'i silebilir ve sonra da bir yedeklemeden geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz.

Silinen verilere iPad kullanıcı arayüzüyle bir daha erişilemez ama bunlar iPad'den silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: [Sıfırlama](#) sayfa 124.

iPad'i güncelleme

iPad yazılımını, Ayarlar'da veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz.

iPad'de kablolu olarak güncelleme: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. iPad, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler.

Yazılımı iTunes'da güncelleme: iTunes'u kullanarak iPad'i her eşzamanlayışınızda iTunes, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 16.

iPad yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi için, http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

iPad'i geri yükleme

Yedekten iPad üzerine geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz.

iCloud yedeklemesinden geri yükleme: Ayarların ve bilgilerin tümünü silmek için iPad'i sıfırlayın. iCloud'a giriş yapın ve Ayarlama Yardımcısı'nda Yedekten Geri Yükle'yi seçin. Bakınız: [Sıfırlama](#) sayfa 124.

iTunes yedeklemesinden geri yükleme: iPad'i her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın, iTunes penceresinde iPad'i seçin ve Özet bölümünde Geri Yükle'yi tıklayın.

iPad yazılımını geri yüklediğinde onu yeni bir iPad olarak ayarlayabilir veya müziklerinizi, videolarınızı, uygulama verilerinizi ve diğer içerikleri yedekten geri yükleyebilirsiniz.

iPad yazılımını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

E-posta alma, gönderme veya görüntüleme

iPad e-posta gönderip alamıyorsa veya e-posta ilişkilerini görüntüleyemiyorsa şu adımları deneyin.

E-posta gönderilemiyorsa

- iPad'i kapatıp sonra yeniden açın. Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin. Sonra da Apple logosu gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.
- Ayarlar'da; Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra kullanmaya çalıştığınız hesabı seçin. Hesap Bilgisi'ne dokunun, daha sonra Giden Posta Sunucusu altındaki SMTP düğmesine dokunun. Ek SMTP sunucular ayarlayabilir veya iPad üzerindeki başka bir posta hesabının SMTP sunucusunu seçebilirsiniz. Konfigürasyon bilgileri için İnternet servis sağlayıcınıza danışın.
- E-posta hesabınızı iTunes'dan eşzamanlayarak aktarma yerine doğrudan iPad üzerinde ayarlayın. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, Hesap Ekle düğmesine dokunun ve sonra hesap bilgilerinizi girin. iPad, e-posta adresinizi girdiğinizde servis sağlayıcınızın ayarlarını bulamıyorsa hesabınızı ayarlamayla ilgili yardım için support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

Ek sorun giderme bilgileri için, www.apple.com/tr/support/ipad adresine gidin.

E-posta alınamıyorsa

- iPad'i kapatıp sonra yeniden açın. Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin. Sonra da Apple logosu gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.
- Aynı e-posta hesabını birden fazla bilgisayarda denetliyorsanız, kilitlenme durumu olabilir. Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=tr_TR adresine gidin.
- E-posta hesabınızı iTunes'dan eşzamanlayarak aktarma yerine doğrudan iPad üzerinde ayarlayın. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, Hesap Ekle düğmesine dokunun ve sonra hesap bilgilerinizi girin. iPad, e-posta adresinizi girdiğinizde servis sağlayıcınızın ayarlarını bulamıyorsa hesabınızı ayarlamayla ilgili yardım için support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=tr_TR adresine gidin.
- iPad Wi-Fi + Cellular modeliniz varsa, iPad'in İnternet'e hücresel veri ağı üzerinden bağlanması için Wi-Fi'yi kapatın. Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin, sonra Wi-Fi'yi kapatın.

Ek sorun giderme bilgileri için, www.apple.com/tr/support/ipad adresine gidin.

E-posta ilişkileri görüntülenemiyor

- *İliştirilmiş bir dosyayı görüntüleme:* İlişği Göz At ile açmak için ona dokunun. Görüntümeden önce dosyanın indirilmesini beklemeniz gerekebilir.
- *İliştirilmiş bir fotoğrafı veya videoyu kaydetme:* İlişği Göz At ile açmak için ona dokunun. Görüntümeden önce dosyanın indirilmesini beklemeniz gerekebilir.

Göz At şu belge türlerini destekler:


- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—web sayfası
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Önizleme, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—Zengin Metin Biçimi
- *.txt*—metin
- *.vcf*—kişi bilgisi
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

Ek sorun giderme bilgileri için, www.apple.com/tr/support/ipad adresine gidin.

Ses, müzik ve video

iPad'de ses yoksa veya video oynatılmıyorsa şu adımları deneyin.

Ses yoksa


- iPad hoparlörünün örtülü veya önü kapatılmış olmadığından emin olun.
- Yandaki Anahtarı sessize ayarlamadığınızdan emin olun. Bakınız: [Ses yüksekliği düğmesi ve Yandaki Anahtar](#) sayfa 10.
- Mikrofonlu kulaklık seti kullanıyorsanız, onu çıkarın ve sonra tekrar takın. Bağlayıcıyı yerine tam oturttuğunuzdan emin olun.
- Ses yüksekliğinin sonuna dek kısık olmadığından emin olun.
- iPad'deki müzik duraklatılmış olabilir. Çal düğmesine sahip bir mikrofonlu kulaklık seti kullanıyorsanız, çalmayı sürdürmek için çal düğmesine basmayı deneyin. Veya Ana Ekran'da Müzik'e dokunun, sonra ► simgesine dokunun.
- Bir ses yüksekliği sınırının ayarlanmış olup olmadığını denetleyin. Ayarlar'da Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin.
- İsteğe bağlı iPad Dock'undaki ses çıkış kapısını kullanıyorsanız, harici hoparlörlerinizin veya müzik setinizin açık olduğundan, doğru takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. iPad üzerindeki ses yüksekliği denetimlerini değil, harici hoparlörlerdeki veya müzik setindeki denetimleri kullanın.
- AirPlay ile çalışan bir uygulama kullanıyorsanız, sesi gönderdiğiniz AirPlay aygıtının açık olduğundan ve ses düzeyinin de açık olduğundan emin olmak için denetleyin. Sesi iPad'in hoparlörlerinden duymak istiyorsanız,  simgesine dokunun ve onu listeden seçin.


Bir müzik parçası, video veya başka bir öge çalınamıyor/oynatılamıyorsa

Müzik parçası, video, sesli kitap veya podcast; iPad'in desteklemediği bir biçimde kodlanmış olabilir. iPad'in desteklediği ses ve video dosyası biçimleri hakkında bilgi için, şu adrese gidin: www.apple.com/tr/ipad/specs.

iTunes arşivinizdeki bir müzik parçası veya video iPad tarafından desteklenmiyorsa, onu iPad'in desteklediği bir biçime dönüştürebilirsiniz. Örneğin, korumalı olmayan WMA dosyalarını iPad'in desteklediği bir biçime dönüştürmek için iTunes for Windows'u kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

AirPlay kullanılırken video veya ses yoksa

Apple TV gibi bir AirPlay aygıtına video veya ses göndermek için iPad'in ve AirPlay aygıtının aynı kablosuz ağa bağlı olmaları gerekir.  düğmesini görmüyorsanız; iPad, AirPlay aygıtıyla aynı Wi-Fi ağına bağlı değildir veya kullandığınız uygulama AirPlay'i desteklemiyordur.

- Bir AirPlay aygıtına ses veya video gönderiliyorken, iPad video görüntülemeyebilir veya ses çalmaz. İçeriği iPad'e yönlendirmek ve iPad'in AirPlay aygıtıyla bağlantısını kesmek için,  simgesine dokunun ve listeden iPad'i seçin.
- Bazı uygulamalar AirPlay üzerinden yalnızca ses çalar. Video çalışmıyorsa, kullandığınız uygulamanın hem sesi hem de videoyu desteklediğinden emin olun.
- Apple TV bir parola gerektirecek şekilde ayarlanmışsa, AirPlay'i kullanabilmek için sizden istendiğinde iPad'de bu parolayı girmeniz gerekir.
- AirPlay aygıtındaki hoparlörlerin açık ve sesinin de açık olduğundan emin olun. Eğer bir Apple TV kullanıyorsanız, TV'nin giriş kaynağının Apple TV'ye ayarlanmış olduğundan emin olun. iPad üzerindeki ses denetiminin açık olduğundan emin olun.
- iPad, AirPlay ile duraksız yayımlıyorken Wi-Fi ağına bağlı kalmalıdır. iPad'i kapsama alanı dışına çıkarırsanız, çalma/oynatma durur.
- Ağına bağlı olarak, AirPlay kullanırken çalmanın/oynatmanın başlaması 30 saniye veya daha fazla sürebilir.

AirPlay hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=tr_TR adresine gidin.

iPad'e bağlı TV'de veya projektörde görüntü yoksa

iPad'i USB kablo kullanarak bir TV'ye veya projektöre bağladığınızda, bağlı ekran otomatik olarak iPad ekranını yansıtır. Bazı uygulamalar, bağlı ekranı ikinci monitör olarak kullanmayı destekleyebilir. Uygulamanın ayarlarına ve belgelerine bakın.

- HD videoları yüksek çözünürlükte görmek için Apple dijital AV adaptörü veya bir komponent video kablosu kullanın.
- Video kablosunun her iki tarafa da sıkıca bağlı olduğundan ve kablonun desteklenen bir türde olduğundan emin olun. iPad bir A/V anahtar kutusuna veya alıcıya bağlıysa, onu doğrudan TV'ye veya projektöre bağlamayı deneyin.
- TV'nizde HDMI veya component video gibi uygun bir video girişinin seçildiğinden emin olun.
- Hiç video görünmüyorsa; Ana Ekran düğmesine basın, kabloyu çıkarıp yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

iTunes Store ve App Store

iTunes Store'u veya App Store'u kullanmak için, iPad'in Internet bağlantısı olmalıdır. Bakınız: [Bir Wi-Fi ağına katılma](#) sayfa 116.

iTunes Store veya App Store kullanılmıyorsa

iTunes Store'dan veya App Store'dan içerik satın almak için bir Apple Kimliğiniz olmalıdır. iPad üzerinde bir Apple Kimliği ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin, sonra Giriş Yap düğmesine dokununuz.

iTunes'u açıp Mağaza > Hesap Yarat komutunu seçerek bilgisayarınızda da bir Apple Kimliği ayarlayabilirsiniz.

Not: iTunes Store ve App Store bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Daha fazla bilgi, servis ve destek

Aşağıdaki tabloda, iPad ile ilişkili daha fazla güvenlik, yazılım, servis ve destek bilgilerinizi nereden edinebileceğiniz açıklanmaktadır.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
iPad'i güvenli bir şekilde kullanma	Bakınız: Önemli güvenlik bilgileri sayfa 132.
iPad servis ve destek bilgileri, ipuçları, forumlar ve Apple yazılım indirmeleri	www.apple.com/tr/support/ipad adresine gidin.
iPad hakkında en yeni bilgiler	www.apple.com/tr/ipad adresine gidin.
Apple kimliği hesabınızı yönetme	appleid.apple.com adresine gidin.
iCloud'u kullanma	www.apple.com/emea/support/icloud adresine gidin.
iTunes'u kullanma	iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi bir iTunes öğreticisi için (her bölgede kullanılabilir değildir) www.apple.com/emea/support/itunes adresine gidin.
Diğer Apple iOS uygulamalarını kullanma	www.apple.com/emea/support/ios adresine gidin.
Garanti servisi alma	Öncelikle bu kılavuzdaki önerileri izleyin. Daha sonra www.apple.com/tr/support/ipad adresine gidin.
iPad ile ilgili mevzuat bilgilerini görüntüleme	iPad'de Ayarlar > Genel > Hakkında > Yasal > Mevzuat bölümüne gidin.
Pil değiştirme servisi	www.apple.com/tr/batteries gidin.
iPad'i bir şirket ortamında kullanma	www.apple.com/tr/ipad/business adresine gidin.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri

iPad'iniz yerel mevzuata uygun olarak doğru şekilde atılmalıdır. iPad pil içerdiği için ev atıklarından ayrı atılmalıdır. iPad'inizin kullanım ömrü sona erdiğinde, geri dönüşüm seçeneklerini öğrenmek için Apple ile veya yerel makamlarla iletişime geçin.

Apple'ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için www.apple.com/recycling adresine gidin.

Pil deęiřimi: iPad'deki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis saęlayıcısı tarafından deęiřtirilmelidir ve ev atıklarından ayrı olarak geri dnřtrlmeli veya atılmalıdır. Pilin geri dnřtrlmesi ve deęiřtirilmesi hakkında bilgi iin řu adrese gidin: www.apple.com/tr/batteries.

Pil řarj Etme Verimlilięi



Trkiye

Trkiye Cumhuriyeti: EEE Ynetmelięine uygundur.

台灣



廢電池請回收

Avrupa Birlięi—Atma Bilgileri



Yukarıdaki sembol, rnnzn ve/veya pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektięi anlamına gelir. Bu rnn kullanım mr sona erdięinde; onu, yerel makamlar tarafından gsterilen bir toplama noktasına gtrn. rnnzn ve/veya pilinin, atılacaęı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dnřtrlmesi doęal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan saęlıęını ve evreyi koruyacak řekilde geri kazanılmasını saęlayacaktır.

Union Europenne—informations sur l'limination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformment aux lois et rglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie sparment des ordures mnagres. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte dsign par les autorits locales. La collecte spare et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à prserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recycl de manire à protger la sant humaine et l'environnement.

Europische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgefhrte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorit locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ve çevre

Apple olarak biz, işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun farkındayız. Daha fazla bilgi için www.apple.com/environment adresine gidin.

Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight ve Time Capsule; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

AirPrint, EarPods, Kuşbakışı (Flyover), Gülümlü Erişim ve Multi-Touch; Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus ve iTunes Store; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markalarıdır.

App Store, iBookstore ve iTunes Match; Apple Inc.'in servis markalarıdır.

Adobe ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu kayıtlı ticari markalardır ve söz konusu markaların Apple Inc. tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Bazı uygulamalar bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Uygulama kullanılabilirliği değişebilir.

İçerik iTunes'da mevcuttur. Başlık bulunabilirliği değişebilir.

Üçüncü parti ürünlerden yalnızca bilgi amaçlı olarak bahsedilmiş olup herhangi bir kabul veya öneri niteliği taşımamaktadır. Apple, bu ürünlerin kullanımına veya performansına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir. Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

TU019-2528/2013-01